

保守とお手入れ

お願い



注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ◇器具のお手入れの際に、シンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇汚れを拭き取る際には、やわらかい布（メガネ拭き用の布など）を使用してください。
- ◇金属磨き、サンドペーパー等は器具を痛めますので使用しないでください。
- ◇LEDの光・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
また、周囲環境（温度）により、ランプの保護機能が働き、照度が落ちる場合があります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検をしてください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



取扱説明書

O-LIGHT



この度は、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、大切に保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2ページ：部品名称とご使用方法
- 3ページ：定格表
- 4ページ：保守とお手入れ、アフターサービスのお問合せ

保管用

取説No. 320S7617_01

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- ◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇ケーブルを抜く際は、コードを引っ張らずにプラグ本体を持って抜いてください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
- ◇電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

感電のおそれがあります


- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。となります。
- ◇器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内専用で5～35℃の範囲で使用するように設計されています。湿気の多い場所や水のかかる場所、温度の高い場所などには使用しないでください。感電・火災・器具変形の原因となります。
- ◇器具をご使用になる際や保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の破損の原因となることがあります。
- ◇ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書に従って、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと、火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。ご使用になるときは、器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷・脱落・コードの痛みがないかお調べください。不備がありますと発火・火災の原因となります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。必ず点検・交換をしてください。点検せずに長時間使い続けると、感電・火災・発熱・性能劣化のおそれがあります。（使用条件は周囲温度30℃、1日1時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による）
- ◇セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。転倒・火災の原因
- ◇電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずプラグを持って抜いてください。
- また、長時間ご使用にならないときは必ずコンセントは抜いてください。感電・火災の原因になります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。

部品名称とご使用方法

※イラストは器具の一部を省略、簡略化したものです。

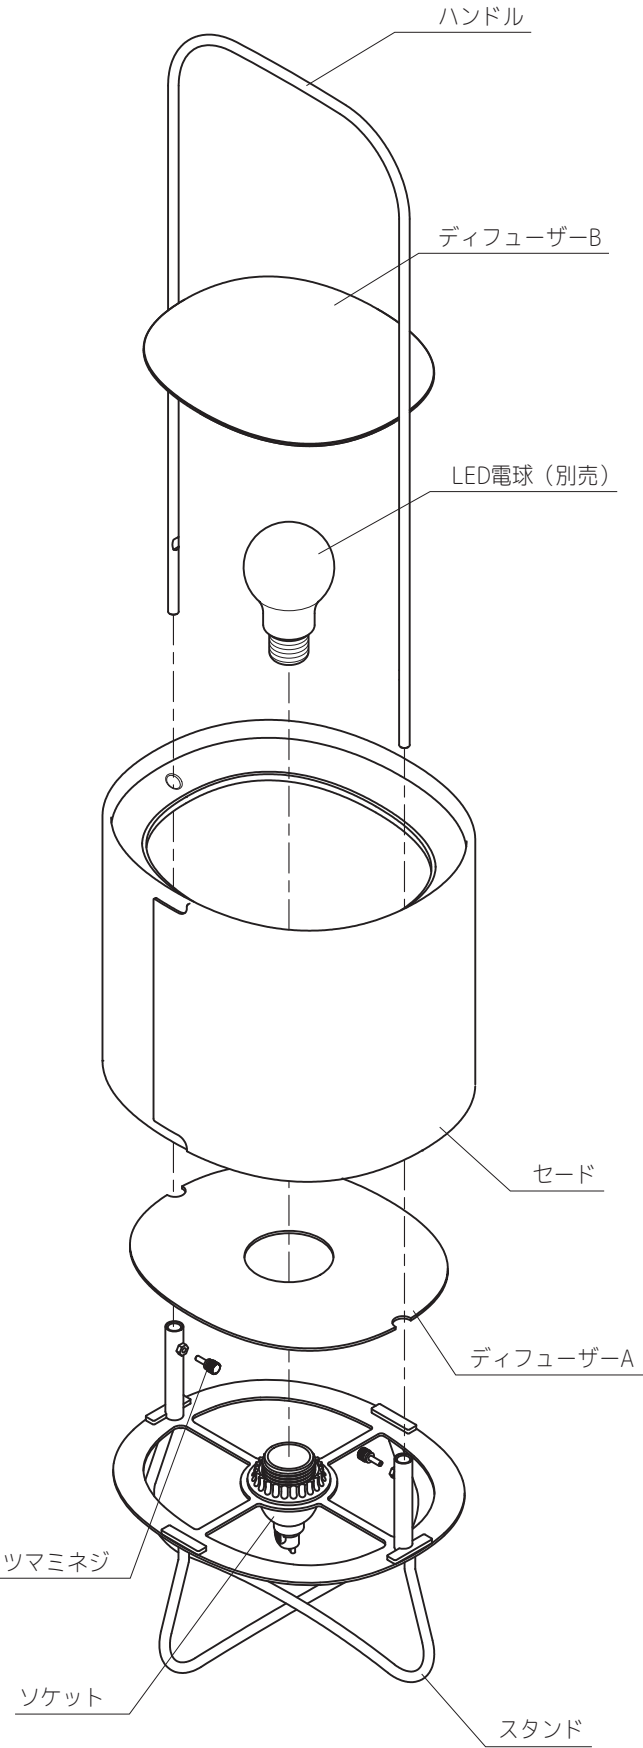

- ご使用前に
- ・不安定な場所での組立、使用はしないでください。

- 組立方法
1. スタンドにディフューザーAを載せてください。
 2. セード下部の切り込みに合わせて
スタンドにセードを載せてください。
 3. セード上部の穴にハンドルを通しながら
スタンドにハンドルを差し込みます。
 4. ツマミネジを締めて、ハンドルを固定します。
※抜けないように、確実に固定してください。
 5. LED電球をソケットに取り付けます。
 6. 付属の吸盤を使用して、ディフューザーBを
セードに載せます。
 7. プラグを電源に差し込み中間スイッチで点灯します。
コードの抜き差しはプラグを持って行ってください。

- LED電球の交換方法
1. 付属の吸盤を使用して、ディフューザーBを
取り外します。
 2. 古いLED電球をソケットから取り外して
新しいLED電球を取り付けます。
 3. 吸盤を使用して、ディフューザーBをセードに載せます。

定格表

カタログ番号	型番	カラー	使用電圧	適合ランプ	質量
320S7617B	11MK-05K6-1B	ブラック	AC100V	E26 LED電球60Wタイプ×1(LDA7L-D-G/S/Z6/F)※別売	1.7 kg
320S7617L	11MK-05K6-1L	ナチュラル	AC100V	E26 LED電球60Wタイプ×1(LDA7L-D-G/S/Z6/F)※別売	1.7 kg

