

保守とお手入れ

お願い



注意

必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因になります。

- ◇器具のお手入れの際に、シンナー、ベンジン等の揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇汚れを拭き取る際には、やわらかい布（メガネ拭き用の布など）を使用してください。
- ◇金属磨き、サンドペーパー等は器具を痛めますので使用しないでください。
- ◇LEDの光・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
また、周囲環境（温度）により、ランプの保護機能が働き、照度が落ちる場合があります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検をしてください。



愛情点検

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

製品の廃棄について

本製品にはリン酸鉄リチウムイオン充電電池が搭載されております。
廃棄する際には、各自治体の指示に従って正しく廃棄してください。

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。



LEDスタンド

取扱説明書

peco-poco



この度は、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、大切に保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2ページ：部品名称とご使用方法
- 3ページ：定格表
- 4ページ：保守とお手入れ、製品の廃棄について
アフターサービスのお問合せ

保管用

取説No. 320S7616_01

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意



警告



火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
- ◇カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇屋外や車内、直射日光が当たるなどの高温になる場所での使用や放置はしないでください



感電・火災のおそれがあります

- ◇ケーブルを抜く際は、コードを引っ張らずにプラグ本体を持って抜いてください。
- ◇使用中に煙が出たり、変な臭いがするなどの異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。



感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇USBケーブルが傷んだ場合は使用しないでください。
- ◇ぬれた手で、ACアダプターや器具をさわらないでください。

破損・けがのおそれがあります

- ◇器具を振り回したり、強い衝撃を与えないでください。
- ◇乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。
- ◇点灯中のLED光源を直接見ないでください。




注意

- ◇本製品には、リン酸鉄リチウムイオン充電電池が内蔵されています。本充電電池は、充放電を約3500回繰り返すとバッテリー容量が初期の50%に低下するとされています。満充電の状態から点灯時間が極端に短くなったと感じられましたら、バッテリーの寿命と考えられます。
- ◇長期間保管する際は、満充電および電池残量の少ない状態で保管しないでください。電池性能低下の原因となります。
満充電の後、最も明るい設定で2時間程度点灯させてから保管してください。
- ◇必ず付属のUSBケーブルを使用して充電してください。
また、定格出力「DC5V/1.1A以上」対応のACアダプター（別売）で充電してください。
- ◇器具に振動や衝撃を加えたり、振り回したり投げたりしないでください。
- ◇器具の使用環境は、温度5℃～35℃、湿度85%以下の場所で使用してください。
- ◇安全にご使用いただくために、器具を定期的に点検・清掃してください。（6ヶ月に1回程度）
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、ケーブルの傷みがないかお調べください。
 - ・汚れている場合には、やわらかい布等で拭き取ってください。
 - ・器具のお手入れに、シンナー、ベンジン等の揮発物や、研磨剤等を使用しないでください。
変色や破損の原因となります。
- ◇ご不要になりました本製品は、内蔵電池を取り外さずに、製品全体をお住いの自治体が指定する方法に従って正しく廃棄してください。廃棄方法の詳細は、各自治体のホームページ等でご確認ください。

部品名称とご使用方法

※イラストは器具の一部を省略、簡略化したものです。

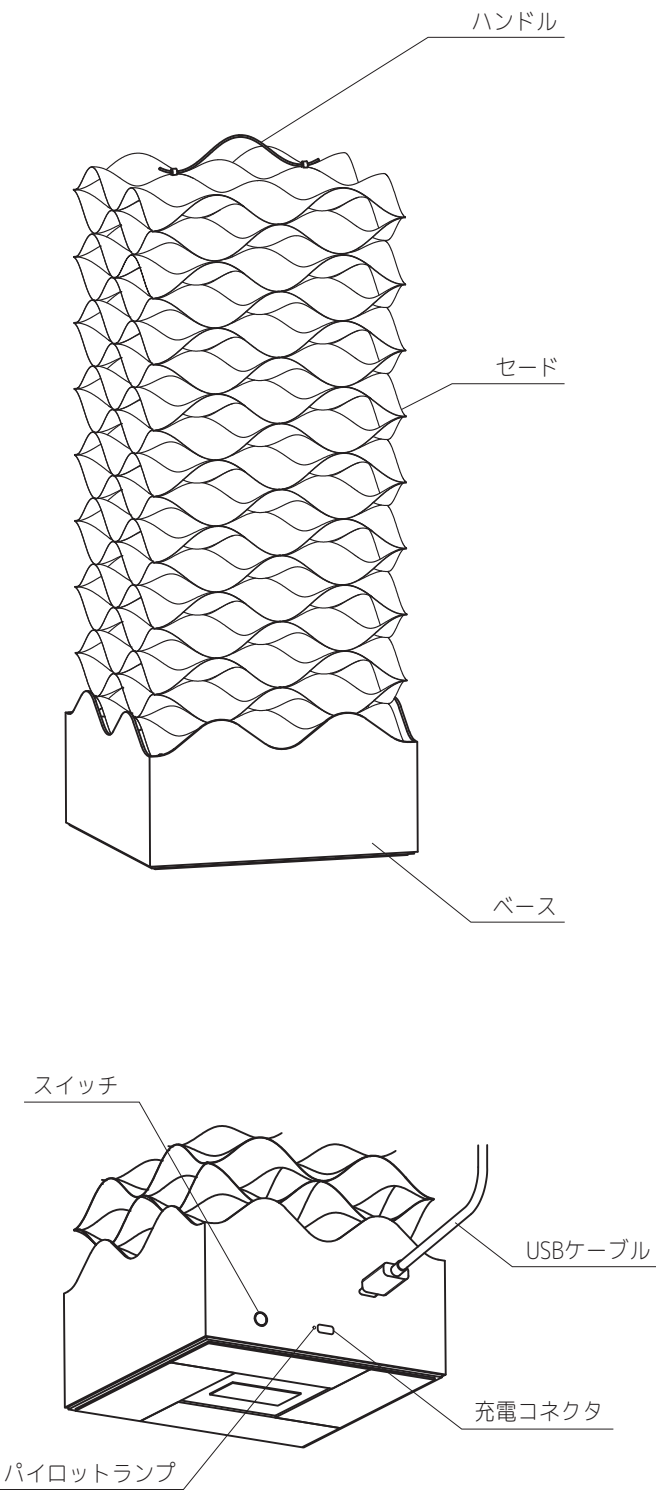


■ ご使用前に

- ・初めてご使用になる際は、バッテリーを完全に充電してください。
- ・本製品を移動する際は、ベースを持ってください。ハンドルを持って移動させないください。
- ・防水性能はございません。屋外や湿度の高い場所で使用しないでください。


■ 充電方法

1. 付属の専用ケーブルのコネクタ（USB-A側）をUSB対応のACアダプター（別売）に接続します。
 2. ACアダプター（別売）をコンセントに差し込みます。
 3. USBケーブルのコネクタ（USB-C側）をベース背面の充電コネクタに接続します。
 4. 充電が始まると充電コネクタ横のパイロットランプが点灯します。
 5. 充電が完了するとパイロットランプは消灯します。
- ※充電時に異常を検知した場合、パイロットランプが点滅します。
正常に充電できない場合には使用を中止してください。

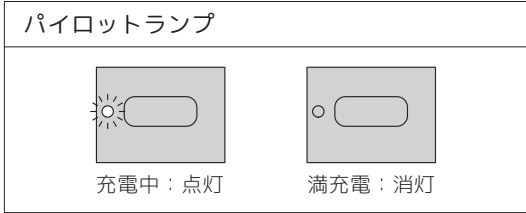

■ 操作方法

1. ベース背面のスイッチを押すことで点灯します。
 2. スイッチを押すことで調光することができます。押すごとに調光パターンを繰り返します。
 3. 点灯中にスイッチを長押しすることで消灯します。
- ※点灯中に電池残量が10%以下になると、3回の点滅を3セット行って通知します。充電を行ってください。
- ※充電中も点灯させて使用できます。

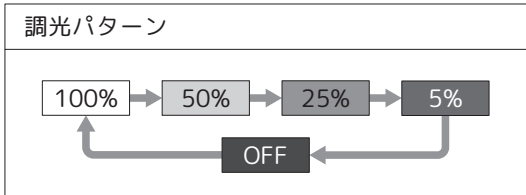

定格表

カタログ番号	型番	消費電力	光源	付属品	質量
320S7616	11MK-04K9-A0	2.3W	LED 3500K, Ra97	専用USBケーブル（A to C）	1.2 kg

