

## 取扱説明書

## UPGLAS T1/T2

## ASTEP



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。  
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。  
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してください。

## 照明器具のご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警告

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。<br/>又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>                                                                                                                            |
|  | <p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</li> <li>◇器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。<br/>又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> <li>◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</li> </ul> |
|  | <p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>                                                                                      |

## ⚠ 注意


- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
**感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。  
**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
**火災の原因**になります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。  
**器具の転倒や落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。  
**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
**感電・火災の原因**となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。**感電の原因**となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。  
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。  
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。  
**発火・火災の原因**となることがあります。

## お願い

- ・ぬれた手で器具に触らないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱の際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
**変色・破損の原因**となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。


お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

部品名称と使用方法

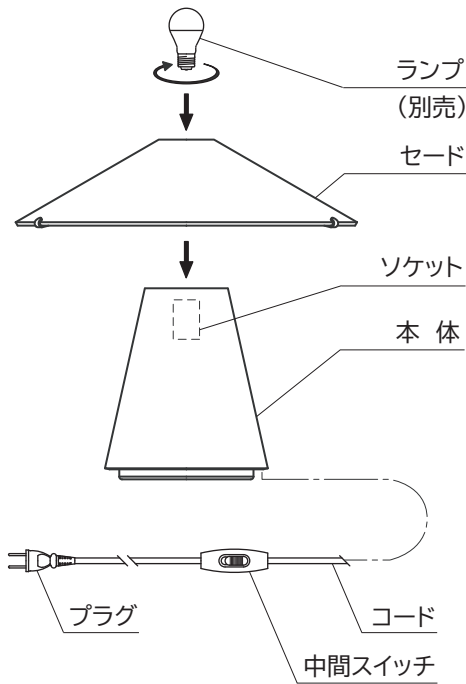

1. セードを本体に付けてください。
2. ランプ(別売)をソケットにねじ込んでください。  
※指定ワット数以下のランプをご使用ください。
3. プラグをコンセントに差し込んでください。
4. ランプの点滅は中間スイッチで行ってください。

器具タイプ:

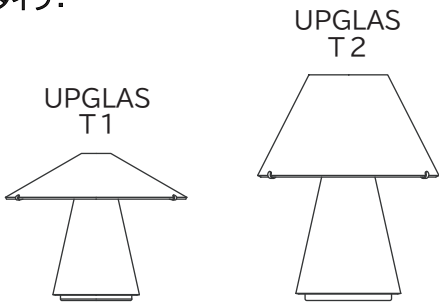

定 格 表

| 器具<br>タイプ | カタログ番号    | 型 番          | 使用電圧<br>周波数     | 消費電力 | 色 種  | 適合ランプ                                               | 器具寸法                 | 質 量   |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|------|------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------|
| T1        | 143S7603B | D1MK-03Z7-1B | 100V<br>50/60Hz | 4.9W | ブラック | E26 LED電球<br>40Wタイプ<br>(LDA5L-D-G/S/Z4/F)<br>※ランプ別売 | 巾:φ432mm<br>高: 350mm | 4.3kg |
|           | 143S7603M | D1MK-03Z7-1M |                 |      | グリーン |                                                     |                      |       |
|           | 143S7603P | D1MK-03Z7-1P |                 |      | コーラル |                                                     |                      |       |
|           | 143S7603W | D1MK-03Z7-1W |                 |      | ホワイト |                                                     |                      |       |
| T2        | 143S7604B | D1MK-04Z4-1B |                 |      | ブラック |                                                     | 巾:φ356mm<br>高: 445mm | 5.6kg |
|           | 143S7604M | D1MK-04Z4-1M |                 |      | グリーン |                                                     |                      |       |
|           | 143S7604P | D1MK-04Z4-1P |                 |      | コーラル |                                                     |                      |       |
|           | 143S7604W | D1MK-04Z4-1W |                 |      | ホワイト |                                                     |                      |       |

※ 本品の規格および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより  
ご相談ください。



<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>  
※ お電話によるお問合せは承っておりません。