

## 取扱説明書

PANTOP φ23

VERPAN

お客様へ

このたびはYAMAGIWAの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくごらんのため、正しくご使用ください。小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。









保管用  
取説No. 776S7611-1

ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。


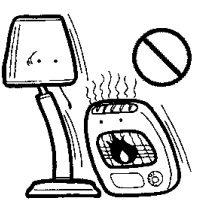
yamagiwa
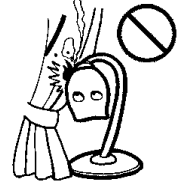
## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

## 警告

	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇不安定な場所で使用しないでください。</li> <li>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。またカーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</li> <li>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</li> </ul>	 
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> <li>◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。</li> </ul>	 
	<p><b>感電・火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>	

## 注意


<p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）</p> <p>◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。<b>感電や火災の原因</b>となることがあります。</p> <p>◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。<b>器具の変形や火災の原因</b>となることがあります。</p> <p>◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。<b>火災の原因</b>となります。</p> <p>◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと<b>火災の原因</b>となります。</p> <p>◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</p> <p>◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。<b>やけどをする場合</b>があります。</p> <p>◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。<b>器具の転倒や落下によるけがの原因</b>となることがあります。</p> <p>◇セードおよびランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。<b>落下によるけがの原因</b>となることがあります。</p> <p>◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。<b>感電・火災の原因</b>となります。</p> <p>◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。<b>感電の原因</b>となります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を<b>定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検</b>してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。</li> <li>・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。<b>発火・火災の原因</b>となることがあります。</li> </ul>	 
---	---

## お願い


- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。  
スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

お読みになりましたらこの取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

## 部品名称と器具の組立方法

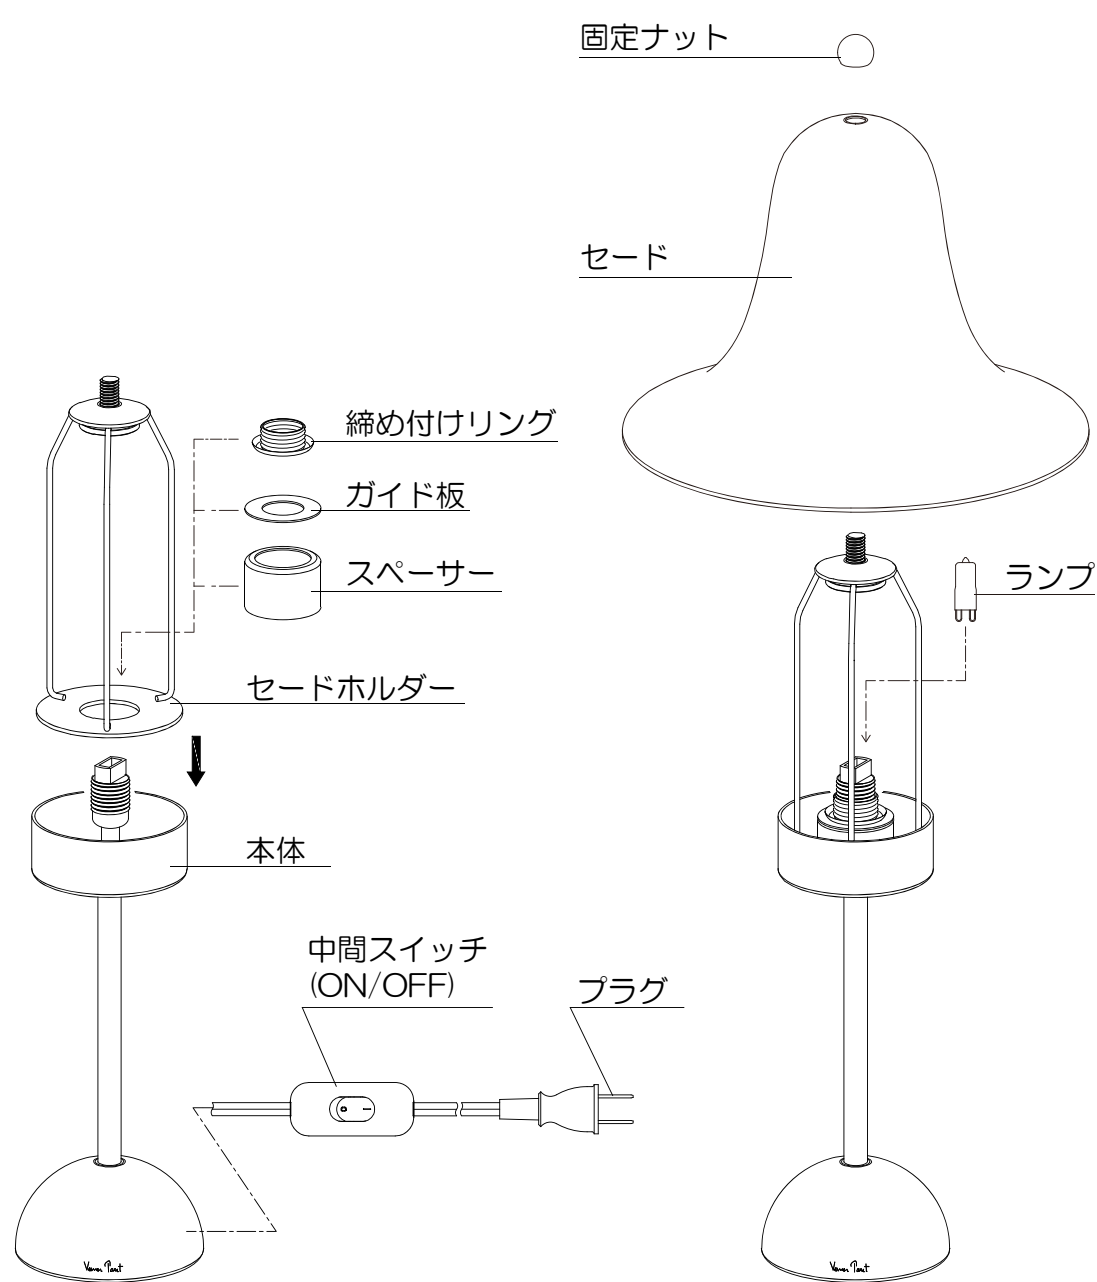

※部品セットの順番を間違えないように注意してください。

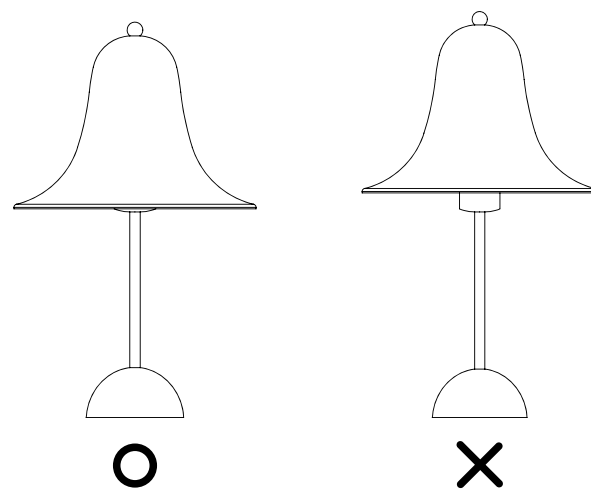

1. はじめにセードホルダーを本体にセットしてください。
2. その上にスペーサーとガイド板を順にのせます。
3. ソケットに締め付けリングをしめてセードホルダーを本体に固定します。
4. ランプをソケットに差し込みます。
5. セードをセードホルダーにのせ、最後にボール形の固定ナットをしめてセードを固定してください。
6. プラグをコンセントに差し込みます。ランプの点灯・消灯は中間スイッチで行います。

## 定格表

カタログ番号	型番	色種	定格電圧	消費電力	光源	質量
776S7611A	H9SF-02Z1-1A	ナイトブルー	100V	25W	G9 LED電球フロスト 25Wタイプ (SWB) × 1 (別売)	2.3kg
776S7611H	H9SF-02Z1-1H	ブラウン				
776S7611M	H9SF-02Z1-1M	ダークティール				
776S7611N	H9SF-02Z1-1N	クローム				
776S7611R	H9SF-02Z1-1R	チェリーレッド				
776S7611T	H9SF-02Z1-1T	ビビッドオレンジ				
776S7611U	H9SF-02Z1-1U	ライトティール				
776S7611W	H9SF-02Z1-1W	クリームホワイト				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

## アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

## お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームよりご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※ お電話によるお問合せは承っておりません。

