部品名称

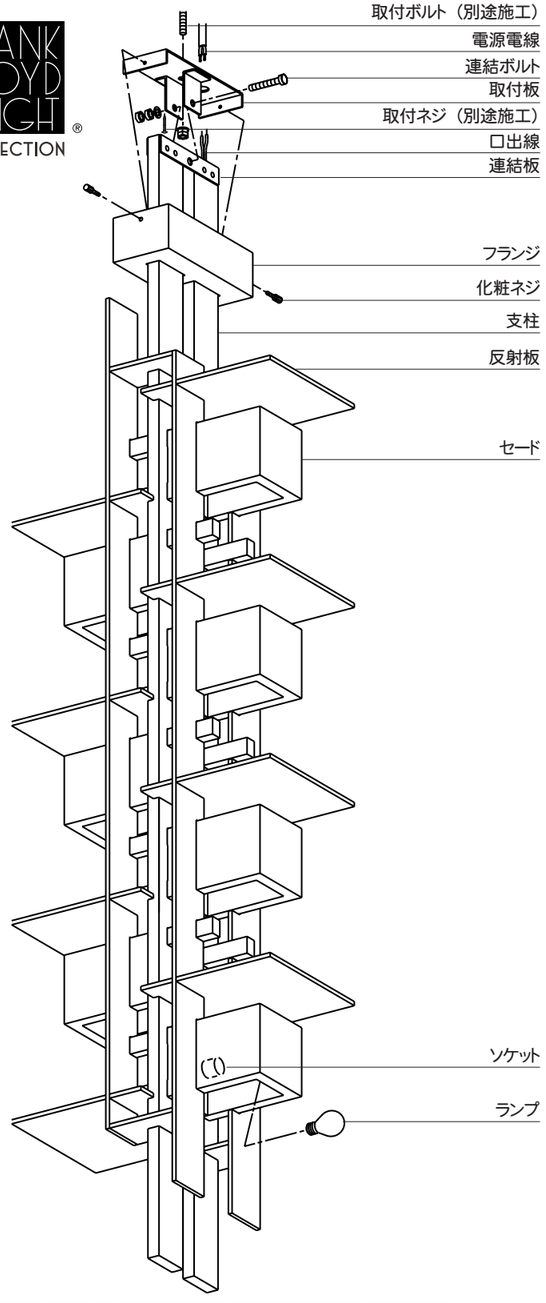

器具の取り付けかた

- 本器具は重量物です。天井の強度を確認ください。充分な厚さと強度のある補強材が必要です。
- 取付板をボルト止めし、更に取付ネジで回転止メ用穴１カ所を止め、確実に取り付けてください。

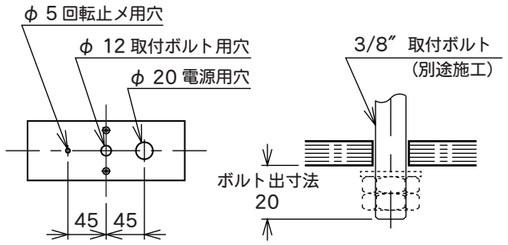

- 連結板を取付板にセットして、連結ボルトで確実に取り付けてください。

※ナットを締めつけた後に、抜け防止の為、必ずＲピンをボルトの穴に差し込んでください。

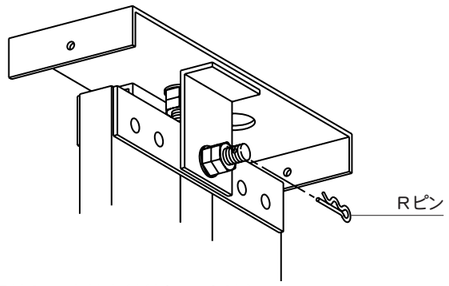

- 電源電線と口出線を結線してください。
- 取付板にフランジをかぶせ、化粧ネジで締めつけてください。
- ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- 取付けがが終わりましたら、正しく取付けられているか十分確認してください。

※器具の移動や取り付けの際は、支柱をもっておこなってください。セードや反射板・支柱飾り板を持たないでください。器具損傷の原因となります。

定格表

カタログ番号	型　番	材　質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
322P2429	69PP-01K1-00	木	100V	275W	E17 PS35 ミニクリプトンランプ 25W × 11	16Kg
322P2431	69PP-01K1-70	木	100V	175W	E17 PS35 ミニクリプトンランプ 25W × 7	10Kg
322P2679	69PP-07K4-30	木	100V	75W	E17 PS35 ミニクリプトンランプ 25W × 3	4Kg

部品についてのお問い合わせは、４ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。　2206

取扱説明書

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しく取付け、正しくご使用ください。
取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

yamagiwa

目　　次

1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

（ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。）

TO0047-4

白熱灯ペンダント

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
- ◇ 電源接続の際は、４ページの取付方法にしたがって確実に行なってください。
- ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
- ◇ 取付は、４ページの取付方法にしたがって確実に行なってください。
- ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行なってください。
  強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
- ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。

火災のおそれがあります
- ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。

落下によるけがのおそれがあります
- ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

⚠ 注　意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、**法律で禁止**されています。
- ◇ 器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと**火災の原因**となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行なってください。**落下によるけがの原因**となります。

お　願　い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠警　告

火災のおそれがあります

◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。
　又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

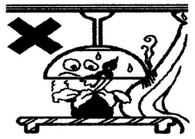

感電・火災のおそれがあります

◇器具及び部品の改造をしないでください。

◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）
　を差し込まないでください。

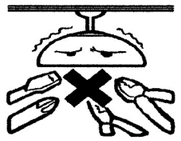

感電・火災のおそれがあります

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店に
　ご相談ください。

感電のおそれがあります

◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠注　意

◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８～ 10 年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行してしています。３～５年に１回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は 10 年です。）

◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
　感電や火災の原因となることがあります。

◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないように
　してください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。

◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃
　を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。

◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行なってください。
　落下によるけがの原因となります。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6 ケ月に1回程度）清掃、点検**してください。
　器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6 ケ月に 1 回程度）清掃、点検**してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか?ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか?ランプが切れていないか?

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

愛情点検

アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご相談ください。
https://www.yamagiwa.co.jp/contact/

※お電話によるお問合わせは承っておりません。