rev:231122

取　扱　説　明　書

保管用

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前3-1-30 HP0青山#402
tel 03-6824-0794
http://www.foscarini.com

お客様へ
このたびは、照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

⚠警　告

- ◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源で使用すると、**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行なってください。施工に不備があると**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。**落下の原因**となります。
- ◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行なってください。**落下の原因**となります。
- ◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。

- ◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。**不点灯・短寿命・落下の原因**となります。
- ◇極端な凸凹のある面に取り付けないでください。**落下の原因**となります。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。**感電・火災の原因**となります。

⚠注　意

- ◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。**落下の原因**となります。

- ◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。
- ◇周囲温度が３５℃を超える高温場所及び高湿度の環境には設置しないでください。**点灯不良・火災の原因**となります。
- ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。**感電・火災の原因**となります。

保守とお手入れについて

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。
◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。

愛情点検

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠警　告

- ◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。**火災の原因**となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。**火災の原因**となります。

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。**感電・火災の原因**となります。

- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となります。

- ◇濡れた手で器具にさわらないでください。**感電の原因**となります。

- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠注　意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ８～１０年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
  ３～５年に１回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。
  （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は１０年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ケ月に１回程度）清掃、点検してください。
  器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具に直接水をかけて洗わないでください。

保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より１年間です。
  ただし、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器、ＬＥＤ電源、ＬＥＤモジュールは３年間です。
- ランプ（ＬＥＤ電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- ２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店）にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

部品名称

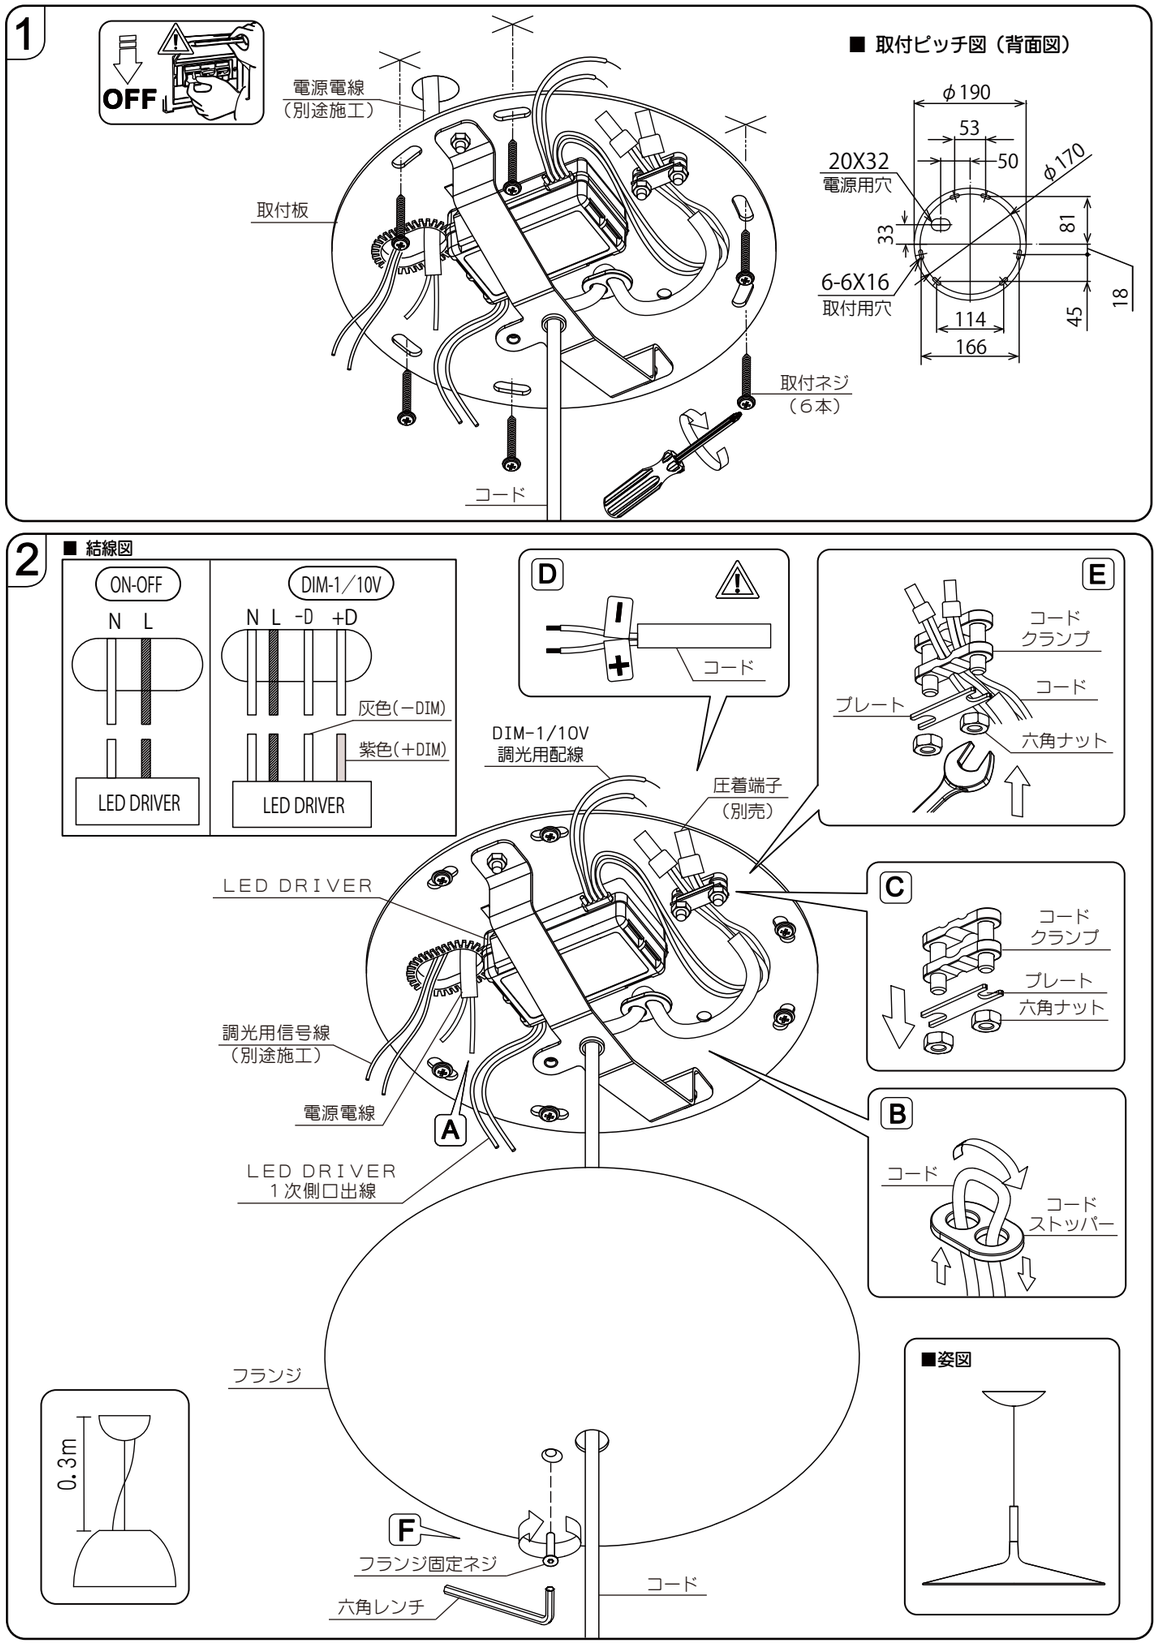

取付方法

■取付ける前に

- 器具取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにしてください。
  不備がありますと器具落下の原因となります。
- 傾斜した天井には取付けできません。
- 取付ネジは必ず補強材のある位置に取り付けてください。
  補強材のない場所に取り付けますと、器具落下の原因となります。
- 電源電線（別途施工）を電源穴位置から出しておいてください。
- 作業前に必ずブレーカーを落としてください。

1．付属の取付ネジで取付板を補強材のある位置に確実に取付けてください。
※器具調光を行なう場合は電源穴から調光用信号線(別途施工）を出しておいてください。

2．A）電源電線とＬＥＤ ＤＲＩＶＥＲ１次側口出線を結線してください。
（調光でご使用の場合はＤＩＭ－１/１０Ｖにしたがい、結線してください。）

B）図のようにコードをコードストッパーに通し、コードの全長を調節してください。

■コードが余る場合

C）コードクランプをいったん取外し、ご希望の長さでカットしてください。
ただし、最短でも天井面から灯具上面まで０．３ｍ以上は確保してください。

D）その後、ＬＥＤドライバーの口出線とコードを圧着端子（別売）で結線してください。
※結線の際、ＬＥＤドライバーとコードの極性が合うようご注意ください。
コードの＋、－の表記シールをご参考ください。(コード表面にも記載があります)

E）再びコードクランプでコードを挟み、固定してください。
※コード長さ調整の際、コード内部のヒモを元の結び位置に同じようにしておいてください。
内部ヒモは余分を見て長めにカットし、元の結び位置に結び直してください。

F）フランジを天井まで押し上げ、付属の六角レンチでフランジ固定ネジを締め付けてください。

使用上のご注意

- 温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。

ＬＥＤユニットについてのご注意

- この器具のＬＥＤユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- 無理に器具を分解して一般のＬＥＤ素子と交換しないでください。
  火災・発熱・器具破損の原因になります。
- ＬＥＤの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

定格表

カタログ番号	使用電圧 周 波 数	入力電流	消費電力	光源タイプ	質 量
APLOMB P L AC 3.5DIM APLOMB P L BN 3.5DIM APLOMB P L GY 3.5DIM APLOMB P L WT 3.5DIM	100V 50/60Hz	0.09A	9．0W	ＬＥＤランプ 9．2W×1 2700K 897lm CRI90	4.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。