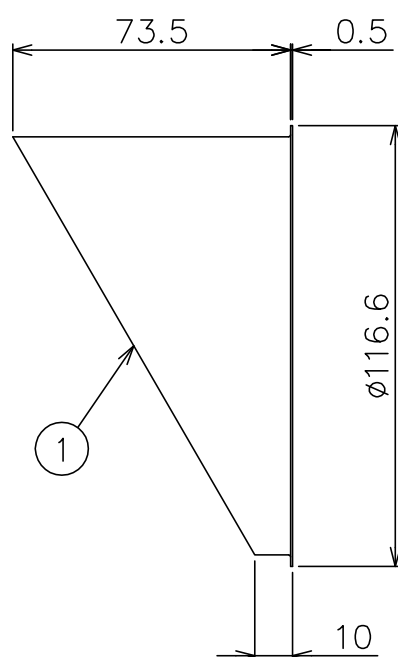
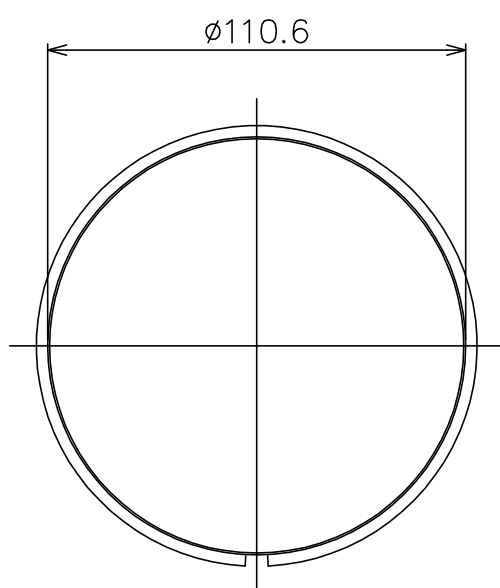
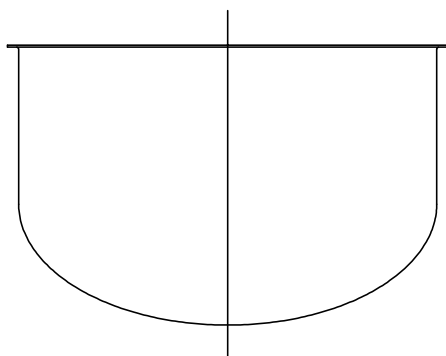
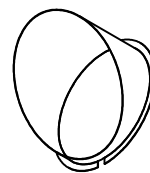


取付方法

適合器具のワクの固定ネジをゆるめはずし、ワク内側からフードをセットします。
その後、再びワクを固定ネジで確実に取付けてください。

適合器具	カタログ番号
	T4048B

[illegible]

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。