

取扱説明書

BINA ROUND SD/SDI [シーリング仕様]



yamagiwa

このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次

- 1 ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：定格表・部品名称と取付方法
- 3 ページ：取付方法・調光について
- 4 ページ：LED ユニットについて・照明器具ご使用についての安全上のご注意
保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。 ◇器具は指定の取付方向に取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇器具の取付けの際は、必ず電源を切ってください。 ◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇器具取付の際に、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇アース工事が必要な器具ですので、電気設備技術基準及び内線規定にしたがってアース工事を行ってください。
感電・火災の原因となります。
- ◇周囲環境温度は0℃～35℃の間でご使用ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

LEDユニットについて

- ・この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- ・無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。**火災・発熱・器具破損の原因**になります。
- ・この器具のLEDユニットの寿命は、30℃以下の環境・1日10時間点灯で約40,000時間です。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告	
!	感電のおそれがあります ◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする時）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
⊘	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
🔥	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

注意

- ◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、**器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。
- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となることがあります。
絶対になさらないでください。
- ◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）

保守とお手入れ

注意

必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル
（全国共通番号）



0570-550-575

受付時間（土日祝を除く）9：00～17：00
通話料はお客様の負担となります
PHSからは接続できません


<http://www.yamagiwa.co.jp/>

定 格 表

カタログ番号 型 番	本体色	トリム色	使用電圧	入力電流	消費電力	使用光源 定格光束	色温度	演色性	質 量
L1027W P3LK-01Z7-1W	白色	黒色	AC 100V	0.00A	41W	LED 3895lm	3000K	Ra80	8.7Kg
L1028W P3LK-11Z4-1W							4000K		
L1029B P3LK-12Z1-1B	黒色	白色					3000K		
L1030B P3LK-12Z9-1B							4000K		


※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

■同梱付属品■



取付ネジ・3本	取扱説明書（この説明書）
	

部品名称と取付方法

■イラストは一部省略してあらわしたものです。

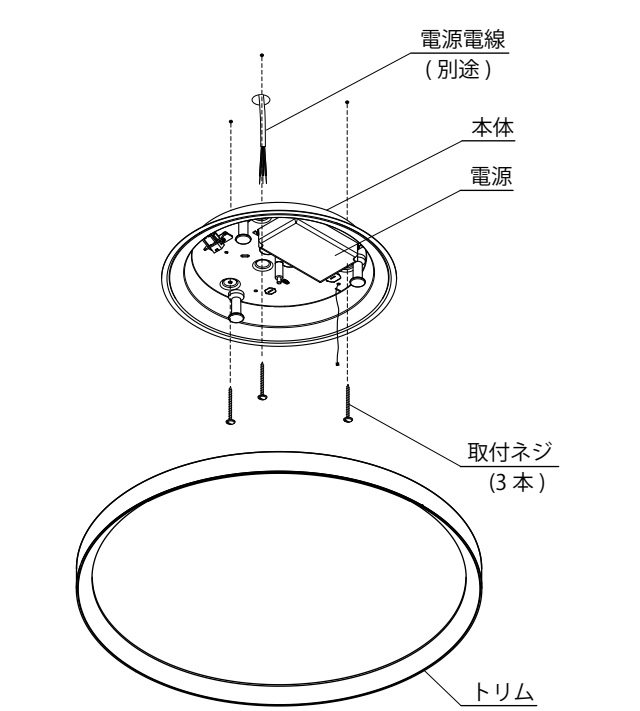

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。

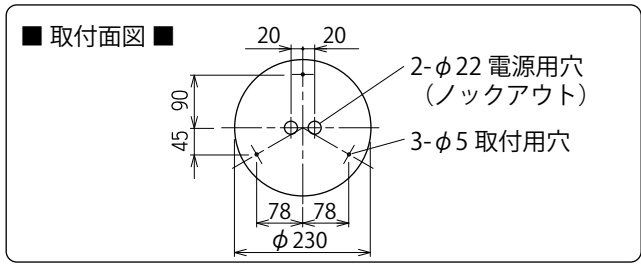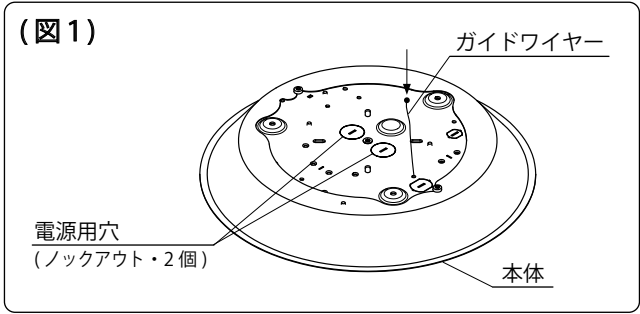

【施工のまえに】
■ 設置箇所に電源電線（別途）を通しておいてください。
■ 取付部の強度は器具質量に十分耐えられるようにしてください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
■ 傾斜した天井には取付けできません。
■ 調光して使用する場合は、3ページの「調光について」をご覧ください。






① 電源用穴を開ける (図1)
・本体にあるノックアウト式の電源用穴を開けてください。
・ガイドワイヤーを本体の内側に押し込んでください。

② 本体を天井に取付ける (図2)
・電源電線・アース線（別途）を電源用穴に通してください。
・本体を天井に合わせ、取付ネジ（3本）で取付けてください。

③ 電源電線・アース線を電源に結線する
・電源電線・アース線を電源から伸びる電線に結線してください。

④ ガイドワイヤーをトリムに取付ける (図3)
・本体から伸びるガイドワイヤーの先端をトリムにある差込口に取付けてください。
ガイドワイヤーの先端にあるネジを一旦はずして、ガイドワイヤーを差込口に差し込み、再びネジを締め付けて固定してください。

⑤ コネクターを接続する (図4)
・本体とトリムのコネクターを接続してください。

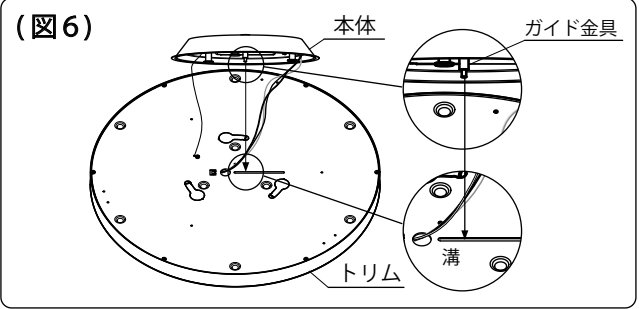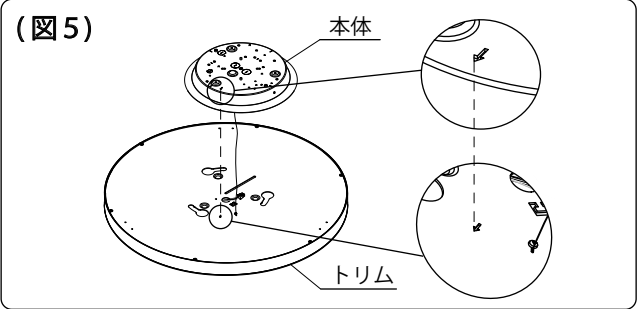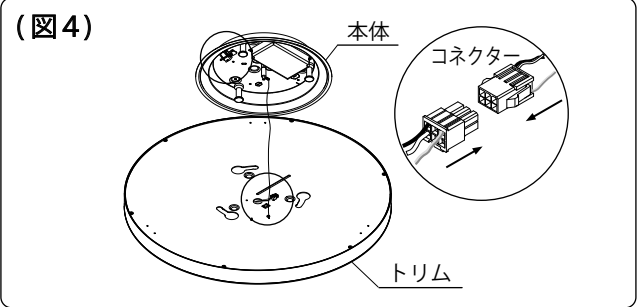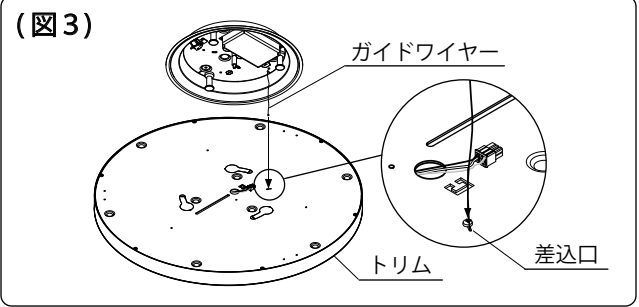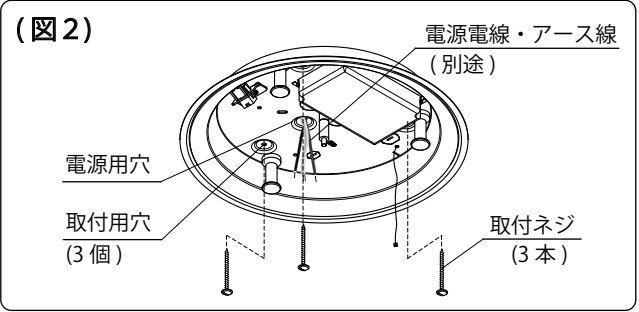

調光について

- LEDの特性には個体差があるため、調光下限値では均一な明るさが得られないことがあります。
- 調光用コントローラは、専用のものをご使用ください。
- 調光用コントローラによっては下限値で光がちらつくことがあります。下限設定可能な調光用コントローラをご使用ください。詳細についてはお問い合わせください。

<DALI 制御で調光する場合>

- 調光下限レベルが低すぎる場合、LEDの反応限界を下回る可能性があります。下限値でLEDユニット内を均一な明るさにするため、一定値以上のステップに設定してください。
- 制御線には極性があります。ご使用の調光用コントローラをご確認の上、正しく接続してください。

- ⑥ 本体にトリムを取付ける
- ・本体とトリム、それぞれにある矢印の位置を合わせてください。(図5)
 - ・本体内側にあるガイド金具をトリムの溝に入れて、スライドさせながら中心の位置を合わせてください。(図6・7)
 - ・トリムを回転させながら、トリム固定金具（3個）をトリムのダルマ穴（3箇所）それぞれに入れてください。(図8・9)
 - ・トリムを回転（見上げて、反時計回り）させれば本体に固定されます。(図10)
- 取付後、トリムを少し動かして、確実に取付いているかどうか確認してください。

