


部品名称


取付方法

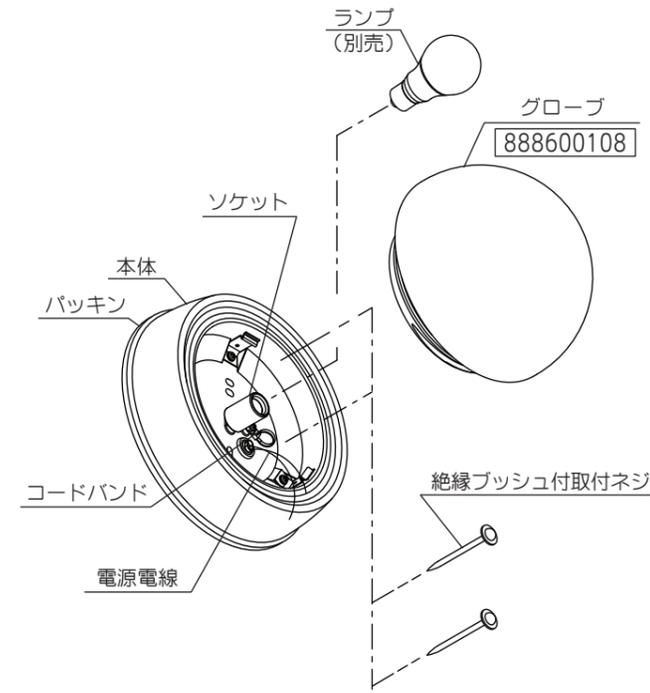


- 取付方向 ↑
- 凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
  - 取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。
  - また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うよう防水用シール材で防水してください。
  - 取り付けは同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジを使用し、補強材のある位置に取り付けてください。
  - 電源電線と口出線を結線してください。電源電線保護のために同梱の耐熱チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。  
※器具内結線の場合、結線部がランプに触れないよう付属のコードバンドでしっかりと束ねてください。
  - ランプ（別売）をソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。  
※ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行ってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
  - グローブ緑の△シールと本体側の△シールを合わせてからグローブをねじ込んでください。ねじ込みがゆるいと本体に水が入りますので、パッキンがきくまで確実にねじ込んでください。  
※グローブは定期的にはゆるみがないか点検してください。ゆるんだまま使用するとグローブ落下の原因となります。

部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

取付ピッチ

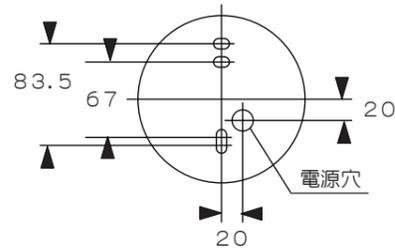

取付方向

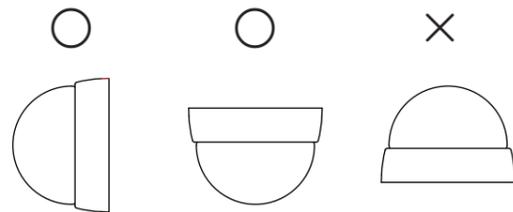

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧 周波数	消費電力	適合ランプ	質量
K-634W	—	60KF-02K8-1W	100V 50/60Hz	8W	E17 LED電球 LDA8L×1 (別売)	1.8kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1609A

LED電球の対応

- LED電球は下記メーカーのランプを推奨しております。  
E17形 パナソニック製：LDA8L-G-E17/Z60/S/W
- 電球の種類によって、発光部の位置、光イメージが変化します。
- 極端に形状の違うランプや、器具に干渉するランプは使用しないでください。
- ご使用にあたってはLED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。
- 調光対応につきましては、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

取扱説明書

お客様へ このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



目次

1ページ : 照明器具取付（施工）についての安全上のご注意  
2ページ : 照明器具ご使用についての安全上のご注意  
3ページ : 保守とお手入れ、アフターサービスのお問い合わせ  
4ページ : 部品名称、取付方法、定格表

保管用  
取説No. 60K013A1

ご不明な点がありましたら  
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。</li> </ul>
	<p><b>落下によるけがのおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。</li> <li>◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇器具の取付けは取付ける壁・天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。</li> </ul>
	<p><b>感電のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇アース工事が必要な器具は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。</li> <li>◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。</li> <li>◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。</li> </ul>
⚠	<p><b>火災のおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。</li> </ul>
⊘	<p><b>落下によるけがのおそれがあります</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井や壁に器具を取付けしないでください。</li> </ul>

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁・天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ  
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### 警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <p>◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p> <p>◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇器具及び部品の改造をしないでください。</p> <p>◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <p>◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。</p>	
	<p>感電のおそれがあります</p> <p>◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。</p>	

### 注意

- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇点灯中および消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

### お願い

- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

## 保守とお手入れについて

- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
  - ・スイッチが入っているか？
  - ・ランプがソケットにきっちり入っているか？
  - ・ランプが切れていないか？
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ガラスグローブに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因となります。
- 器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



### アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

### お客様相談窓口

ナビダイヤル  **0570-550-575**  
（全国共通番号） 

受付時間（土日祝を除く）10:00～17:00

通話料はお客様のご負担となります  
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>