

取扱説明書

BEGA



このたびは、YAMAGIWA の照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。



●電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

カタログ番号	型番	質量	適合器具（本体）
Z4416	B7HZ-03B6-Z0	0.9 Kg	H4280B(カタログ番号) / H4281B(カタログ番号) B7HF-08B3-1B(型番) / B7HZ-09B0-1B(型番)


※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

部品名称


■器具本体（別売）

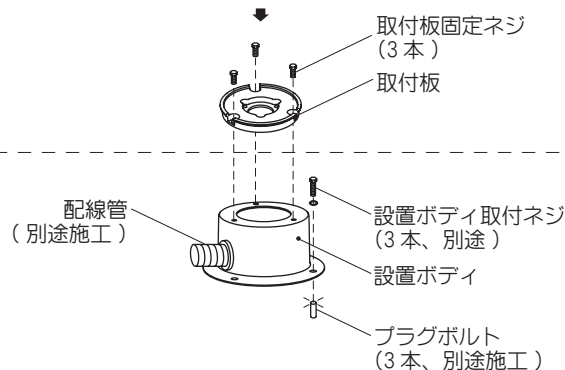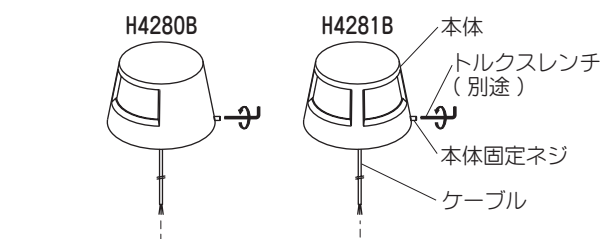

■取付寸法図

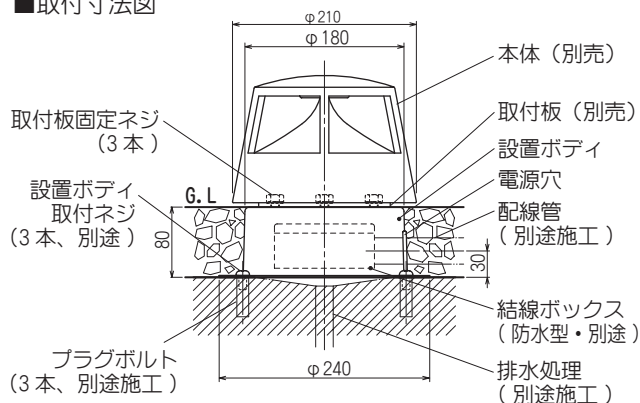

■取付ピッチ

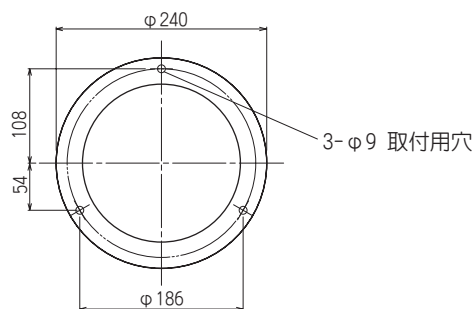

施工時のご注意

- ※本器具は地中埋設用器具です。
- ※取付面は必ず水平にして、凹凸がないようにしてください。
- ※温度の高くなる場所や湿気の多い場所では、ご使用しないでください。
- ※腐食性ガスの発生するような場所や振動のある場所、海岸隣接地帯で使用した場合、短期間で器具が破損するおそれがあります。
- ※器具にもたれたり、衝撃を加えないでください。
- ※器具転倒・破損の原因となります。
- ※排水処理は必ず行ってください。設置ボディ内に水がたまったまま排水できないと、器具浸水や配線管から水が逆流し、事故の原因となります。

取付方法

- ① 電源電線を引き込む
 - ・配線管(別売)を使用してください。
- ② 設置部分の基礎を固める
 - ・設置ボディの取付面は、G.Lよりも 80mm 下の荷重ライン位置です。しっかり基礎を固めてください。
 - ・排水処理工事の際、排水処理管の上端のレベルを荷重ラインと同一か、それ以下にしておいてください。また、配水管からの浸水がないように、防水コーキング処理を施してください。
 - ・設置ボディの上端は、G.Lに合わせてください。
 - ・G.Lよりも上に出ていたり、下がったりすると、本体の器具本体の取付けが正常にできません。
- ③ 設置ボディを固定する
 - ・プラグボルト(3本、別売)を施工し、設置ボディ取付ネジ(3本、別売)で設置ボディを固定してください。（取付ピッチ参照）
 - ・器具本体取付面の小石や砂、ゴミ等はきれいに取り除いておいてください。
- ④ 結線用ボックスを設置する
 - ・設置ボディ内に結線ボックス(防水型、別売)を入れて、電源電線(別売)を収めてください。
 - ※結線ボックス内で電源電線(別売)に張力止めを施してください。

器具本体（別売）の取付方法

- ① ケーブルを接続する
 - ・本体から伸びるケーブルを取付板の穴に通してから、設置ボディ内に引き込んでおいた電源電線(別売施工)に接続してください。
 - ※必ず 0 種接地工事(第3種接地工事)を行ってください。
- ② 設置ボディに取付板を取付ける
 - ・取付板固定ネジ(3本)で確実に固定してください。
- ③ 本体を取付ける
 - ・ケーブルを取付板の内側に収納し、本体を取付板に合わせてください。
 - ・器具の向きを調整し、トルクスレンチ(別売)を使って本体固定ネジを締め付けてください。
- ④ 取付確認をする
 - ・最後に、正しく取付けられているか必ず確認してください。