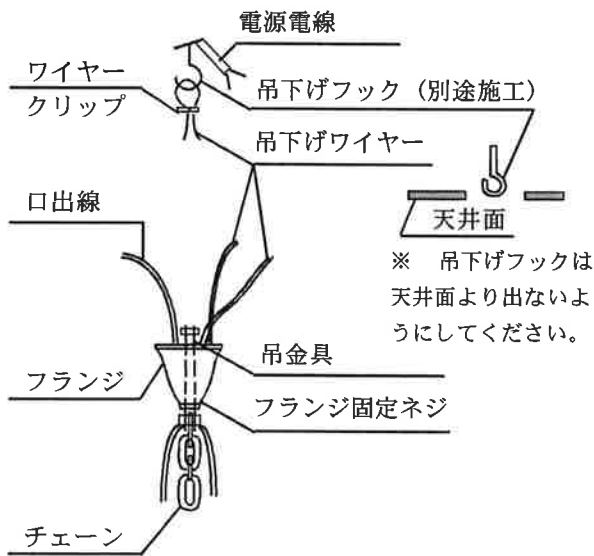


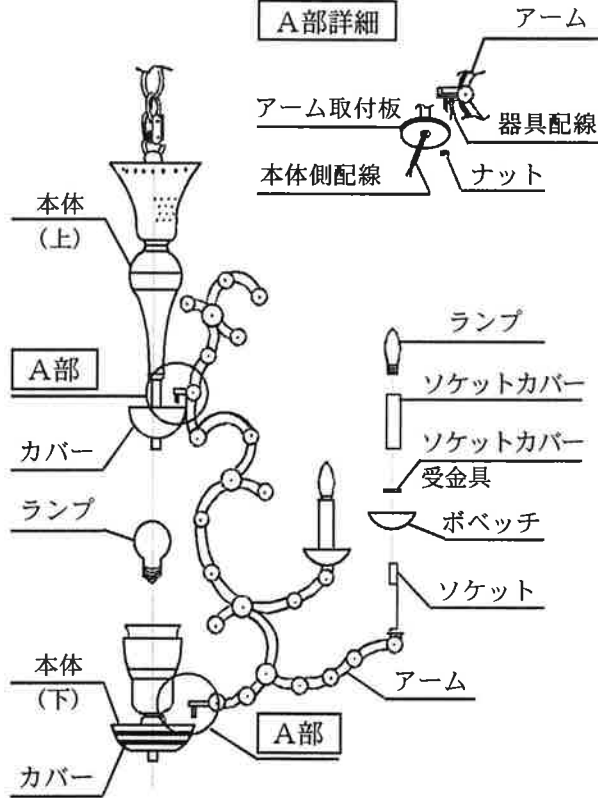
部品名称と器具の取付方法

■分解図



※ 吊下げフックは天井面より出ないようにしてください。

A部詳細



本器具を取り付ける前に

- ◇梱包をあけ部品の不足やキズ、損傷がないことを確認のうえお取り付けください。
- ◇本器具は重量物です、吊下げフックの強度を確認してください。
- ◇吊下げフックは緩まないよう確実に施工願います。

取付方法

1. 本体（上、下）とアームを同梱のナットにて固定、組立てしてください。（固定後曲がり等調整してください。）
2. 本体（下）本体側配線と器具配線を結線してください。（同梱の線は0.75 x 2の平行ジグザグ線ですので総ワット数600w以下にて回路分けをしてください。）
3. 本体（上）送り線と灯具線と口出線を結線してください。（C-563）
4. 本体（上、下）のカバーを同梱の金具で固定してください。
5. フランジ固定ネジを緩め、フランジを下げてください。
6. 吊下げフック（別途施工）に本器具の吊金具を引掛け固定してください。
7. 電源電線と口出線を結線してください。
8. 落下防止ワイヤーを吊下げフック（別途施工）に引掛け同梱のワイヤークリップにて確実に固定してください。
9. フランジを押し上げ、フランジ固定ネジを締付け固定してください。
10. ソケットにボベッチをセットします。さらにソケットカバー受金具をセットします。
11. ソケットにソケットカバーをセットします。さらにソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類及びワット数以下のものをご使用ください。
12. 吊下げヨークは別紙のヨーク図を参照して取付けてください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
C-563	-	S6CC-13Z3-OC	交流100V	1540W	E17 シャンデリアランプ クリア 25WX60 E26 普通ランプ クリア 40W X 1	150kg
C-564	-	S6CC-24Z7-OC	交流100V	940W	E17 シャンデリアランプ クリア 25WX36 E26 普通ランプ クリア 40W X 1	100kg

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagiwa

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. S6C001A1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
- 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◇質量が100kg以上の器具の取付けは懸垂物安全指針（（財）日本建築センター）にしたがって確実に行ってください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

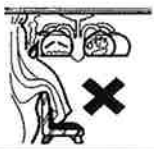
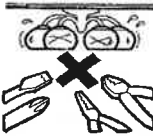
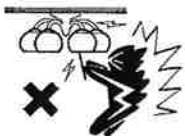
注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- 器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
- 落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。ランプ不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ株式会社・本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
ヤマギワ大阪・照明館	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561（代表）
ヤマギワ大阪・インテリア館	〒541-0058 大阪府中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル1階	TEL.(06)6258-6711（代表）
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
東京本店	〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL.(03)3255-3111（代表）
世田谷店	〒157-0071 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL.(03)3483-3111（代表）
横浜店	〒231-0047 横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL.(045)261-2111（代表）
青山店	〒107-0062 東京都港区青山3丁目16番3号ダ・ドリアデ・青山	TEL.(03)5770-1511
外商事業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
住宅営業部	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館3階	TEL.(03)3253-5183,4
RSP東日本	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号リビナ本館7階	TEL.(03)5210-5817
札幌営業所	〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0864 金沢市高岡町3番20号安田生命ビル6階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒541-0058 大阪府中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル3階	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255（代表）
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。