

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説№ B 3 D 5 0 1 A 1

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

電気工事は電気設備技術基準にしたがって確実に行ってください。
電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

感電のおそれがあります

工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
器具と被照射面との距離に指定のある器具は指定距離より近くに取付けしないでください。

注意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
カバーガラスの着脱、両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命の原因となることがあります。


お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称

取付方法

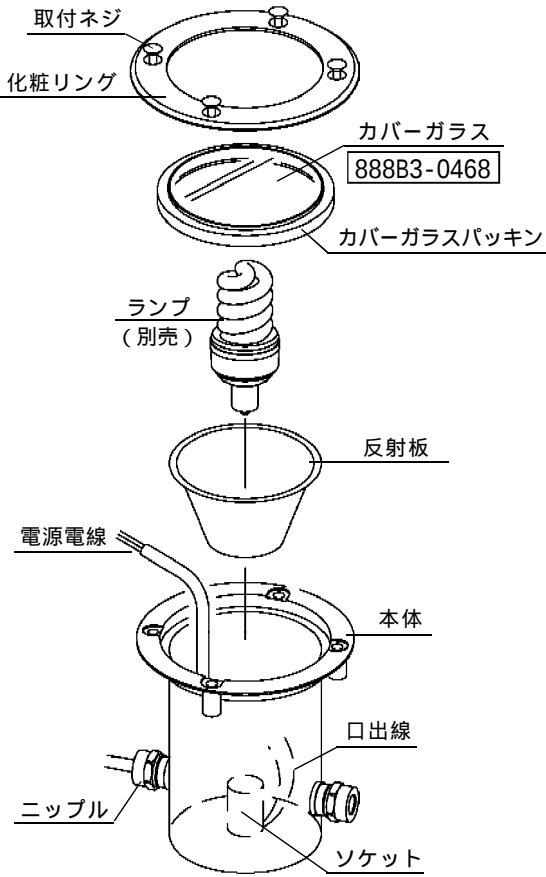


部品を購入の際は □ 内の部品番号でお問い合わせください。

■ グランドニップル部セット方法

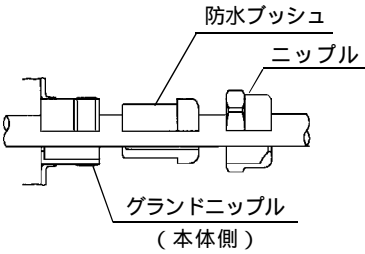

■ 器具寸法図

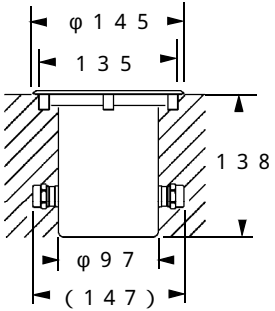

1. 工事に取りかかる前に器具を左図のように分離してください。
分離の際、取付ネジなど部品を紛失しないようご注意ください。
また、電源が切れているかを確認してください。
2. 左下図の器具寸法図を参考に埋込穴を確保してください。
3. 配管からの電源電線を、左図グランドニップル部セット方法により、ニップル、防水ブッシュ、グランドニップルの順で差し込み、電源電線を結線しやすい本体上部まで引き上げます。
電源電線入線時、防水ブッシュに通りにくい場合は、防水ブッシュ内面にグリス等の潤滑剤を塗り、通りやすくしてから入線してください。
4. 電源電線と口出線を結線してください。電源電線保護のために、同梱の保護チューブを必ず電線にかぶせてご使用ください。
必ずD種接地工事を行ってください。電線や結線部はランプに触れないように離して配線してください。
5. 電源電線にあらかじめ差し込んでおいた防水ブッシュをグランドニップルに入れ、ニップルで本体内に水が入らないように完全に締め付けてください。
6. 本体を本体底より138mmの所まで埋め込んでください。
7. ランプ（別売）をソケットにねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以外のランプは使用しないでください。
ランプの取付け、取外しは樹脂部を持って行なってください。やむをえず発光管を持って行なう場合は強くにぎらないでください。
8. カバーガラス、化粧リングを本体にセットし取付ネジで確実に固定してください。締め付けがゆるいと浸水の原因となります。

使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。（雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。）
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ・調光（明るさの調節）はできません。

施工時のご注意

- ・電源電線は必ず外径φ9.4mm（0.75mm²）φ10.5mm（1.25mm²）クロロブレンキャブタイヤケーブル（2PNC T，3心）をご使用ください。
- ・温度の高くなる場所にはご使用にならないでください。
- ・本体の上端面がGライン（最終仕上面）より下がないように施工してください。
- ・送り配線をしない場合、使用しない方のグランドニップル部には、同梱の穴ナシブッシュを必ず使用してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
D4501	—	B3JU-01B9-10	100V	12W	E17 電球形蛍光ランプ 12W×1 (EFD15E・L/N/D)	1.2kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0708A

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

点灯中、消灯直後のランプおよび器具にさわらないでください。やけどの原因となります。
 器具の保守・お手入れ等で無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。けがの原因となることがあります。
 カバーガラスの着脱は両手で静かに扱い、取付け前にはガラスパッキンの砂などを丁寧に取除いてください。水侵入の原因となります。
 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。
 ・器具のネジや部品のゆるみがないか、排水口のつまりがないかお調べください。

お 願 い

- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・お読みにになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- ・異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ・ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ・カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- ・器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ・器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ・ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ・ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ・ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- ・明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田 1丁目 5番 10号	TEL.(03)3253 - 5111 (代表)
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山 3丁目 16番 3号	TEL.(03)5770 - 1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台 3丁目 4番地龍名館本店ビル 10階	TEL.(03)3253 - 5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台 3丁目 4番地龍名館本店ビル 10階	TEL.(03)3253 - 5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北 2条西 1丁目 10番地ピア 2・1ビル 6階	TEL.(011)221 - 1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町 1丁目 13番 22号仙台松村ビル 3階	TEL.(022)227 - 1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町 1丁目 1番 14号関内駅前エスビル 8階	TEL.(045)664 - 2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵 1丁目 22番 20号	TEL.(052)931 - 2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵 1丁目 22番 20号	TEL.(052)931 - 3223
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町 2丁目 1番 45号明治安田生命金沢第二ビル 5階	TEL.(076)222 - 6733 (代表)
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町 3丁目 6番 1号鴻池ビル 1階	TEL.(06)6258 - 6561 (代表)
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町 3丁目 6番 6号御堂筋センタービル 2階	TEL.(06)6258 - 6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町 3丁目 8番 11号クリエイトビル 302	TEL.(0878)39 - 3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町 2番 25号広島口プロビル 9階	TEL.(082)249 - 5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴 2丁目 1番 10号福岡口プロビル 7階	TEL.(092)721 - 5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷 6丁目 7番 16号マスト・タルビル 2階	TEL.(028)638 - 1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町 2008番 5三恵レジデンス 107	TEL.(0273)62 - 6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町 7番 6号ローズガーデン 406	TEL.(054)273 - 5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。