




部 品 名 称 器 具 を 取 り 付 け る 前 に

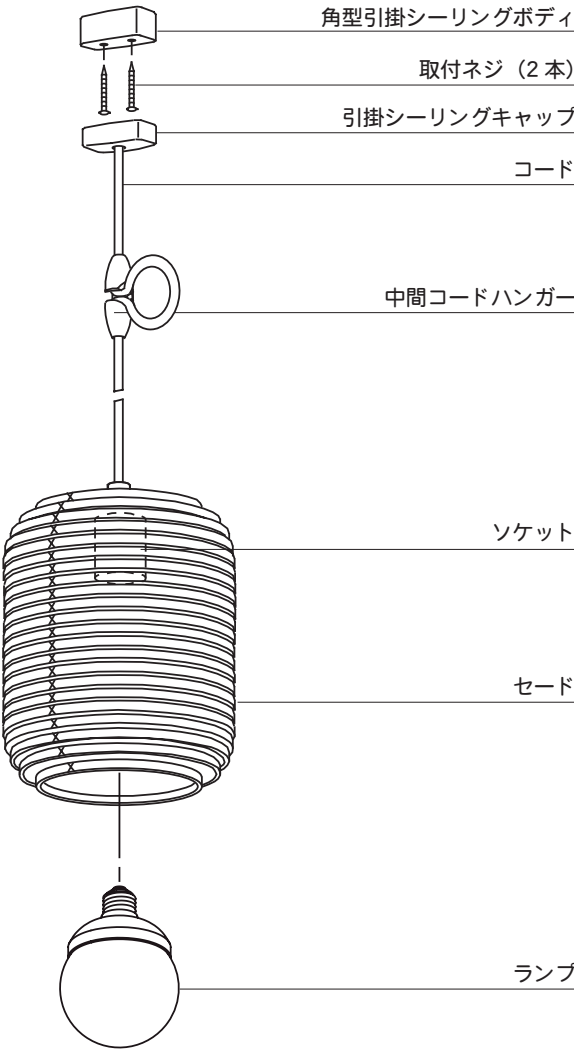


●天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。



角型引掛シーリング



埋込引掛シーリング




丸型引掛シーリング

●上図以外の引掛シーリングが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替えする工事を専門の電気工事店へご依頼してください。

●角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

器 具 の 取 り 付 け か た

- 引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを差し込み、ひねってください。
- 中間コードハンガーを使い器具の高さを調節してください。



●ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

定 格 表

カタログ番号	型 番	材 質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
F-168	69FM-02M2-10	竹	100V	19W	E26 電球型蛍光ランプ EFG 19W × 1	0.7Kg

部品についてのお問い合わせは、4ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1203

取 扱 説 明 書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しく取付け、正しくご使用ください。

取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。



目 次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

（ ご不明な点がございましたら ）
販売店にご相談ください。

TO0174

電球形蛍光灯ペンダント

照 明 器 具 取 付 （ 施 工 ） に つ い て の 安 全 上 の ご 注 意

⚠ 警 告	
!	火災のおそれがあります ◇ 電源接続の際は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付は、4ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚡	火災のおそれがあります ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。
🚫	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。


⚠ 注 意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お 願 い


電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照 明 器 具 ご 使 用 に つ い て の 安 全 上 の ご 注 意

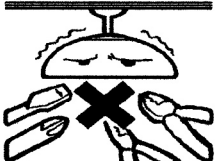⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります ◇ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇ 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇ 器具及び部品の改造をしないでください。 ◇ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇ 照明器具には寿命があります。設置後およそ 8 ～ 10 年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3 ～ 5 年に 1 回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は 10 年です。）
- ◇ 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇ 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行なってください。**落下によるけがの原因**となります。
- ◇ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6 ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。

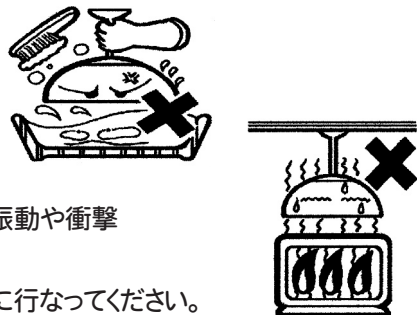

お 願 い

- めれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保 守 と お 手 入 れ の し か た

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6 ヶ月に 1 回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛 情 点 検

アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談及びお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

本 社	〒 104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL.03-6741-2300
東京 / 法人事業本部	〒 104-0032 東京都中央区八丁堀 4-5-4	TEL.03-6741-2340 FAX.03-6741-2341
東京 / コンシューマー事業本部	〒 104-0031 東京都中央区京橋 1-7-1	TEL.03-6741-5810 FAX.03-6741-5811
中部支店	〒 460-0007 名古屋市中区新栄 2-19-6 グランスクエア新栄ビル 5 階	TEL.052-238-4633 FAX.052-262-4121
関西支店	〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2-9-8 シマノ・住友生命ビル 3 階	TEL.06-6258-6721 FAX.06-6258-6725
九州支店	〒 810-0073 福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル 7 階	TEL.092-721-5661 FAX.092-712-9494
札幌営業所	〒 060-0906 札幌市東区北六条東 2-3-6 松崎ビル 4 階	TEL.011-742-1311 FAX.011-742-6557
仙台営業所	〒 980-0013 仙台市青葉区花京院 2-1-61 第 5 タカノホルビル 8 階	TEL.022-227-1251 FAX.022-267-5814
宇都宮営業部	〒 321-0953 宇都宮市東宿郷 6-7-16 マスミートルビル 2 階	TEL.028-638-1002 FAX.028-638-1007
静岡営業所	〒 420-0072 静岡市葵区二番町 7-6 ローズガーデン 406	TEL.054-273-5305 FAX.054-273-5307
金沢営業所	〒 920-0901 金沢市彦三町 2-1-45 むさしビル 5 階	TEL.076-222-6733 FAX.076-222-7894
高松営業所	〒 760-0062 高松市塩上町 3-8-11 クリエイトビル 302	TEL.087-839-3195 FAX.087-839-3198
広島営業所	〒 732-0057 広島市東区二葉の里 1-1-68 広島パレスビル 2 階	TEL.082-568-5371 FAX.082-262-1011
http://www.yamagiwa.co.jp		1203

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。