

LP カリスマ

取扱い説明書

この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございます、ご了承ください。

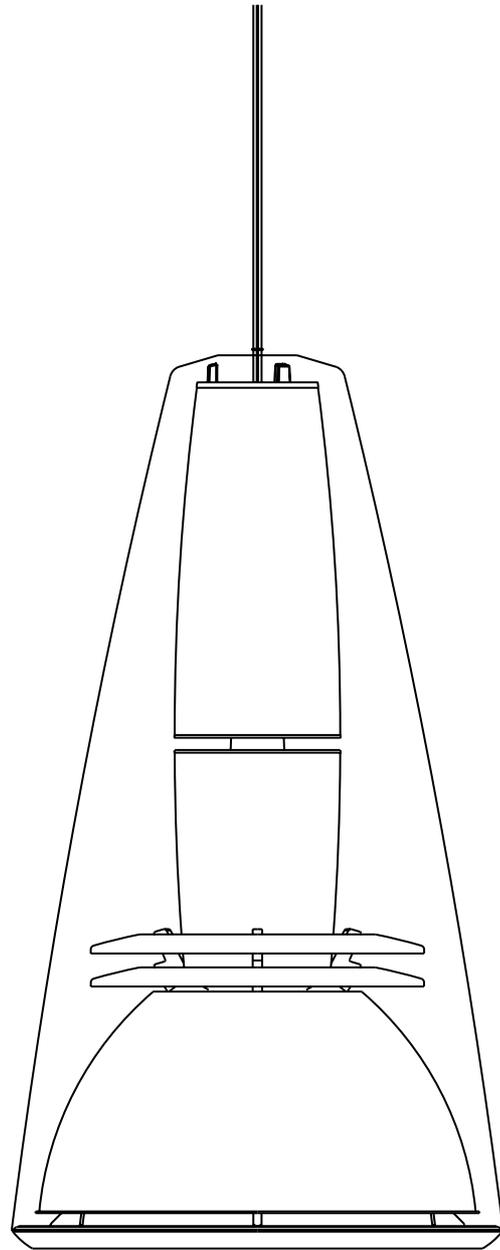

デザイン: PLHデザインas

10000029573 03 / 12

**louis
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

CDMタイプ

電源電圧：交流 100V
 周波数：50Hz / 60Hz
 適合ランプ：メタルハライドランプ
 CDM-TP 70W × 1
 ソケット：E26

ランプ別売
 電子安定器内臓

ハロゲンタイプ

電源電圧：交流 100V
 周波数：50Hz / 60Hz
 適合ランプ：ハロゲンランプ
 250W × 1 クリア




ソケット：E11
 ランプ別売

寸法：幅 359mm
 高 660mm
 全長 4600mm

質量：6kg

材質・仕上：

本体 ... キャストアルミ
 マットメタリック仕上
 リフレクター アルミ
 ミディアム配光タイプは内面白色仕上
 カバー ... ポリカーボネート クリア
 中間セード
アルミ 下面白色塗装
 または ポリカーボネート 乳白色

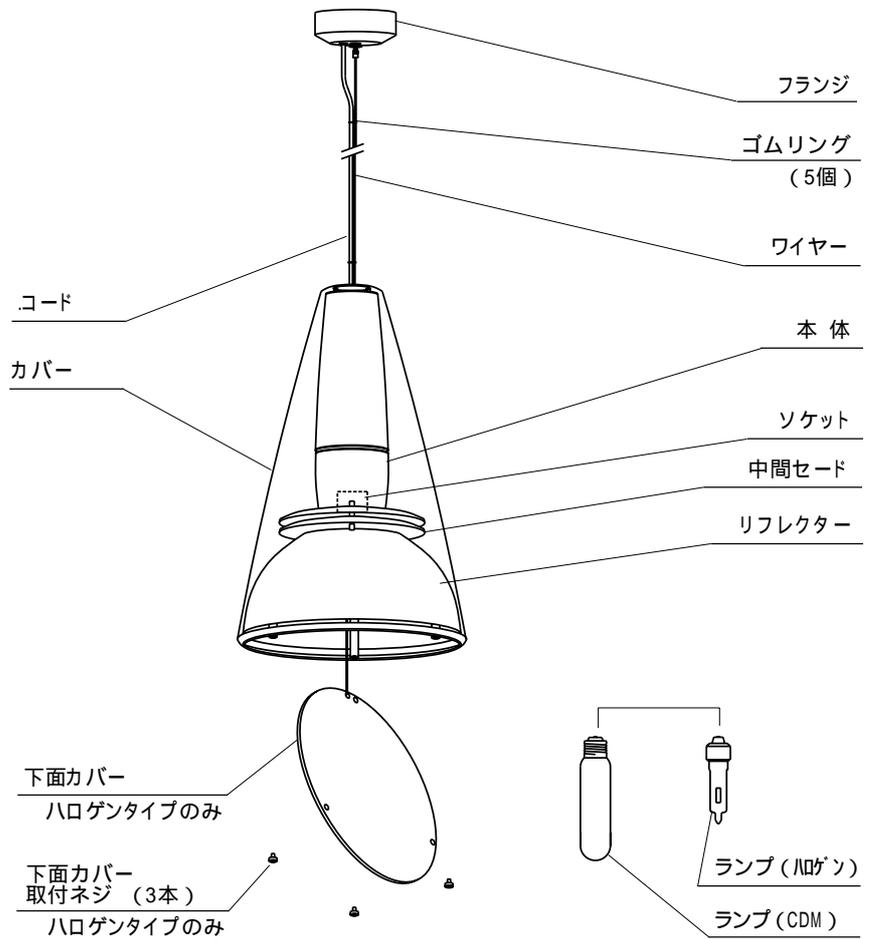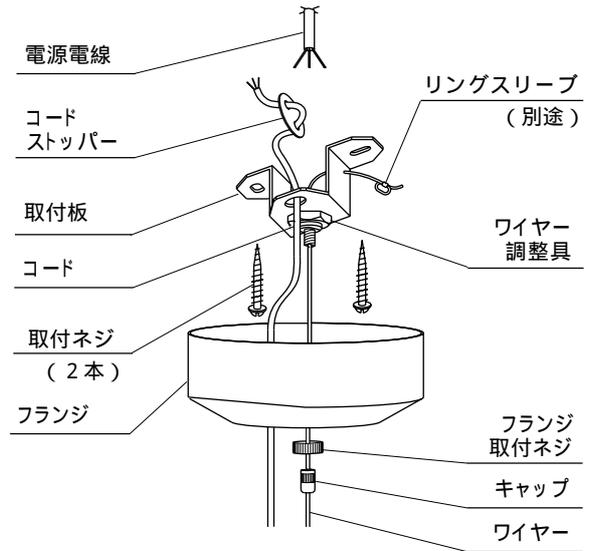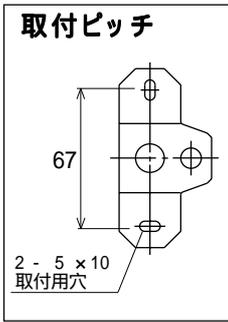

付属品


取付用ネジ × 2 

取付順序

図1

ワイヤー調節具の使い方


ワイヤー調節具によりワンタッチで器具高さの調節ができます。

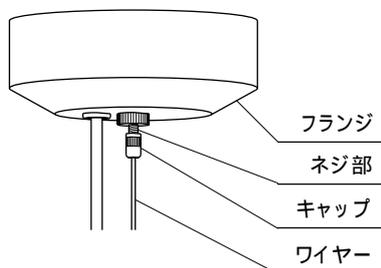

- ① キャップをゆるめる。
- ② 高さを上げる場合
ワイヤーを上方向へ押し上げ器具高さを決めてください。
(離せばワイヤーは固定されます)
高さを下げる場合
ねじ部を押し上げるとロックがはずれますので下方向へワイヤーを引き下げ器具高さを決めてください。
- ③ キャップをしめつける。

図2

コードストッパーの使い方



上図のように2つ穴にコードを通してください。

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。接続に不備があると、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ⚠ 警告 アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。(CDMタイプのみ)
- ⚠ 注意 取り付けした器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 ガラスカバー、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。

- 1
キャップとフランジ取付ネジをはずし、フランジを取付板から外してください。
- 2
取付板を天井に取付ネジ(2本)で確実に固定してください。
- 3
ワイヤー調節具を使い、器具の高さを調節してください。(図1参照)
ワイヤーをカットした際は、ワイヤーの末端にリングスリーブ等を圧着し、必ず落下防止対策をしてください。
- 4
ゴムリング(5個)を均等に配置して、ワイヤーとコードをしっかり止めてください。
- 5
コードストッパーの位置を調節してください。コードストッパーはコードが少したるむように取り付けてください。(図2参照)
コード長が余ってフランジ内に収まらない場合は切断してください。
- 6
電源電線とコードを結線してください。
CDMタイプは、アース線(緑色と黄色の縞模様)をアースに結線してください。
ハロゲンタイプはアースに取り付ける必要はありません。
- 7
フランジを押し上げ、天井に密着させ、フランジ取付ネジで固定してください。
- 8
ネジ部にキャップを確実にしめつけてください。
- 9
ハロゲンタイプの場合のみ
下面カバー取付ネジ(3本)をはずし、ガラスカバーを開けてください。
- 10
ソケットにランプをねじ込んでください。
⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
火災の原因となることがあります。
- 11
ハロゲンタイプの場合のみ
下面カバー取付ネジ(3本)でガラスカバーを確実に取り付けてください。

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具及び部品の改造をしないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。 <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

<ul style="list-style-type: none"> この器具は室内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因となります。 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。 グローブ、セードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。 器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。 <p>放電灯タイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ランプが不点になった時、そのまま放置しますと、高圧パルスにより、点灯装置（イグナイター）及び管灯回路の故障の原因になりますので、早急にランプを交換するか、電源スイッチを切ってください。

お願い

<ul style="list-style-type: none"> ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。 ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

ペンダント（放電灯）

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木5-17-1 アクシスビル3F
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関するお問い合わせ先

TEL 048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00
(土・日・祝日休み)

**louis
poulsen**

HEAD OFFICE:

DENMARK
Louis Poulsen Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

NORWAY
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

USA
Poulsen Lighting Inc.