

# ホームマン M2

## 取扱い説明書

この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。





電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

電気工事店の方へ：  
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

お客様へ：  
この説明書は必ず保管してください。

本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

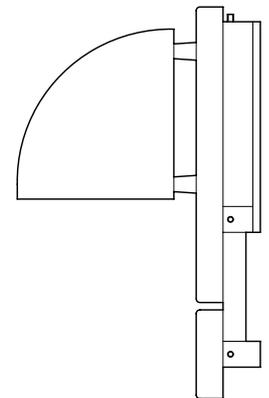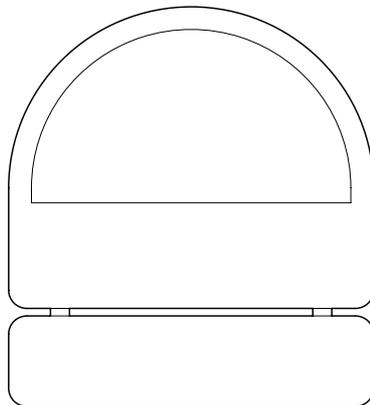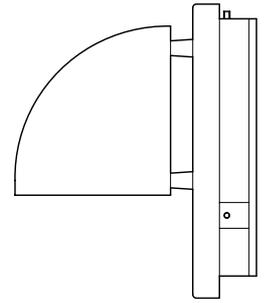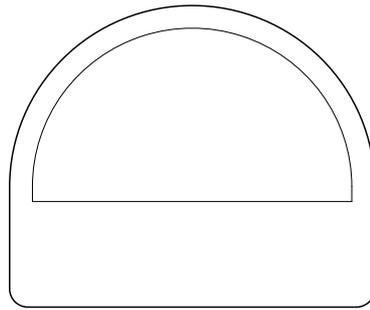

デザイン：アルフレッド・ホームマン

38020 - 76 04 / 01

**louis  
poulsen**

ルイスポールセンジャパン株式会社

# 定格・仕様

電源電圧：交流 100V  
 周波数：50Hz/60Hz  
 入力電流：0.23A  
 消費電力：13W  
 ランプ電力：9W  
 適合ランプ：コンパクト形蛍光ランプ  
                   FDL 9W × 1  
 ソケット：GX10q-1  
 寸法：幅 240mm  
           高 200mm  
           奥 160mm  
 重量：2kg



**アルミ色タイプ**  
 材質・仕上：  
 本体 ... アルミダイキャスト  
           アルミ色 粉体塗装仕上  
 カバー ... ポリカーボネートクリア

**白色タイプ**  
 材質・仕上：  
 本体 ... アルミダイキャスト  
           白色粉体塗装仕上  
 カバー ... ポリカーボネートクリア



電子スターター内蔵  
 防雨型

## 取付方向の注意

屋外で使用する際は下記の取付方向で器具を取り付けてください。指定以外の取り付けをした場合は防水効果がなくなり、感電、火災の原因となります。

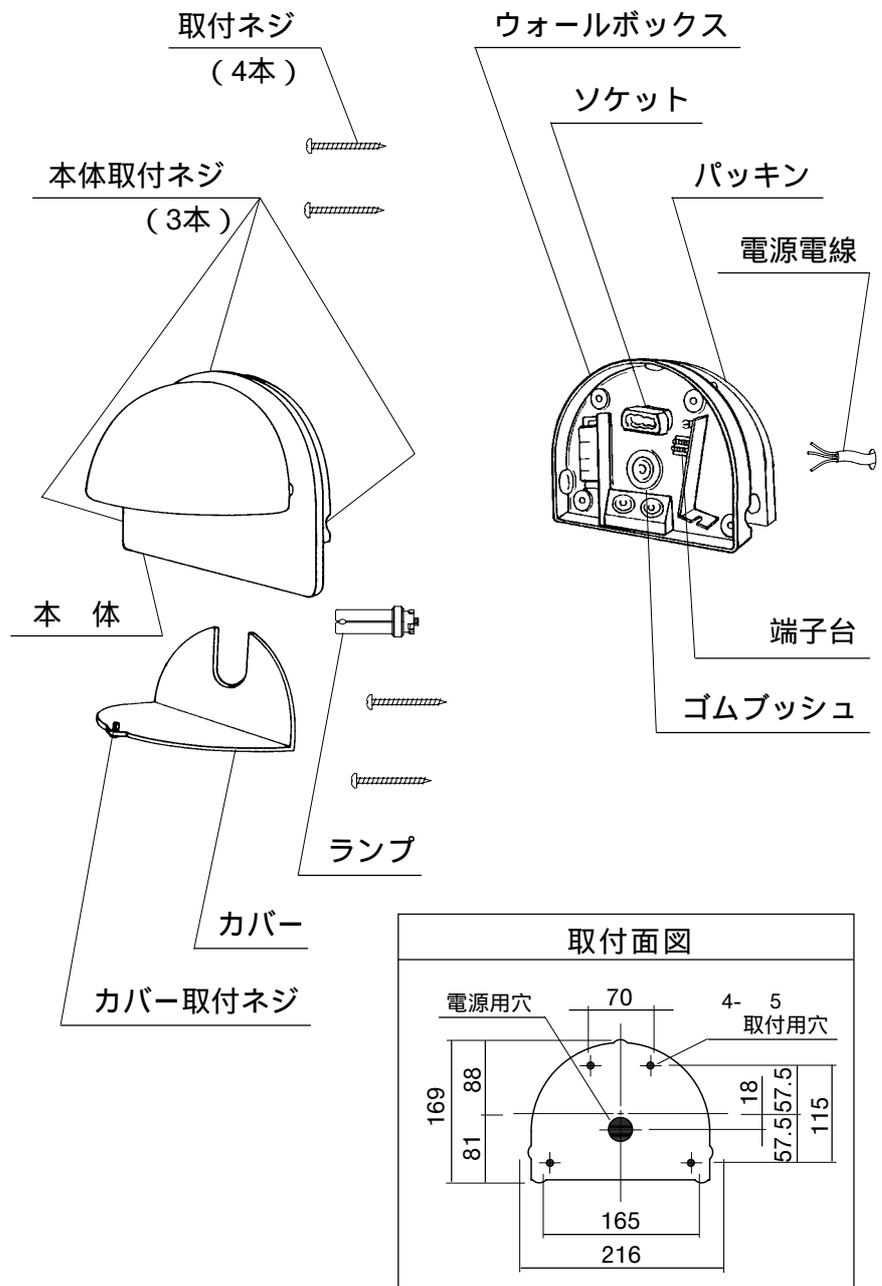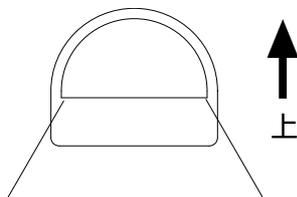

## 付属品


- 取付ネジ × 4 ..... 
- 六角レンチ × 1 ..... 
- パッキン × 1 ..... 
- ランプ (コンパクト形蛍光ランプ FDL 9W・電球色) × 1 ... 

# 取付順序

## 屋外取り付け時の注意

建物壁側の電源ボックス内へ水等が侵入するのを防ぐため、同梱のパッキンを必ずご使用ください。

## 取付面に凹凸がある場合

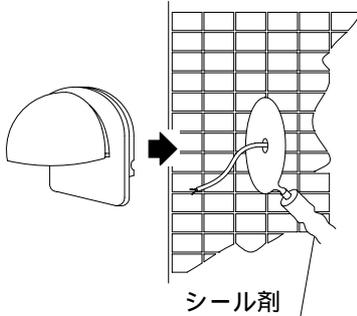

防水用シールで平らに仕上げしてからパッキンを取り付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール剤で防水加工してください。

図1

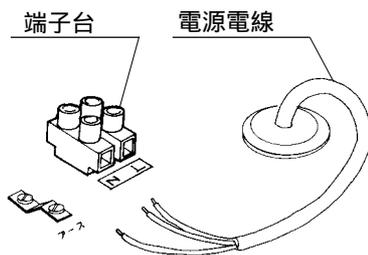


図2


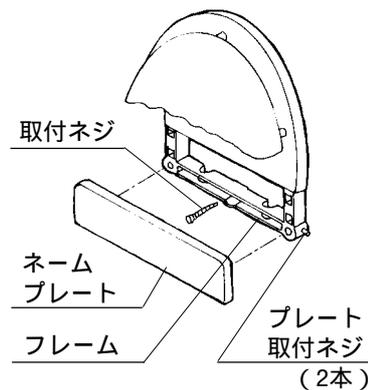


図3

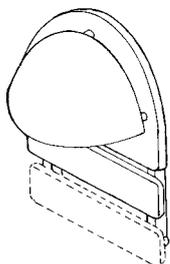

- 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。
- ⚠ 警告 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 警告 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ⚠ 警告 ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
- ⚠ 警告 電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
- ⚠ 警告 電源電線は、ランプ表面にふれないように取り付けてください。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
- ⚠ 警告 器具は、指定の取付方向に取り付けてください。
- ⚠ 警告 器具の取り付けは、取り付けの壁の強度を確認し、重量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
- ⚠ 警告 アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
- ⚠ 注意 取り付け部のまわりに極端な突出部のある壁には、器具を取り付けしないでください。落下によるけがのおそれがあります。
- ⚠ 注意 取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
- ⚠ 注意 カバー、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
- ⚠ 注意 この器具は、風呂場等の湿気多い場所では使用できません。

本器具を取り付けする前に

- 本体取付ネジ(3本)を六角レンチを使ってゆるめ、本体をウォールボックスからはずしてください。

- 1 ゴムブッシュに穴をあけ電源電線を通してください。
- 2 ウォールボックスを付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。屋外で使用する際は、左記の<屋外取付時の注意>をご覧ください。
- 3 電源電線をウォールボックスの端子台に結線してください。電源電線は端子台のLとNにアース線はアースにつないでください。(図1参照)
- 4 ウォールボックスに本体をかぶせ本体取付ネジ(3本)をしめ付け確実に固定してください。
- 5 カバー取付ネジをゆるめ、カバーを本体よりはずしてください。
- 6 ソケットにランプをセットしてください。  
⚠ 警告 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。
- 7 カバーを本体にかぶせ、カバー取付ネジで固定してください。

- ネームプレート(別売)の取付について

1. 付属の六角レンチで側面のプレート取付ネジ(2本)をゆるめプレートとフレームをはずしてください。
2. フレームを本体の下部に合わせ中央部を取付ネジ(1本)で固定してください。(図2参照)
3. プレートをフレームにもどしプレート取付ネジ(2本)をしめ付けてください。
4. 同様の方法でネームプレートの追加が行えます。(図3参照)

# 照明器具使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警 告

	<p>火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。</li> <li>器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具及び部品の改造をしないでください。</li> <li>器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。</li> </ul>
	<p>感電・火災のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。</li> </ul> <p>感電のおそれがあります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</li> </ul>

## ⚠ 注 意

<ul style="list-style-type: none"> <li>点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。</li> <li>器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。</li> <li>グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。</li> <li>器具は定期的に（6ヶ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。</li> </ul>
--

## お 願 い

<ul style="list-style-type: none"> <li>ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。</li> <li>ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。</li> <li>器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。</li> </ul>
--

屋外用ブラケット

### ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル 3F  
TEL 03-3586-5341 FAX 03-3586-0478

取付方法等、技術的内容に関しての  
お問い合わせ先

TEL 048-969-5288  
平日 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 18:00  
(土・日・祝日休み)

**louis  
poulsen**

HEAD OFFICE :  
DENMARK  
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND  
Louis Poulsen OY

FRANCE  
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY  
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND  
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND  
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN  
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND  
Louis Poulsen AG

UK  
Louis Poulsen UK Ltd.

USA  
Poulsen Lighting Inc.