


■分解図

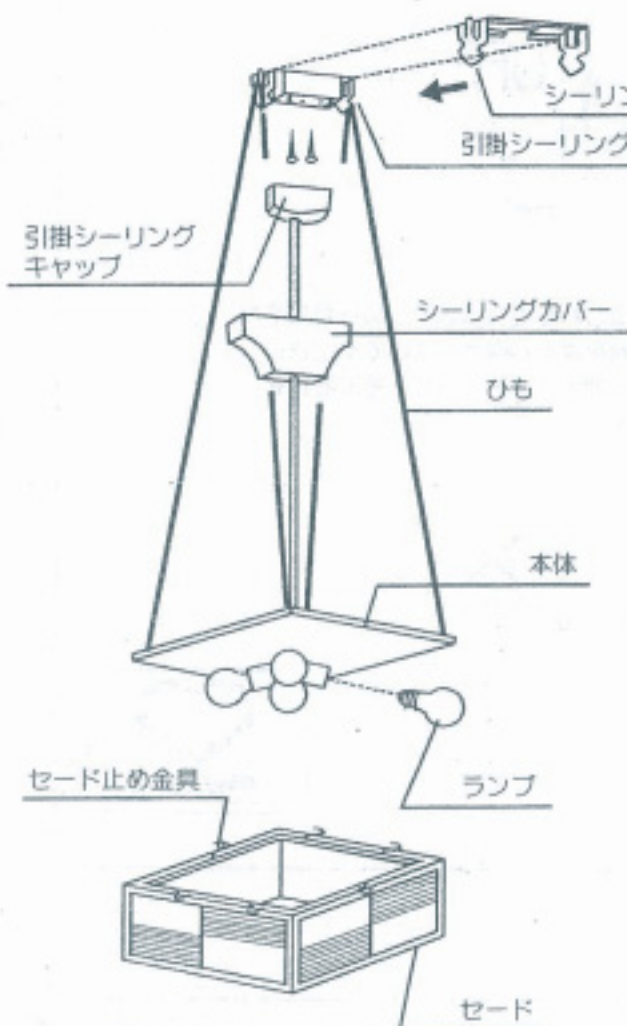

(カバーの形状は品番により異なります。)

■吊下げ型器具取付

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、そのままお客様がお取り付けできます。



角型引掛シーリング

- 丸型引掛シーリングボディが付いている場合は、角型引掛シーリングボディにお取り替える工事を専門の電気工事店へご依頼してください。






丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング

- 角型引掛シーリングボディの取り付け電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取り付けてください。

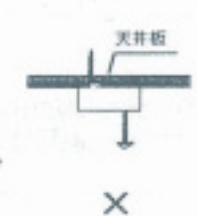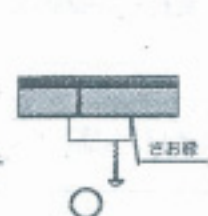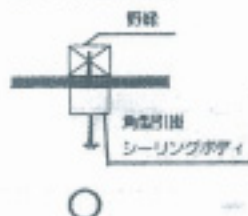

- シーリングハンガーを引掛シーリングと天井の間に差し込んで取り付けください。
- 天井に取り付けたシーリングハンガーにひもを引掛けます。
- 器具の高さは、ひもの長さで調節してください。引掛シーリングキャップを天井側の引掛シーリングボディに引掛けてください。(コードに荷重のかからないようたるみをもたせてください)シーリングカバーをセットします。
- ソケットにランプをネジ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- 本体にセードをセード止め金具で確実にセットします。
※スイッチを使用しない場合は、スイッチを点灯状態にし、スイッチひもをはずしてください。

施行時のご注意

- 温度の高くなる場所や水のかかる場所にはご使用にならないでください。

本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

定格表

カタログ番号	材質	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	重量
P1314	木・和紙	19PM-02L6-10	交流100V	400W	E26 普通ランプ 100WX4	3.0kg

取扱説明書

取説No. 19P006A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。



yamagiwa

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

ご不明な点がございましたら販売店にご相談ください。

保管用

照明器具（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付けは、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具のご使用についての安全上のご注意

△ 警告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

△ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高温なストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
- ◇落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。

●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行なってください。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。


●ガラス・陶器類はこわれやすい材料です。乱暴に扱わないでください。

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

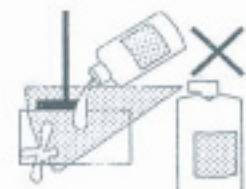

愛情点検



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、裏面「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL 0313253-5111 (代表)
ヤマギワリビナ大塚店	〒556 大阪府津守区日本橋3丁目4番8号	TEL 066 643-2111 (代表)
ヤマギワリビナ名古屋店	〒460 名古屋市中区東1丁目22番20号	TEL 0527931-2111 (代表)
ヤマギワリビナ千葉店	〒280 千葉県中央区花光3丁目2番1号	TEL 043225-2111 (代表)
リビナヤマギワ新宿	〒163 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号新館パークタワービル6階	TEL 0315922-6538
東京本店	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL 0313253-2111 (代表)
世田谷店	〒157 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号	TEL 0313463-3111 (代表)
横浜店	〒221 横浜市中区羽衣町2丁目5番地	TEL 045261-2111 (代表)
外務省本部	〒102 東京都千代田区五番町12-5 ヤマギワ五番町ビル	TEL 0315275-3111 (代表)
商業部本部	〒101 東京都千代田区外神田1丁目11番5号 スーパービル3階	TEL 0313253-2111 (代表)
札幌営業所	〒060 札幌市中央区北一条西1丁目5番1号 安田生命ビル3階	TEL 011221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区本町1丁目13番22号 太陽ビル2F・3F	TEL 022227-1251 (代表)
宇都宮営業所	〒321 宇都宮市東区堀4丁目2番24号 センターズ・ビルディング 6階	TEL 0281638-1002 (代表)
静岡出張所	〒420 静岡市東区2丁目4番7号 ティー・セブン1階	TEL 054273-5305 (代表)
浜松営業所	〒433 浜松市東区北2丁目44番8号 ロイヤルシャトー高丘 104号室	TEL 053439-8820 (代表)
金沢営業所	〒920 金沢市東区3番20号 安田生命ビル5階	TEL 0762122-8133 (代表)
近畿営業所	〒556 大阪府津守区日本橋3丁目4番9号	TEL 066 643-3211 (代表)
京都営業所	〒604 京都市中央区御池通烏丸東入ル 京ビル2号館5階	TEL 075252-1751 (代表)
神戸営業所	〒651 神戸市中央区通通7丁目1番8号 三宮インテス1階	TEL 0781241-2111 (代表)
高松営業所	〒760 高松市香町1丁目10番21号 読売新聞高松ビル5階	TEL 0878139-2195 (代表)
広島営業所	〒730 広島市中区本通7番29号 アイビーリアルエステート広島ビル6階	TEL 082249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル9階	TEL 092721-5961 (代表)
お客様相談室	〒101 東京都千代田区外神田4丁目1番1号	TEL 0313253-0555 (直通)

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。