



部品名称 器具を取り付ける前に

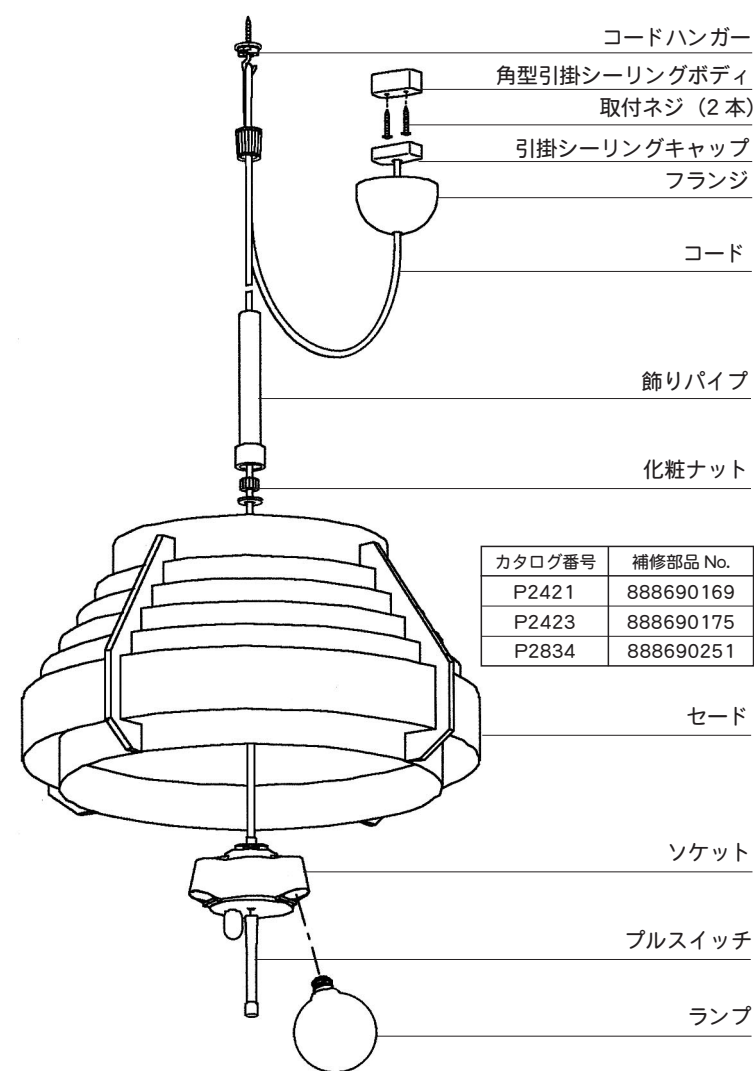

カタログ番号	補修部品 No.
P2421	888690169
P2423	888690175
P2834	888690251

コードハンガー使用による 傾斜天井への取付方法

- 付属のコードハンガーを使用すれば 45 度までの傾斜天井に取付けることができます。
- 取付け用のヒートンは、必ず補強材のある位置に設置して開口部が常に傾斜の上部を向くように取付けてください。

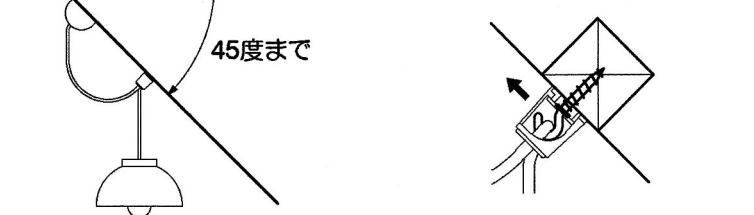

■ 傾斜天井への取付けは、必ず表記の制限傾斜角度・制限取付方向などをお守りください。器具の落下・破損の原因になります。

定格表

カタログ番号	型番	材質	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
P2421	69PP-03K5-C0	木	100V	300W	E26 95m/m ボールランプホワイ 100W X 3	1.0Kg
P2423	69PP-04K2-C0	木	100V	300W	E26 95m/m ボールランプホワイ 100W X 3	1.1Kg
P2834	69PP-08K1-C0	木	100V	300W	E26 95m/m ボールランプホワイ 100W X 3	1.0Kg

部品についてのお問い合わせは、4 ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0806

取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しく取付け、正しくご使用ください。
取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

yamagiwa

目次
1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
3 ページ：保守・お手入れ・アフターサービス等
4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

（ご不明な点がございましたら）
販売店にご相談ください。

TO0037
白熱灯ペンダント

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告	
!	火災のおそれがあります ◇ 電源接続の際は、4 ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 電源配線は、ランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付は、4 ページの取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇ 器具の取付けは、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇ 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇ ランプの取付けの際には、必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇ 器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇ 取付け部のまわりに、極端な突出部のある天井に、器具を取付けしないでください。

注意

- ◇ 電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は、法律で禁止されています。
- ◇ 器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇ 取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。



お願い

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照 明 器 具 ご 使 用 に つ い て の 安 全 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

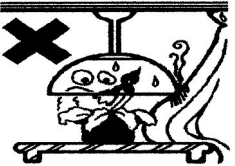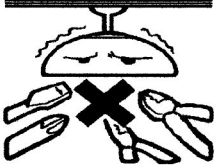	火災のおそれがあります ◇ 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇ 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇ 器具及び部品の改造をしないでください。 ◇ 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇ 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇ 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇ 器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇ 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 器具のネジや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合 があります。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- セードのパイン材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 また、ぬれた布や洗剤に浸した布でふいたりしないでください。変色・破損の原因となります。
 ホコリは、ハケやブラシで落したり、乾いたやわらかい布や化学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保 守 と お 手 入 れ の し か た

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行なってください。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。
 スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具のホコリは、ハケやブラシで落したり、乾いた柔らかい布や化学ぞうきん等で軽く吹き払ってください。
- セードのパイン材、メープル材は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛 情 点 検

※本品のセードは、北欧の厳選されたパイン材、メープル材を使用しておりますが、天然素材の生地仕上であるために木目・木肌および色調に多少のばらつきがございます。どうぞご理解頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



アフターサービスの
お問い合わせ

商品に関する相談及びお問い合わせは、器具本体の表示に書いてあるカタログ番号をご確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

ヤマギワリビナ本館	〒 101-0021 東京都千代田区外神田 1 丁目 5 番 1 0 号	TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアデ青山	〒 107-0062 東京都港区南青山 3 丁目 1 6 番 3 号	TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部	〒 101-0021 東京都千代田区外神田 1 丁目 5 番 1 0 号	TEL(03)3253-5143(代表)
外商営業本部	〒 101-0021 東京都千代田区外神田 1 丁目 5 番 1 0 号	TEL(03)3253-5150(代表)
札幌営業所	〒 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1 丁目 1 0 番地 ピア 2 - 1 ビル 7 階	TEL(011)221-1321(代表)
仙台営業所	〒 980-0014 宮城県仙台市青葉区花京院 2 丁目 1 番 61 号 第 5 タカノボルビル 8 階	TEL(022)227-1251(代表)
横浜営業所	〒 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 6 丁目 8 9 番 1 号 尾上町スカイビル 5 0 3	TEL(045)664-2871(代表)
ヤマギワ名古屋	〒 460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1 丁目 2 2 番 2 0 号	TEL(052)931-2111(代表)
名古屋営業所	〒 460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1 丁目 2 2 番 2 0 号	TEL(052)931-3223(代表)
ヤマギワ大阪	〒 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3 丁目 6 番 6 号 御堂筋センタービル 1・2 階	TEL(06)6258-6711(代表)
近畿営業部	〒 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3 丁目 6 番 6 号 御堂筋センタービル 2 階	TEL(06)6258-6721(代表)
金沢営業所	〒 920-0901 石川県金沢市彦三町 2 丁目 1 番 4 5 号 明治安田生命金沢第二ビル 5 階	TEL(076)222-6733(代表)
高松営業所	〒 760-0062 香川県高松市塩上町 3 丁目 8 番 1 1 号 クリエイトビル 3 0 2	TEL(0878)39-3195(代表)
広島営業所	〒 732-0057 広島県広島市東区二葉の里 1 丁目 1 番 6 8 号 広島パレスビル 2 階	TEL(082)568-5371(代表)
福岡営業所	〒 810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2 丁目 1 番 1 0 号 ORE 福岡赤坂ビル 7 階	TEL(092)721-5661(代表)
宇都宮出張所	〒 321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷 6 丁目 7 番 1 6 号 マスミートタルビル 2 階	TEL(028)638-1002
高崎出張所	〒 370-0071 群馬県高崎市小八木町 2008 番 5 三恵レジデンス 1 0 7	TEL(0273)62-6920
静岡出張所	〒 420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7 番 6 号 ローズガーデン 4 0 6	TEL(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。