


部品名称と器具の取付方法

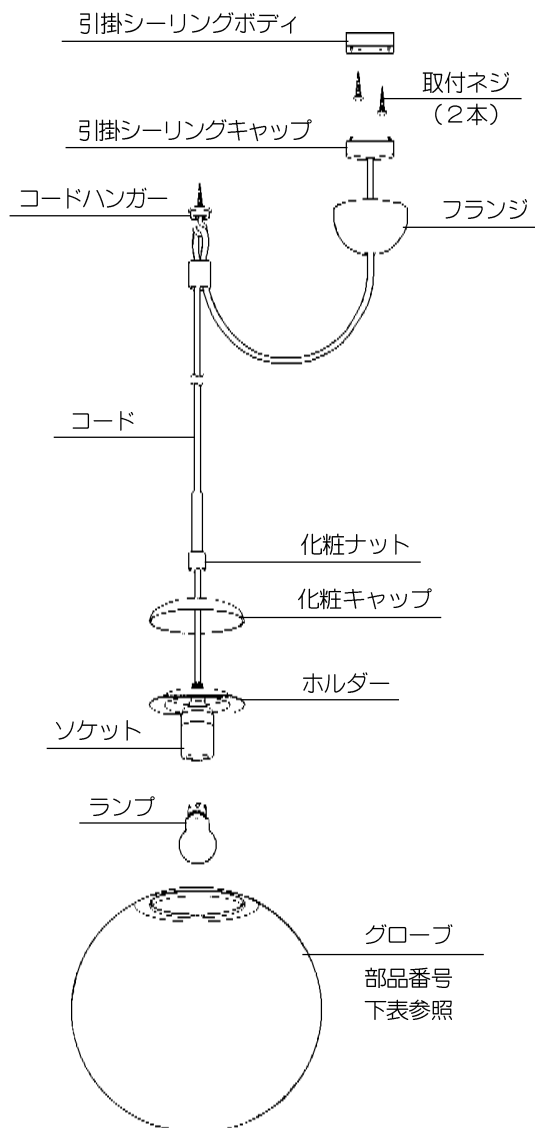


カタログ番号	部品番号
P8205N.K.W	888 B8 1001
P8204N.K.W	888 B8 1002
P8203N.K.W	888 B8 1003
P8202N.K.W	888 B8 1004
P8201N.K.W	888 B8 1005
P8254	888 B8 1009
P8253	888 B8 1010
P8252	888 B8 1011
P8251	888 B8 1012
P8210N.K.W	888 B8 1268
P8211N.K.W	888 B8 1269

部品を購入の際は上記の部品番号でお問い合わせください。

- 天井面に下図の引掛シーリングボディが付いている場合は、お客様がそのままお取り付けできます。




- 上図の引掛シーリングボディが付いていない場合は、専門の電気工事店へ引掛シーリングボディ取付電気工事をご依頼ください。電気工事の際は十分な長さの取付ネジ2本で天井の補強材のある位置に取付けてください。

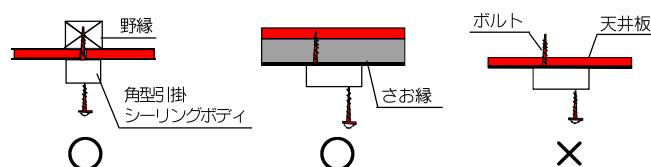

- 天井面よりボルトが出ている場合についても、専門の電気工事店へご依頼ください。

1. 引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右に回してください。

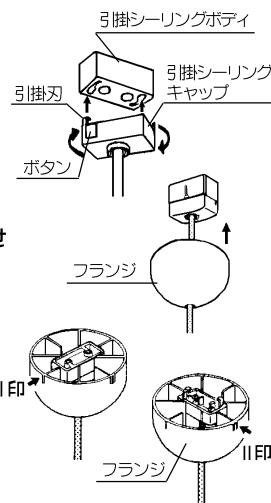


2. フランジを押し上げ、天井に密着させてください。

注) フランジには方向性があります。


- ・角型引掛シーリングボディの場合はフランジのⅠ印と引掛シーリングの長方向を合すように埋め込んでください。
 - ・埋込引掛シーリングボディの場合はフランジのⅡ印と引掛シーリングの長方向を合すように埋め込んでください。
- ※丸型引掛シーリングボディに取り付けた場合、多少フランジが浮きますがご了承ください。

3. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

4. ホルダーをグローブにセットし、(図1参照)化粧キャップで押さえ、化粧ナットで締め付けます。

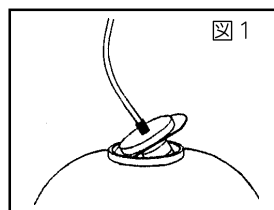

5. コードハンガーを天井の補強材のある位置に取り付けて、器具の高さを調節してください。

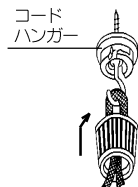

引掛シーリングキャップのはずし方

- ・ボタンを押し、そのまま左方向へ回してください。

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具のご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：定格表、商品の紹介、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称等

保管用
取説No. B8P012A2

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告

!	火災のおそれがあります ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
	落下によるけがのおそれがあります ◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。 強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
	感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。 ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
⚠	火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
⊘	落下によるけがのおそれがあります ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。


注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

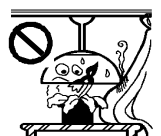⚠ 警 告		
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	 
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- 感電や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。
- 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。



お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
P8205	N K W 加-ム 金 白	B8PA-05J1-1	N K W 100V	150W	E26 普通ランプシリカ 150W×1	4.0kg
P8204	N K W 加-ム 金 白	B8PA-04J2-1	N K W 100V	150W	E26 普通ランプシリカ 150W×1	2.4kg
P8203	N K W 加-ム 金 白	B8PA-03J5-1	N K W 100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	2.0kg
P8202	N K W 加-ム 金 白	B8PA-02J8-1	N K W 100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	1.7kg
P8201	N K W 加-ム 金 白	B8PA-01J0-1	N K W 100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W×1	1.2kg
P8254	加-ム 金 白	B8PA-17J0-20	100V	120W	E26 普通ランプシリカ 60W×2	3.5kg
P8253	加-ム 金 白	B8PA-16J3-10	100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	2.7kg
P8252	加-ム 金 白	B8PA-15J6-10	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W×1	1.8kg
P8251	加-ム 金 白	B8PA-14J9-10	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W×1	1.2kg
P8210	N K W 加-ム 金 白	B8PA-10J1-1	N K W 100V	100W	E26 普通ランプシリカ 100W×1	3.2kg
P8211	N K W 加-ム 金 白	B8PA-11J7-1	N K W 100V	150W	E26 普通ランプシリカ 150W×1	4.0kg

シリーズ商品の紹介



LIMBURG 〈リンブルグ〉

伝統に育まれて現代に美しく調和する白いあかり。ロマンティック・モダンのガラスシリーズは空間を強く印象づけるでしょう。なお、このシリーズはドイツの照明ガラスメーカーであるリンブルグ社製のガラスグローブを使用しております。トータルでは是非ご愛用ください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111 (代表)
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321 (代表)
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251 (代表)
横浜営業所	〒231-0032 横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0901 金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル6階	TEL.(076)222-6733 (代表)
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561 (代表)
近畿営業部	〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721 (代表)
高松営業所	〒760-0062 高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195 (代表)
広島営業所	〒730-0032 広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255 (代表)
福岡営業所	〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661 (代表)
宇都宮出張所	〒321-0953 宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マストータルビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071 高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072 静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。