



部品名称と器具の取付方法


1. セードを本体上部にのせてください。
2. 反射板をソケットの下を通すように回転させながら差し込み、ネジ（2本）で固定してください。（図1）

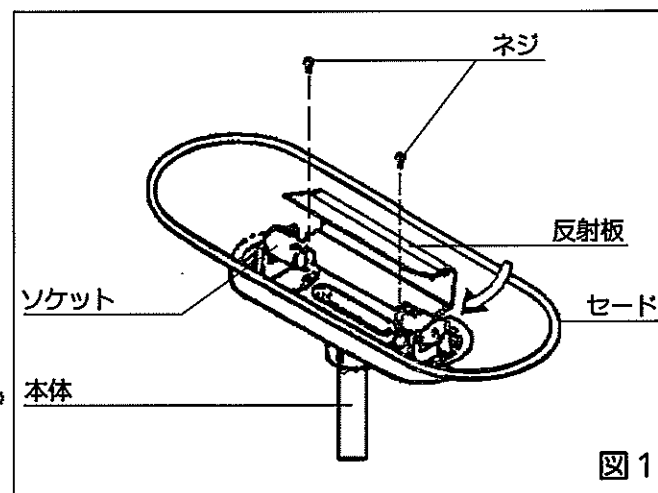

3. ソケットにランプ（別売）を差し込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
4. ソケットにランプカバーを取り付けます。
 - ・ランプカバーの両端に付属のバネ（2個）をはめ込んでください。（図2）
 - ・ソケットにバネの付いたランプカバーを静かにゆっくり差し込んでください。（乱暴に扱いますとカバーが破損する恐れがありますのでご注意ください。）

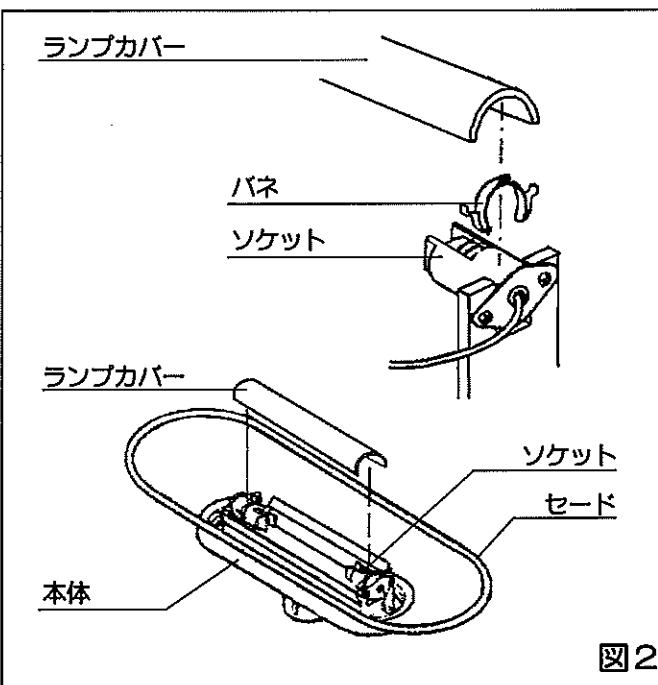

5. コンセントにプラグを差し込み、フット式調光器で点滅します。

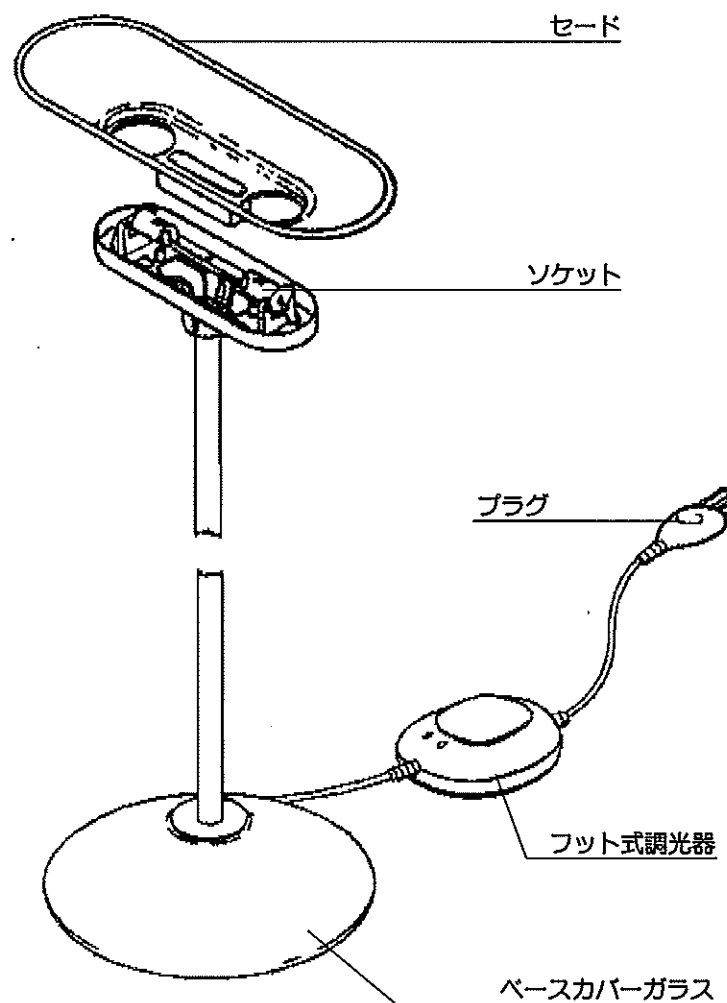

<フット式調光器の使い方>

ご使用の前に、調光器本体裏面の切替スイッチで周波数を合わせてください。

- ・ONまたはOFF・・・スイッチを軽く瞬時に踏んでください。OFFの時は緑色の表示ランプが点灯します。
- ・調光・・・スイッチを踏み続けると、明るい～暗いを順次繰り返します。お好みの明るさになった時、スイッチから足を離せば明るさが設定されます。明るさが最大の時に、赤色の表示ランプが点灯します。
- ・再点灯した時は、消した時の明るさで点灯します。
- ・詳細については別紙説明書をご覧ください。

取扱説明書

ハロゲンランプスタンド
取説No. VISO01A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守とお手入れのしかた・お願い
- 3 ページ：定格表・アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：部品名称と器具の取付方法・フット式調光器の使い方

保管用

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
⚠	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
⚡	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
🚫	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。
!	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。発火・火災の原因となることがあります。

保守とお手入れのしかた

●異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

●ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。

●ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。


●グローブやセードの着脱は両手で静かに扱い、取り付けの際は落ちないように確実に行ってください。

●器具がよごれた場合は水でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。

●明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

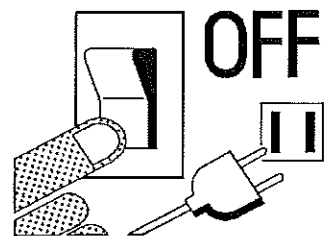

●ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。

- ・スイッチが入っているか？
- ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
- ・ランプが切れていないか？

●器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。

●木・布・紙のセードは乾いた布でほこりをはらってください。

お願い

- ハロゲンランプの表面に、素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

arteluce

アルテルーチェ・ジル

ARTELUCE JILL

designed by

KING, MIRANDA, ARNALDI

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
S-936A	青	VISA-01Z4-AA	100V	250W	R7S 両口ハロゲンランプ 250W×1	6.8 Kg
S-936W	白	VISA-01Z4-AA				6.7 Kg
S1431A	青	VISA-03Z9-AA				
S1431W	白	VISA-03Z9-AW				

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamaguchi

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
リビナ本館 TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山 3丁目16番3号
青山 TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地
TEL (03) 3253-5143 (代表) 龍名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地
TEL (03) 3253-5150 (代表) 龍名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1丁目13番22号
TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町 1丁目1番14号
TEL (045) 664-2871 (代表) 関内駅前エスビル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
名古屋店 TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町 3丁目6番1号
大阪照明館 TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町 3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町 2番25号
TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宮郷 6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートラルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町 2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。