


## 部品名称

## 器具の取り付けかた

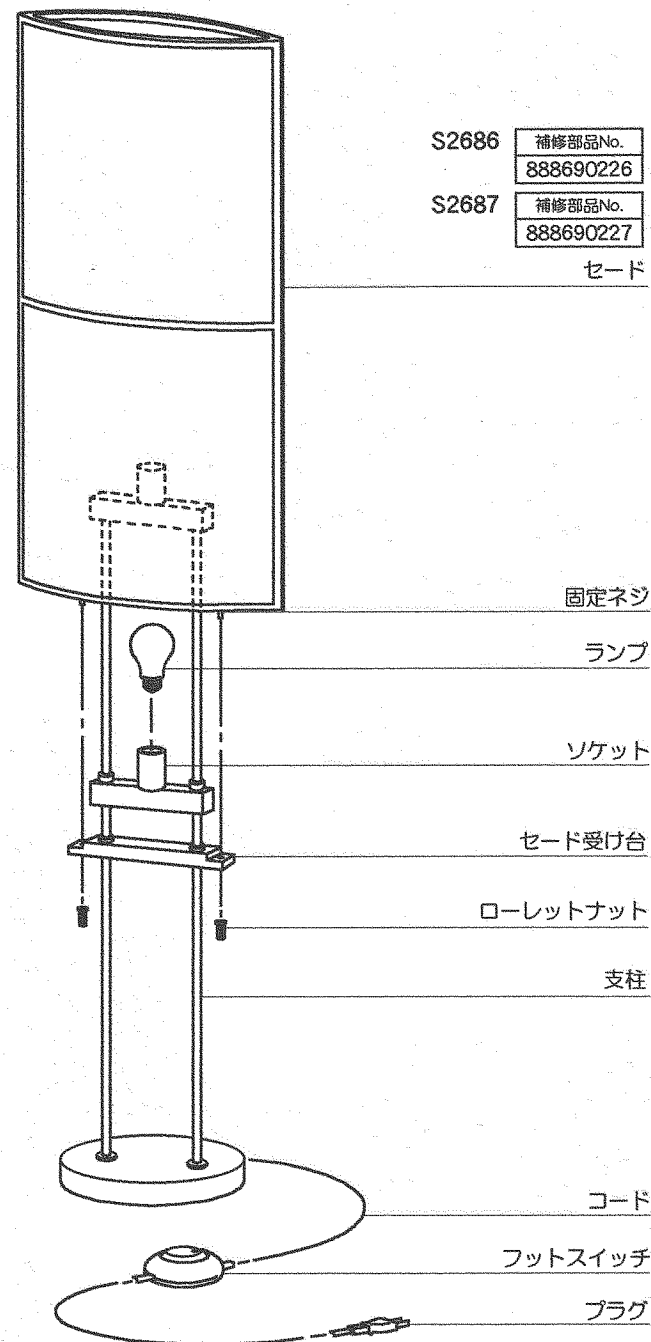

S2686 補修部品No.  
888690226

S2687 補修部品No.  
888690227

セード

- 器具を水平面に設置してください。傾斜面に設置すると、転倒し危険です。
  - ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
  - セードを支柱にかぶせてください。固定ネジをセード受け台の穴にセットして、ローレットナットで確実に締め付けてください。
  - プラグを電源に差し込みフットスイッチで点灯します。コードの抜き差しはプラグを持って行なってください。
  - 取付けが終わりましたら、正しく取付けられているか十分確認してください。
- ※器具の移動の際は、必ず支柱を持っておこなってください。セードを持たないでください。器具損傷の原因となります。

## 定格表

| カタログ番号 | 型番           | 材質     | 使用電圧 | 消費電力 | 適合ランプ                | 質量    |
|--------|--------------|--------|------|------|----------------------|-------|
| S2686  | 69SC-10B9-20 | 木・アクリル | 100V | 120W | E26 普通ランプシリカ 60W X 2 | 3.4Kg |
| S2687  | 69SC-11B6-20 | 木・アクリル | 100V | 120W | E26 普通ランプシリカ 60W X 2 | 3.3Kg |

部品についてのお問い合わせは、4 ページの「部品名称」をご参照ください。

※本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0112

## 取扱説明書

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいます。誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくごらんのうえ正しくご使用ください。小さいお子様が使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。  
取扱説明書の記載内容は、つぎの目次のようになっています。

### 目次

- 1 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2 ページ：保守・お手入れ等
- 3 ページ：アフターサービス
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

(ご不明な点がございましたら)  
販売店にご相談ください。

TO0096  
白熱灯スタンド

yamagiwa

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

### 警告




#### 火災のおそれがあります

- ◇不安定な場所で使用しないでください。
- ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。  
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。



#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇器具及び部品の改造をしないでください。
- ◇点灯スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
- ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。
- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。

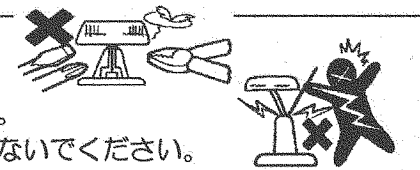

#### 感電・火災のおそれがあります

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。


#### 感電のおそれがあります

- ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。



### 注意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。  
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。  
火災の原因となります。

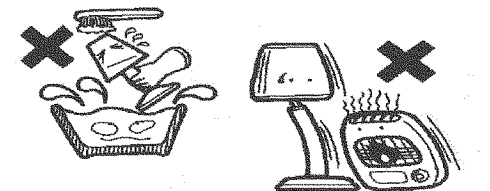

- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。  
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの脱着は、両手で静かに扱い、取付けは、確実にに行なってください。  
落下によるけがの原因となります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
  - 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
  - プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。  
発火・火災の原因となることがあります。

## 保守とお手入れのしかた

明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

- お手入れ、ランプ交換の際には、必ず電源を切ってから行なってください。感電の危険があります。
- ランプ交換の際は、器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。

- ランプが点灯しない場合は、次のことをご確認ください。スイッチが入っているか？ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？ランプが切れていないか？

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行なってください。

- ガソリンやシンナー・ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



愛情点検

## お願い

- ぬれた手で器具にさわらないでください。
- 点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。



アフターサービス  
のお問い合わせ

商品に関する相談及びお問い合わせは、器具本体の表示に書いてあるカタログ番号をご確認の上、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。

|             |           |                              |                       |
|-------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
| ヤマギワ株式会社 本社 | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田4丁目1番1号            | TEL(03)3253-2111(大代表) |
| ヤマギワリビナ本館   | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田1丁目5番10号           | TEL(03)3253-5111(代表)  |
| ヤマギワ大阪店     | 〒556-0005 | 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号             | TEL(06)6643-2111(大代表) |
| ヤマギワリビナ名古屋店 | 〒460-0006 | 名古屋市中区葵1丁目22番20号             | TEL(052)931-2111(代表)  |
| 東京本店        | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田4丁目1番1号            | TEL(03)3255-3111(代表)  |
| 世田谷店        | 〒157-0071 | 東京都世田谷区千歳台3丁目20番1号           | TEL(03)3483-3111(代表)  |
| 横浜店         | 〒231-0047 | 横浜市中区羽衣町2丁目5番地               | TEL(045)261-2111(代表)  |
| 青山店         | 〒107-0062 | 東京都港区青山3丁目16-3 ダ・ドリアデ・青山     | TEL(03)5770-1511      |
| 梅田店         | 〒530-0001 | 大阪市北区梅田1丁目12番39号 新阪急ビル1階     | TEL(06)6345-3001(代表)  |
| 外商事業部       | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 6階  | TEL(03)3253-5143      |
| 住宅営業部       | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 3階  | TEL(03)3253-5183, 4   |
| R S P東日本    | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田1丁目5番10号 リビナ本館 7階  | TEL(03)5210-5817      |
| 札幌営業所       | 〒060-0001 | 札幌市中央区北二条西2丁目9番地 オーク札幌ビル 6階  | TEL(011)221-1321(代表)  |
| 仙台営業所       | 〒980-0811 | 仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル 3階  | TEL(022)227-1251(代表)  |
| 横浜営業所       | 〒231-0032 | 横浜市中区不老丁1-1-14 関内駅前エスビル 8階   | TEL(045)664-2871      |
| 名古屋営業所      | 〒460-0006 | 名古屋市中区葵1丁目22番20号             | TEL(052)931-3223      |
| 金沢営業所       | 〒920-0864 | 金沢市高岡町3番20号 安田生命金沢ビル 6階      | TEL(076)222-6733(代表)  |
| 近畿営業部       | 〒556-0005 | 大阪市浪速区日本橋3丁目4番9号             | TEL(06)6643-3211(代表)  |
| 高松営業所       | 〒760-0062 | 高松市塩上町3丁目8番地11号 勇民ビル 3階 302  | TEL(0878)39-3195(代表)  |
| 広島営業所       | 〒730-0032 | 広島市中区立町2番25号 日栄広島ビル 9階       | TEL(082)249-5255(代表)  |
| 福岡営業所       | 〒810-0004 | 福岡市中央区渡辺通5丁目23番8号 サンライトビル 9階 | TEL(092)721-5661(代表)  |

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。