


電気工事店様へ・・・工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称

組立方法

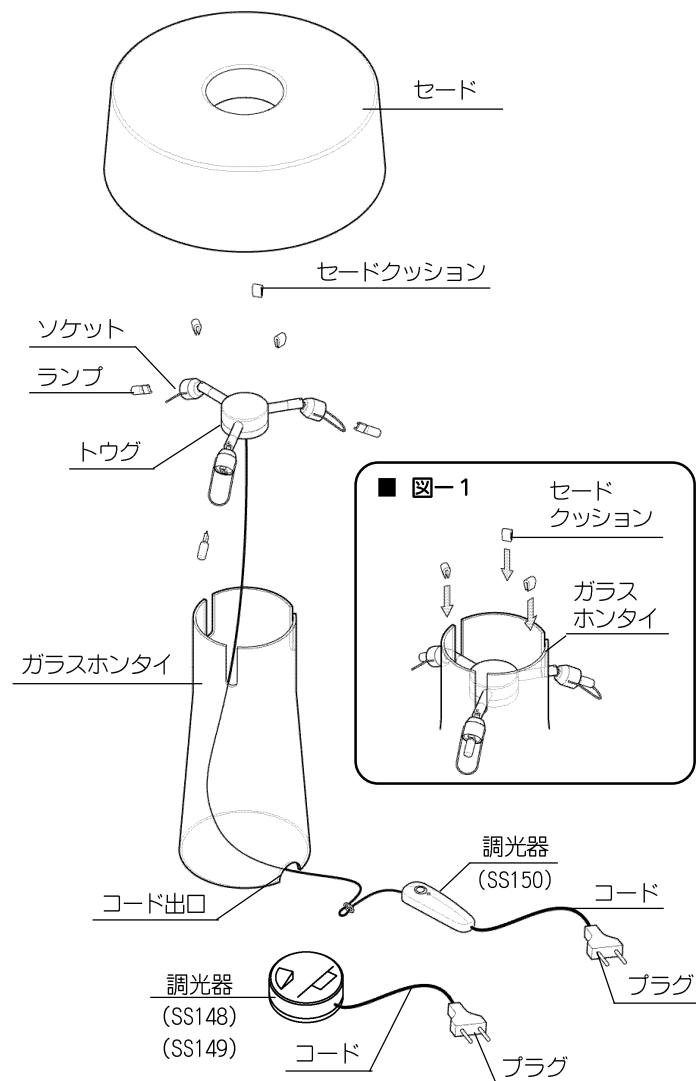


1. 床等の安定した場所でご使用ください。
2. ランプをソケットに確実にセットしてください。
器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
3. トウグをガラスホンタイにセットしてください。調光器・プラグはホンタイ下のコード出口から出しておいてください。
4. 図-1のようにセードクッションをガラスホンタイに必ずセットし、その上からセードを静かにのせてください。
5. プラグをコンセントに差し込んでください。
6. 調光器で明るさを調整してください。（下図参照）

● SS148/SS149 B. N. R. W

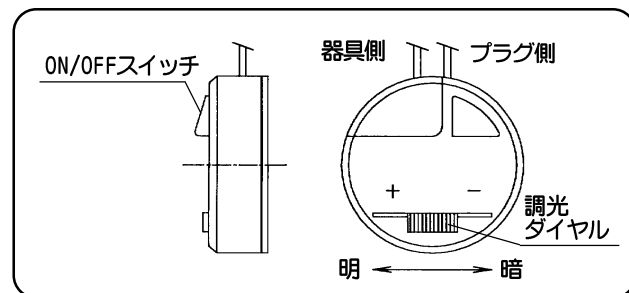

● SS150 B. N. R. W

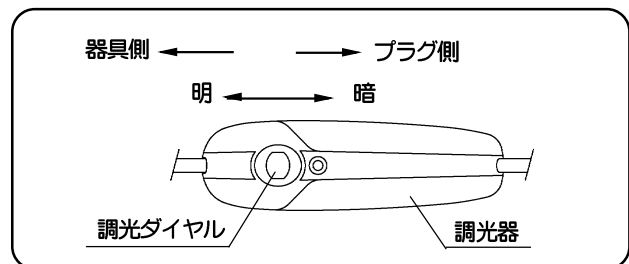

器具のお手入れ

- ・お手入れの際は必ず電源を切ってください。
- ・ほこりは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れの甚だしい時は、水で湿らせた柔らかい布をよくしぼって軽くふき取ってください。
- ・サビや変色の原因となりますので、金属部には金属ミガキ・サンドペーパー・シンナー等のご使用はお避けください。

使用時のご注意

- ・点灯中および消灯直後のグローブやランプは高温となりますので手を触れないでください。
- ・灯具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・灯具を傾けた形での点灯はお避けください。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
SS148 B. N. R. W	C7SD-07Z4-3 B. N. R. W	100V	180W	G9 ハロゲンランプ PINTYPE 60W×3	1.2kg
SS149 B. N. R. W	C7SD-08Z1-3 B. N. R. W	100V	180W	G9 ハロゲンランプ PINTYPE 60W×3	8.5kg
SS150 B. N. R. W	C7SD-09Z9-3 B. N. R. W	100V	120W	G9 ハロゲンランプ PINTYPE 40W×3	5.0kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0606A

ハロゲンランプスタンド

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんの上、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

目次

- 1ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 2ページ：保守・お手入れ等
- 3ページ：アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：組立方法、部品名称等

保管用

取説No.C7S005A1

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇不安定な場所で使用しないでください。 ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。又電源コードに重いものをのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。	

⚠ 注 意

- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- ◇器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
- ◇ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
 - ・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
 - ・プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布で、よくふいて取り除いてください。
- ◇発火・火災の原因となることがあります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、転倒の原因となることがあります。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因となります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
ダ・ドリアデ青山	〒107-0062	東京都港区南青山3丁目16番3号	TEL.(03)5770-1511
東京営業部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
外商営業本部	〒101-0062	東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地龍名館本店ビル10階	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル6階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13番22号仙台松村ビル3階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0032	横浜市中区不老町1丁目1番14号関内駅前エスビル8階	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋店	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
ヤマギワ大阪照明館	〒541-0057	大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号鴻池ビル1階	TEL.(06)6258-6561（代表）
近畿営業部	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号御堂筋センタービル2階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒730-0032	広島市中区立町2番25号広島ロプロビル9階	TEL.(082)249-5255（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号福岡ロプロビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マスミートルビル2階	TEL.(028)638-1002
高崎出張所	〒370-0071	高崎市小八木町2008番5三恵レジデンス107	TEL.(0273)62-6920
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。