


(A) フル丸引掛シーリング
フル角引掛シーリングの場合

(B) ボルト又はボックスを使用する場合


注) 既設の引掛埋込・露出ローゼット(耳付き)が取付いている場合には
取付金具を使用しないで、そのまま取付けることができます。

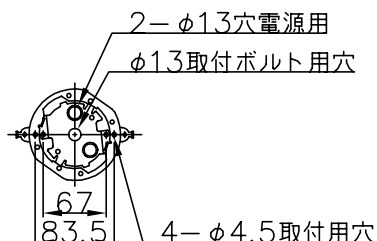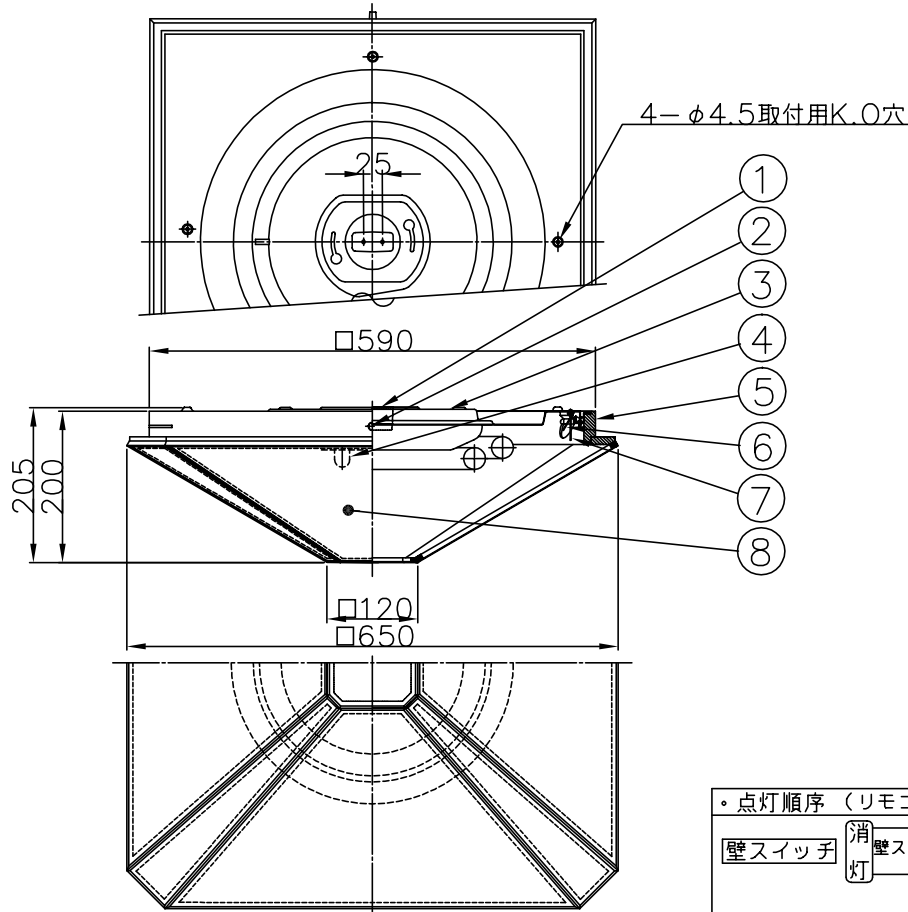


傾斜天井に取付ける場合の注意事項

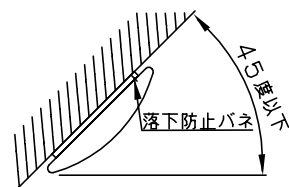

- ・45度を超える傾斜天井には取付け
ないでください。
- ・取付けは傾斜の上側に落下防止バネが
くるように取付けてください。
- ・本体取付用ツマミネジの方向は必ず
下図の方向にしてください。

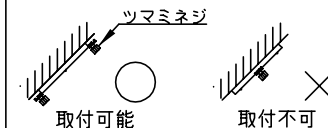

・点灯順序 (リモコン送信器でも、壁スイッチでも切換可)

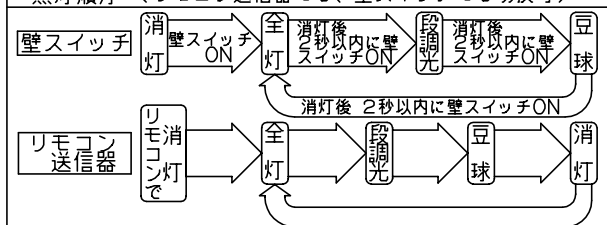

<使用上のご注意>

注) この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。



4段スイッチ動作 全灯—一段調光—豆球—消灯
・補助スイッチ付

高調波ガイドライン適合品

△安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、
湿気のある所には取付け出来ません。
絶縁不良による感電・火災の原因と
なることがあります。
- 天井面取付専用器具です。傾斜した
天井への取付けは、45度以下の傾
斜天井に取付けが可能です。指定外
取付けは落下のおそれがあります。

器具 タイプ	リモコンタイプ 本体：取付簡易型 カバー：プッシュ方式 簡易防虫型
適合 ランプ	G10q FCL32EX-L/30W (電球色) +FCL40EX-L/38W W×各1
色種	
カタログ 番号	W-824 型番 69WJ-20B1-B4

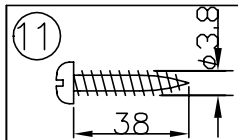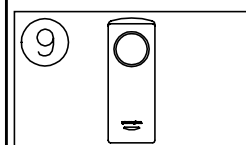

11	取付ネジ	SWRH	4	クロメート処理
10	取付板	SPG	1	生地
9	リモコン送信器	——	1	Z-654
8	セードカバー	アクリル	1組	和紙調
7	落下防止バネ	SUP	1	生地
6	引掛金具	SPG	2	生地
5	セード枠	スプルー	1式	生地
4	豆球	——	1	E12 100V 5W
3	本体	TM材	1	インバータFCL72W用
2	プッシュボタン	スチロール	2	黒色
1	引掛シーリング	ユリア	1組	松下製 250V 6A
品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法	作図	Y i	単位 mm	尺度 質量 5.1 kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。