



LE KLINT

取扱説明書

フロアランプ 349



LE KLINT

この度は弊社の輸入品照明器具を
お買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
当器具は建築家コーラ・クリントをはじめとした
デンマークの著名なデザイナーによる世界的な名作です。
特殊なプラスチックペーパーによって
形つくられた造形的な美しさ、計算された折り目が
かもしだす光と影の調和は、
北欧デザインの枠と言えます。
手作りの良さが光るあかりの名作です。
末永くご愛用ください。

Pendants

警告・注意	P 3
内容物・適合電球	P 4
組立方法	P 5
調節機能	P 7
お手入れ方法・アフターサービス	P 8

■ご注意とお願い 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。ご使用前に必ずお読みください。

●誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次の通りです。

△ 警告	死亡や重症を負う恐れがある内容です。	! 実行しなくてはならない内容です。
△ 注意	障害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。	🚫 してはいけない内容です。

△ 警告


- !** 器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に接続を行ってください。
取り付けに不備があると、器具落下によるケガや火災、感電事故の原因となることがあります。
- !** 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがい、正しく取り付けてください。
指定以外の向きに取り付けると、器具落下によるケガや火災、感電事故の原因となることがあります。
- !** 取り付けは、必ず補強材のある場所に取り付けてください。
補強材の無い場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。
- !** 器具取り付けの際は、必ず電源をお切りください。

△ 注意

- !** 電気工事が必要な取り付けは、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
- !** 表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。
感電や火災の原因となります。
- 🚫** 一般屋内用器具ですが、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
また屋外では使用しないでください。
感電や漏電の原因となります。
- 🚫** ストーブなどの発熱するもののそばでは使用しないでください。
器具カバーの変形や火災の原因となります。
- 🚫** 湿度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
異常過熱による火災の原因となります。
- 🚫** 器具の改造、部品の組み替えは絶対に行わないでください。
感電や漏電などの事故、故障の原因となります。
- 🚫** 濡れた手で触らないでください。
感電の原因となります。
- 🚫** 器具を布などで覆わないでください。
過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 🚫** 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品はかけないでください。
変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

KF349

Design : Aage Petersen

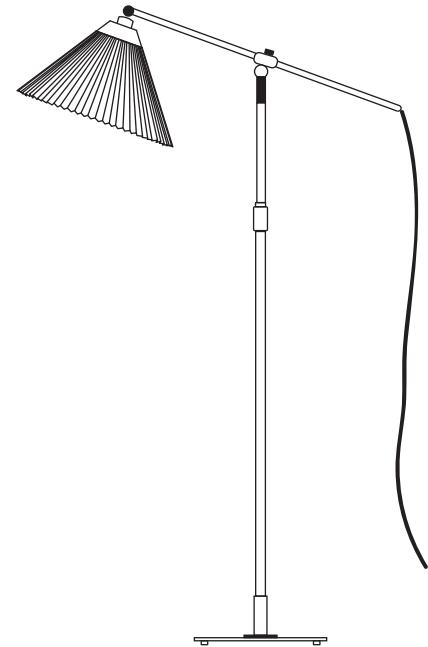

素材…………… プラスチックシェード（シェード12-21BRASS）
プラス

適合電球…… LED電球（A型）
電球色（全方向・広配光タイプ）

タイプ(W)… 一般電球40W相当

ソケット…… E26

※電球は同梱しておりません。別途お買い求めください。

■内容物・各部品の名称 組み立て前に、全ての部品が揃っているかご確認下さい。

フレーム×1 スタンド（アーム）×1

ランプシェード×1 スタンド（ポール）×1


金具×1 スタンド（ベース）×1

取扱説明書（本書）×1

■フロアランプの組立方法

⚠ 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

1 スタンド本体の組立

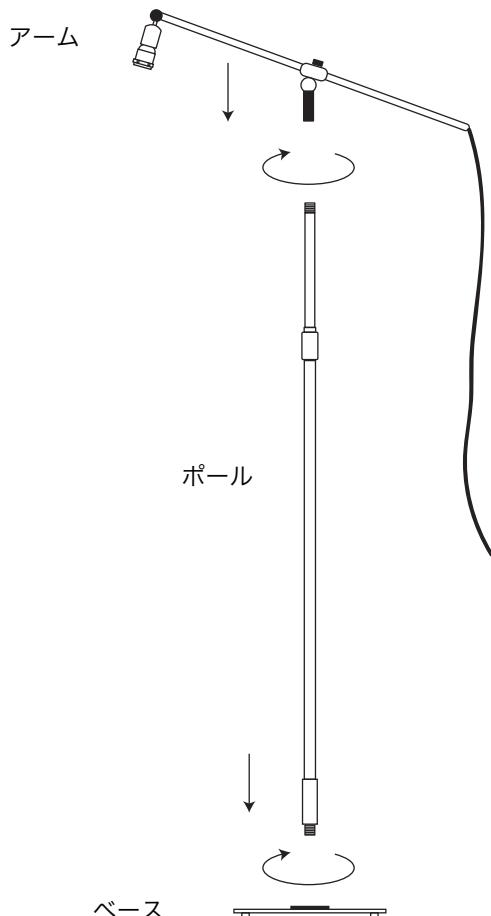


- ①スタンドのポールをベースに取り付けます。
その際にポール部の銀色のネジ部分を回して取り付けてください。

- ②ポールにアームを回して取り付けます。

⚠ このとき電源コードが絡まないようにご注意ください。



2 シェードの取付

⚠ 広げ方が不十分だと、フレーム装着時に不要な折り目がつく場合があります。
重要な作業ですので、左右にシェードの口を十分に広げてください。

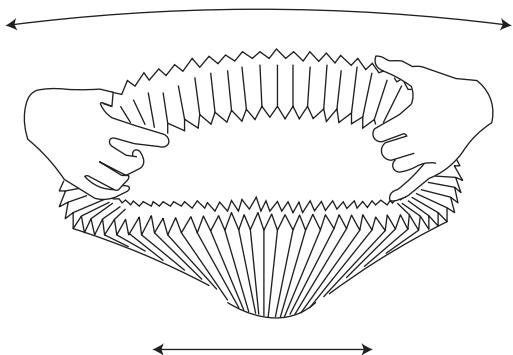

- ①シェードは縮まった状態で梱包されていますので、上面下面ともに手でよく広げ、十分に馴染ませます。


※力を入れすぎるとシェードを痛めてしまう場合もありますので、丁寧に行ってください。

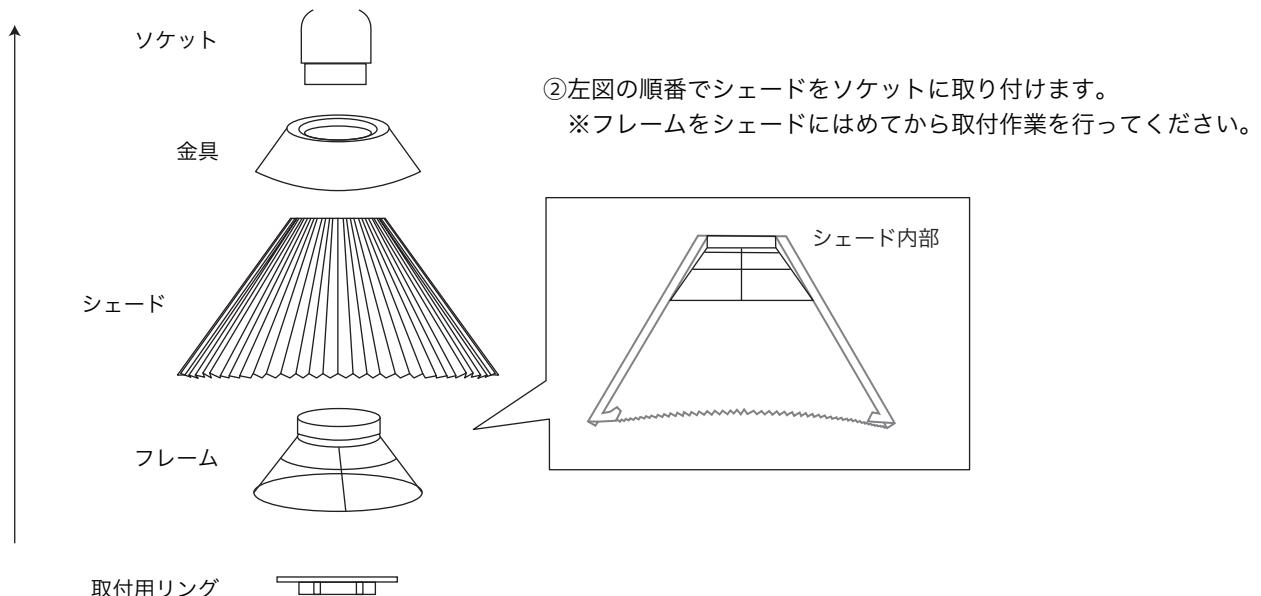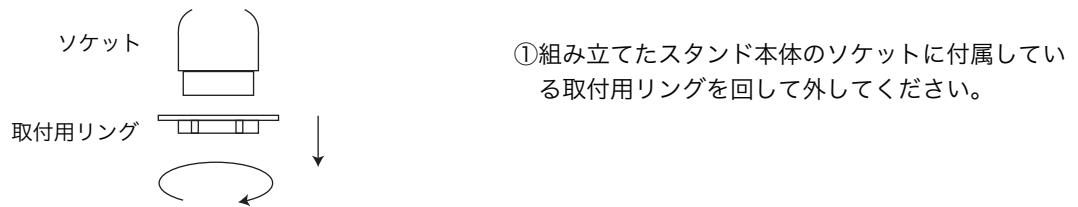

これでランプは使用できるようになりました。
平らな安定した場所に正しく設置し、LE KLINTならではのあかりをお楽しみください。

■調節機能について 本モデルは4箇所の可動部があり、お好みの位置でセットすることができます。


●シェードの角度調節

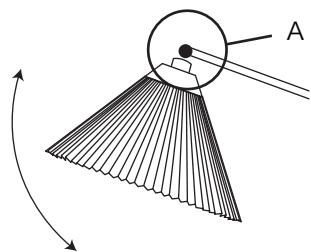

・シェードの角度を変えることができます。


硬さの調節は左図A部分のネジをマイナスドライバーなどで締めこんだり緩めたりして行ってください。

●アーム部分の前後

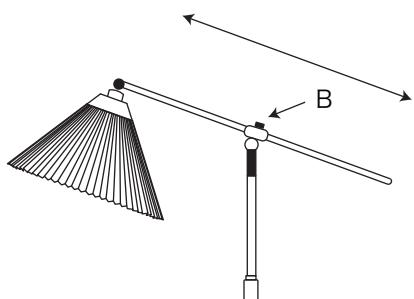

・左図B部分のツマミを緩め、お好みの位置にセットしたら再び締めこんで固定してください。

●アームの角度調節

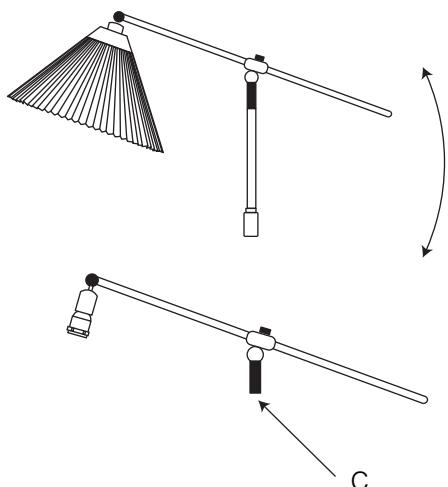

・お好みの角度にアームを調節できます。

アームを大きく動かした時、重みで落ちてしまう場合は、以下の手順で固さを調整できます。


1) アームをまわして取り外します。

2) アーム部裏側の内部にあるネジ（左図C部）
をマイナスドライバーで締めこんでください。

※緩い場合は締め込み、固すぎる場合は緩めてください。

※電源コードが絡まないようにご注意ください。

●高さの調節

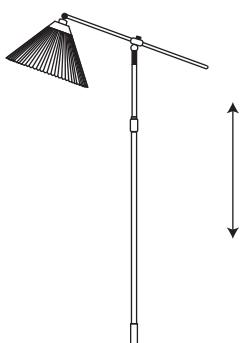

・ベースを足などで押さえ、アームを両手で持ち引き上げれば伸び、押し込めば縮みます。

■お手入れについて

⚠ 注意

器具の取付は本説明書に従って確実に行ってください。

器具の改造、部品の組み替えは行わないでください。

適合電球以外の電球はご使用にならないでください。

★破損や事故の恐れがあります。

ランプ（電球）の交換やお手入れのときには、必ずスイッチを切ってから作業を行ってください。

★感電事故の原因となることがあります。

スイッチを切った直後のランプ（電球）は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷の原因となることがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電事故の原因となります。

器具を引っ張ったり、振動や衝撃を加えないでください。

★器具の故障や落下事故の原因となります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷がついたり変色や変質の原因となります。

お手入れ方法

お手入れの際は、上記のご注意事項をよくお読みください。

- シェードは、折り目に沿ってブラシをかけるか、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- シェードの汚れがひどい場合は、水または、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかいスポンジにつけて洗い、洗剤をよく落とした後、水を切り陰干ししてください。
★シェードは非常にデリケートですので、お手入れの際は丁寧にお取扱いください。
- シェード等が破損した場合は、お買い求めいただいた販売店へご相談ください。

【アフターサービス】 異常時（異臭、煙が出る等）には、直ちに使用を中止し、器具の品番（器具本体のラベルをご確認ください）、故障状況、ご使用の期間をご確認の上、お買い求めいただいた販売店へご連絡ください。

取扱販売店印

輸入・販売総代理店

株式会社スキャンデックス

〒104-0045

東京都中央区築地4-4-12 OS築地ビル

TEL 03-3543-3453(代表)

www.scandex.co.jp