


電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。


部品名称

■ 取付ピッチ

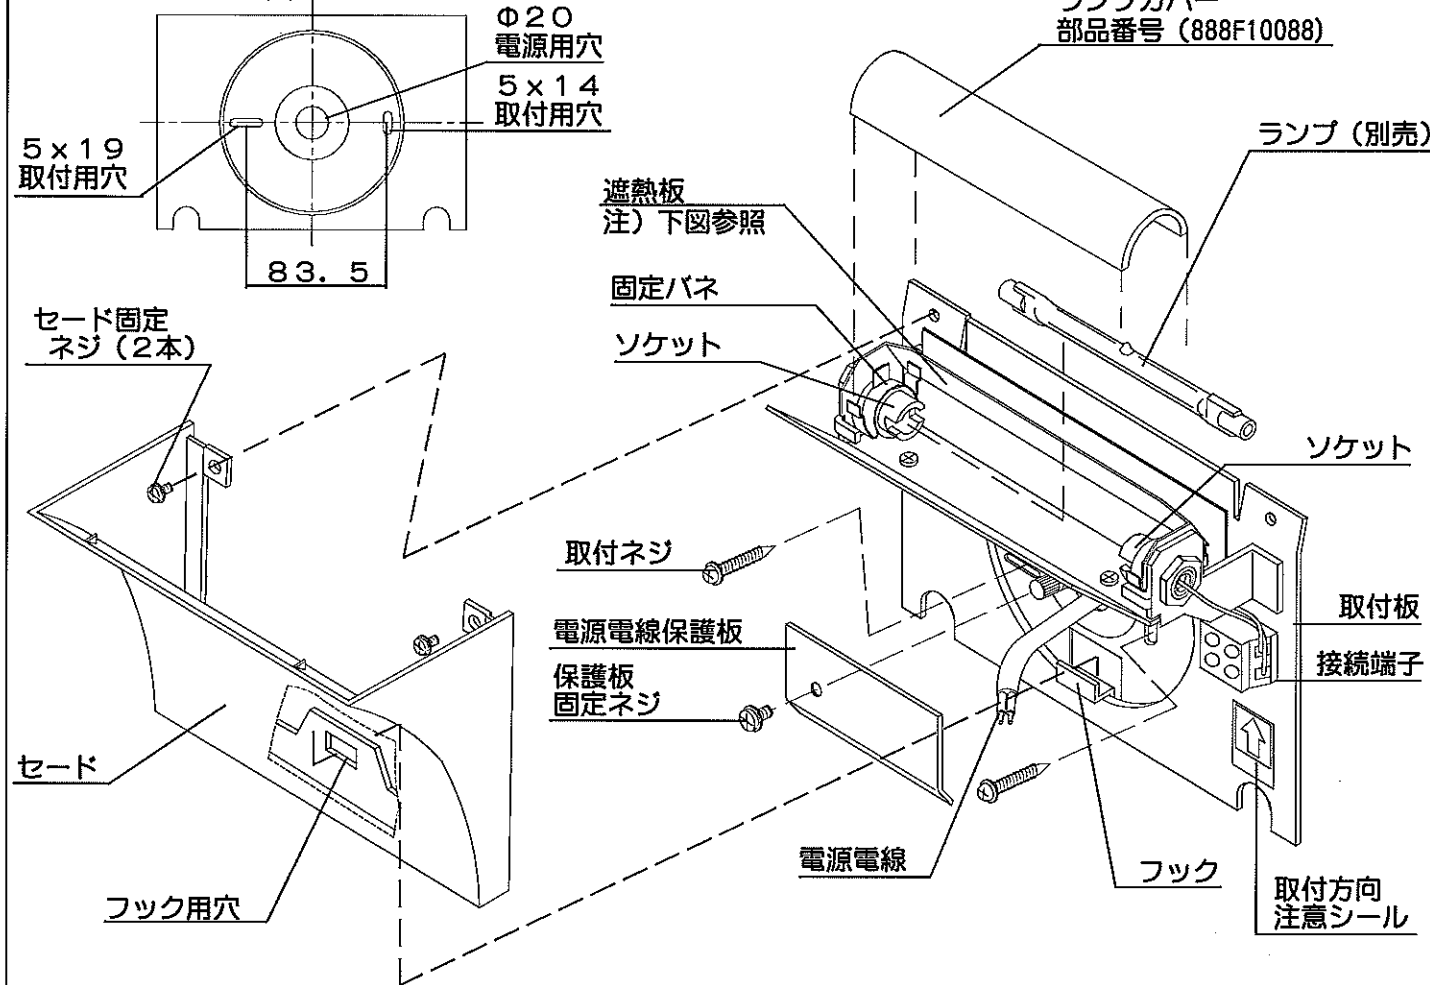


取付方法


●それぞれ表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向に取り付けてください。間違った方向に取り付けますと故障や事故の原因になります。

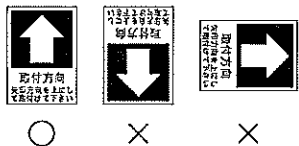

1. 電源電線保護板を外してください。
※結線後、再び取り付けるので、なくさないように注意してください。
2. 取付板を「取付方向注意シール」の方向に従い、付属の取付ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
3. 電源電線を接続端子に接続してください。
4. 電源電線保護板を取り付けてください。
5. ランプをソケットにセットします。
・片方のソケットにランプを押し込みながら、もう片方のソケットに差し込んでください。器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
6. ランプカバーをセットします。(下図参照)
・固定バネの片方にランプカバーを押し付けながら、もう片方にランプカバーを差し込みセットしてください。

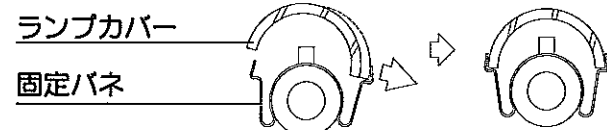

7. セードをセットします。
・取付板のフックにセードのフック用穴を差し込み、セード固定ネジ(2本)で締め付けて固定してください。
※締め込んだ後、セードが、しっかり固定されているか確認してください。
8. 遮熱板が正しく取り付けられているか確認してください。
下図のように遮熱板が固定バネとソケット台の間に差し込まれているか確認してください。セットして出荷されますが、取付時の振動などにより外れる場合があります。その場合は、差し込み直して、固定バネではさむようにして正しくセットしてください。

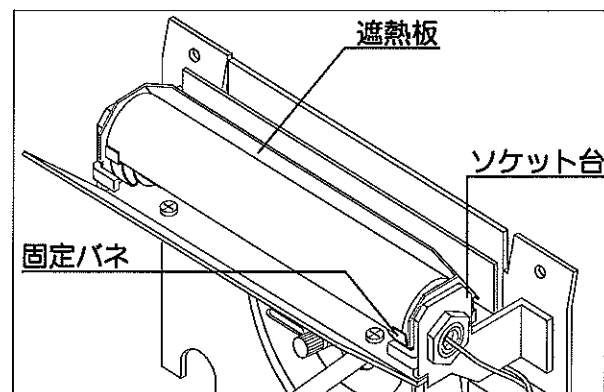

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ: 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意
- 2 ページ: 照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ: 定格表、保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ: 取付方法、部品名称

保管用

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります
◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。
◇取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります
◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。
◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くに取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります
◇取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に器具を取付けしないでください。

⚠ 注意

- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に、天井の化粧板が厚くて同径のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離に指定のある器具は、指定距離より近くで使用しないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。	
	やけどのおそれがあります ◇点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。	
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。	
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。	

⚠ 注意

◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。 感電や火災の原因となることがあります。 ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。 ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。 ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。 落下によるけがの原因となることがあります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。		
---	---	---

お願い

・ハロゲンランプの表面に素手でさわらないでください。短寿命や破損の原因になります。ランプ表面の汚れは、アルコールなどを浸した布でふき取り、乾かしてからご使用ください。 ・ぬれた手で器具にさわらないでください。 ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。 ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。	
---	--

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
B2633N	クローム	F1BD-07Z3-1N	100V	100W	ウシオ製 R7s両口ハロゲンランプクリア100W×1専用（別売）	1.6 Kg
B2633S	グレー	F1BD-07Z3-1S	100V	100W	ウシオ製 R7s両口ハロゲンランプクリア100W×1専用（別売）	1.6 Kg
B2634S	グレー	F1BD-08Z0-1S	100V	100W	ウシオ製 R7s両口ハロゲンランプクリア100W×1専用（別売）	1.7 Kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。



アフターサービスのお問い合わせ yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ	〒101-0021 東京都千代田区外神田 1丁目5番10号
リビナ本館	TEL (03) 3253-5111 (代表)
ダ・ドリアア	〒107-0062 東京都港区南青山 3丁目1番3号
青山	TEL (03) 5770-1511 (代表)
東京営業部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5143 (代表) 誠名館本店ビル10階
外商営業本部	〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3丁目4番地
	TEL (03) 3253-5150 (代表) 誠名館本店ビル10階
札幌営業所	〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西 1丁目10番地
	TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2・1ビル6階
仙台営業所	〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 1丁目13番22号
	TEL (022) 227-1251 (代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所	〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町 1丁目1番14号
	TEL (045) 664-2871 (代表) 奥内駅前ビル8階
ヤマギワ	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
名古屋店	TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所	〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵 1丁目22番20号
	TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ	〒541-0057 大阪府中央区北久宝寺町 3丁目6番1号
大阪照明館	TEL (06) 6258-6561 (代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部	〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 3丁目6番6号
	TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所	〒920-0901 石川県金沢市彦三町 2丁目1番45号
	TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所	〒760-0062 香川県高松市堀上町 3丁目8番11号
	TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所	〒730-0032 広島県広島市中区立町 2番25号
	TEL (082) 249-5255 (代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所	〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴 2丁目1番10号
	TEL (092) 721-5661 (代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所	〒321-0953 栃木県宇都宮市東店街 6丁目7番16号
	TEL (028) 638-1002 マスミートラルビル2階
高崎出張所	〒370-0071 群馬県高崎市小川町 2008番5
	TEL (0273) 62-6920 三恵シテンス107
静岡出張所	〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町 7番6号
	TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。