

取 扱 説 明 書

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社

〒106-0047

東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル2F

tel 03 4580 1510

http://www.foscarini.com

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へ

お渡しください。

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 火災の原因 となります。
	◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。 火災の原因 となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 落下・感電・火災の原因 となります。
	◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 感電・火災の原因 となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。 やけどの原因 となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。 感電の原因 となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注 意

	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源を使用すると、 感電・火災の原因 となります。 ◇器具の取付は、本体表示及び取扱説明書に従い行ってください。施工に不備があると 落下・感電・火災の原因 となります。 ◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行ってください。 落下の原因 となります。
	◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。 不点灯・短寿命・落下の原因 となります。 ◇極端な凸凹のある面に取り付けしないでください。 落下の原因 となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 落下・感電・火災の原因 となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 感電・火災の原因 となります。

⚠ 注 意

	◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。 落下の原因 となります。
	◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。 ◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高湿度の環境には設置しないでください。 点灯不良・火災の原因 となります。 ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。 点灯不良・火災の原因 となります。

保守とお手入れについて


- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行ってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



愛情点検

部品名称と取付方法

<本体の組立方法>

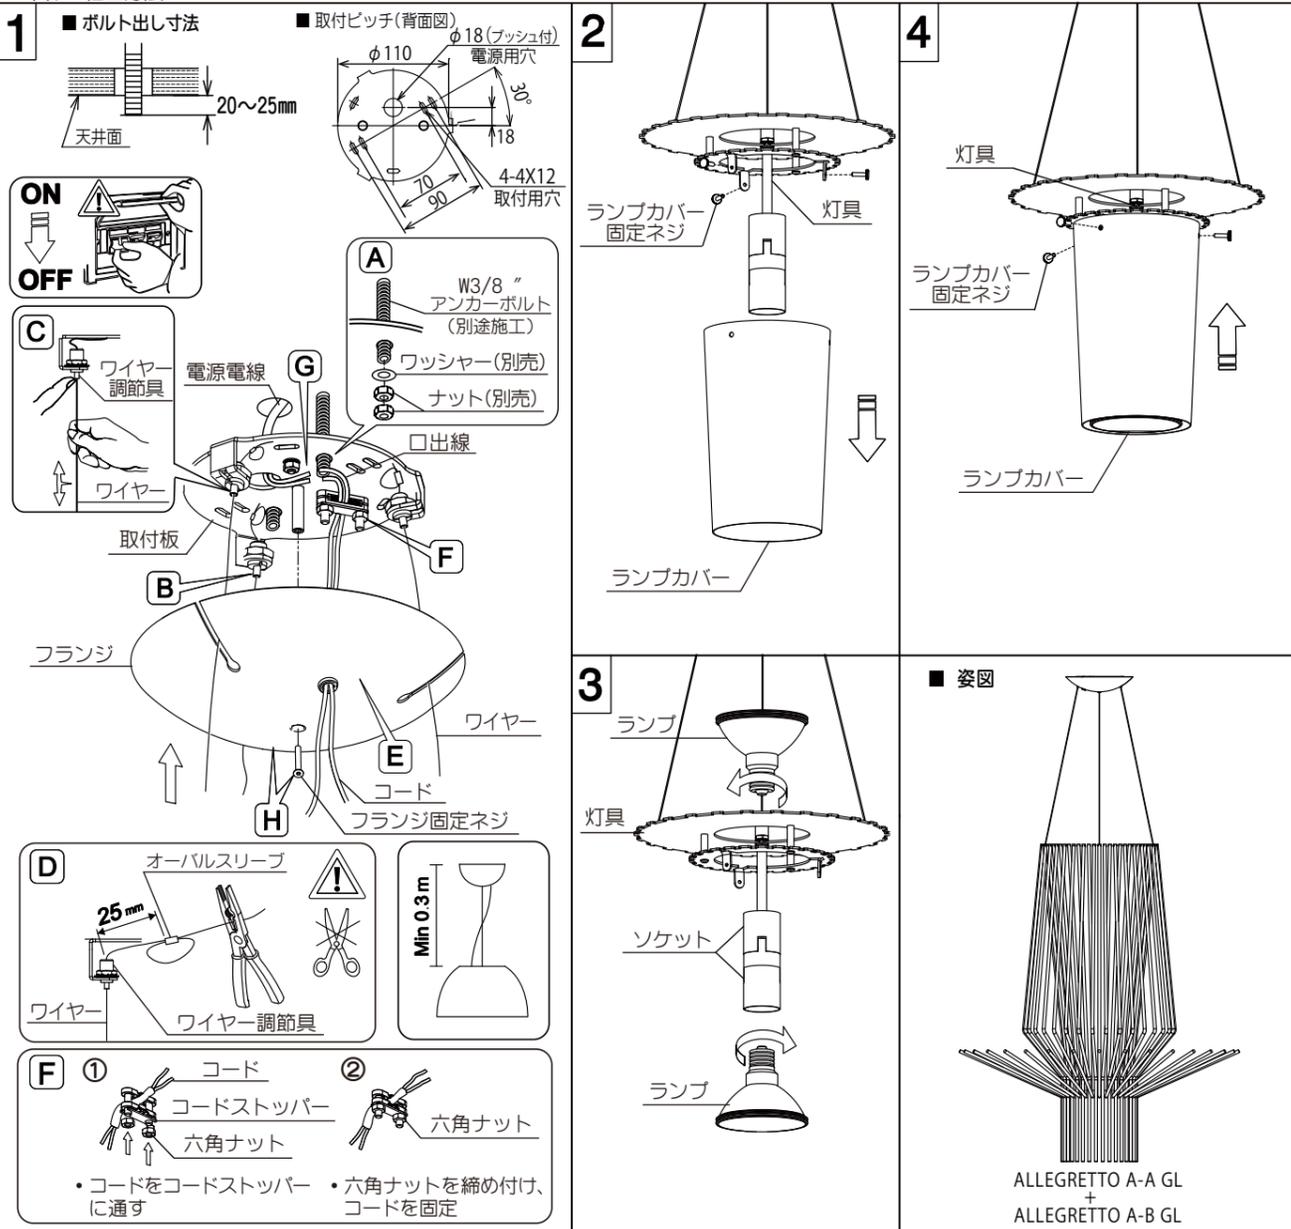

■ 取付けるまえに


- 本器具は重量物です。天井面の強度を確認してください。十分な厚みと強度のある補強材が必要です。不備がありますと器具落下の原因となります。
- 電源電線（別途施工）を電源穴位置から出しておいてください。傾斜した天井に取付けはできません。
- 作業は必ずブレーカーを切った状態で行ってください。
- 本器具のロッドは別売です。必ず適合するロッドをセットしてご使用ください。（3ページ「定格表」参照）

<本体の組立方法>

- A) 吊り下げ位置にW3/8" アンカーボルト（別途施工）を図のように天井面より20～25mmの位置に出しておいてください。電源電線を取付板の穴から出し、取付板をW3/8" アンカーボルトに通して、ワッシャーとナット（2ヶ 別売）で固定してください。
※必ずダブルナットを施してください。また、回転防止のため同梱のネジを使用し、取付板を天井に固定してください。
口出線をコードクランプの2つの穴に通し、その後、電源電線（別途施工）と結線してください。
 - B) ワイヤーをワイヤー調節具に通してください。
 - C) 器具の全長を調節してください。ワイヤー調節具の先端を押し込み、ワイヤーを引っ張ってください。
ただし、最短でも天井面から灯具上面まで0.3m以上は確保してください。
 - D) ワイヤーが余る場合はご希望の長さでカットしてください。また、ワイヤーの先端は輪をつくりオーバースリーブ（別売）でカシメてください。ワイヤー調節具からオーバースリーブまで、長さ25mmの余裕があるよう加工してください。
 - E) フランジの中央にコードを通してください。
 - F) その後、図のようにコードクランプに挟んで固定してください。
 - G) 口出線と電源電線（別途施工）を結線してください。
 - H) フランジを天井まで押し上げ、付属の六角レンチでフランジ固定ネジを締め付けてください。
- ランプカバー固定ネジをゆるめ、一旦ランプカバーを取り外してください。
 - ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 - 再びランプカバーを取付け、ランプカバー固定ネジを締め付けてください。

部品名称と取付方法

<ロッドの組立方法>

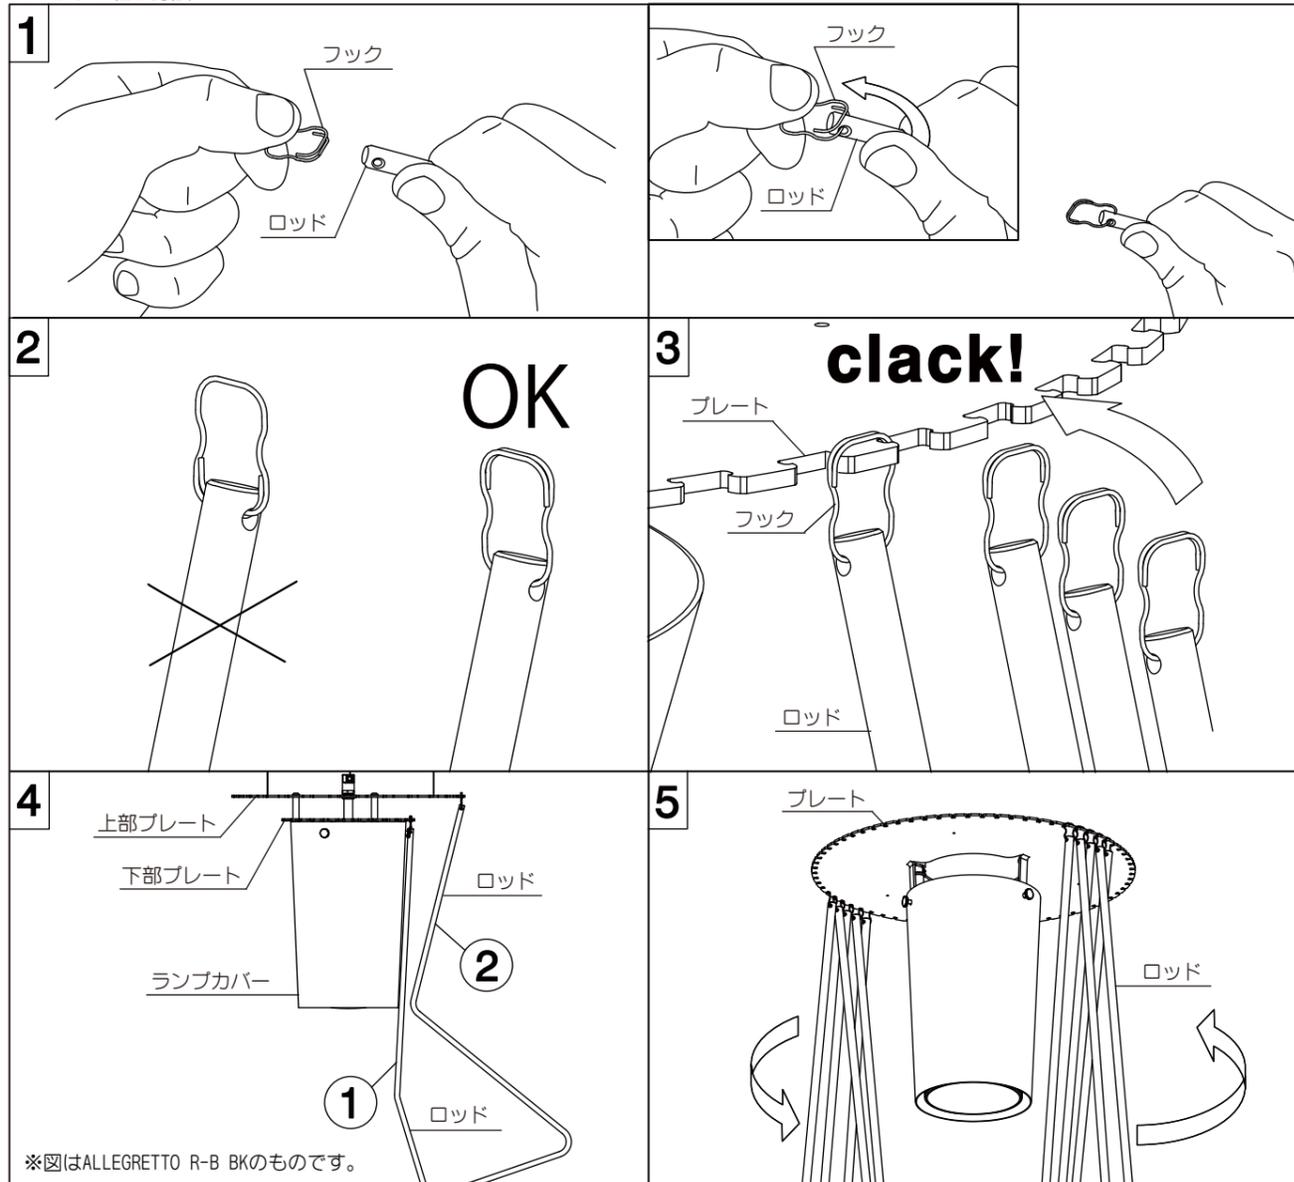

<ロッドの組立方法>

1. 図のように、ロッド先端の穴にフックを取付けてください。
2. フックの取付方向にご注意ください。
3. 上記で準備したロッドをプレートの凹凸に引っ掛けてください。その際、奥まで確実に押し込んでください。
4. ロッドには形状が2種類あります。姿図をご参考に、下部プレートの方からロッドを取付けてください。
5. 取付の際、ロッドの重みで器具が傾かないよう、左右バランスよく作業を進めてください。

使用上のご注意

- 温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水がかかるような場所ではご使用にならないでください。
- 点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手を触れないようにご注意ください。
ランプ交換は、温度の下がった状態で行なってください。

定格表

	カタログ番号	定格電圧	消費電力	光源	質量 (本体+ロッド)
本体	ALLEGRETTO A-A GL	100V	150W	E26 ハロゲンビームランプ PAR30 150W相当 75W×2	11.3kg
ロッド(別売)	ALLEGRETTO A-B GL				

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。