

品番

MS-C101B

お客様へ

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この説明書は、大切に保管してください。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は、必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意



警告

この表示は、誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



厳守

- 取り付けは販売店または専門業者に依頼する。
お客様自身で取り付けされ不備があると感電・火災等の原因になります。
- 改造・修理は絶対しない。改造・修理に不備があると感電・火災等の原因になります。
- 本器の隙間や穴に金属類を差し込まない。感電・火災等の原因になります。
- 室内設置専用です。壁裏、天井裏等には設置しないでください。火災等の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いがしたら、すぐ電源を切る。感電・火災等の原因になります。
- 本機の電源を入れたままお手入れをしない。感電の原因になります。



注意


この表示は、傷害を負うことや、財産の損害が発生する可能性が想定される内容を示します。




厳守

- 表示された電源電圧以外で使用しない。感電・火災等の原因になることがあります。
- 配線は張力がかからないように配線工事を行う。
断線したり、発熱・火災等の原因になることがあります。

同梱品

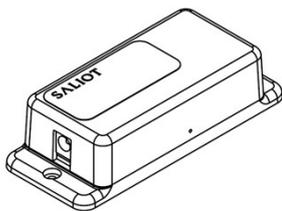

・中継器本体×1台

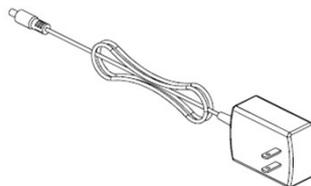

・ACアダプタ×1個

・取扱説明書(本書)


※壁などへの取り付け用のネジなどは同梱されておりませんので、必要に応じてご準備ください。

本体仕様

電源	DC 12V (ACアダプタ付属)
使用場所	屋内(但し、壁裏、天井裏等への据付け禁止、水・水蒸気・直射日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのないところ)
使用温度/使用湿度	0~35°C / 85%RH以下
外形寸法	幅46mm × 長さ111mm × 高さ 28 mm
質量	61g


※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

取り付け寸法図

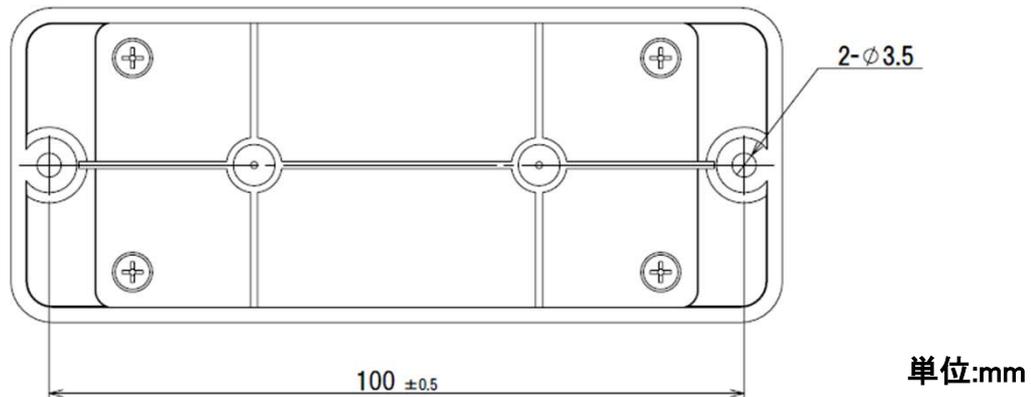


各部名称

①電源ジャック

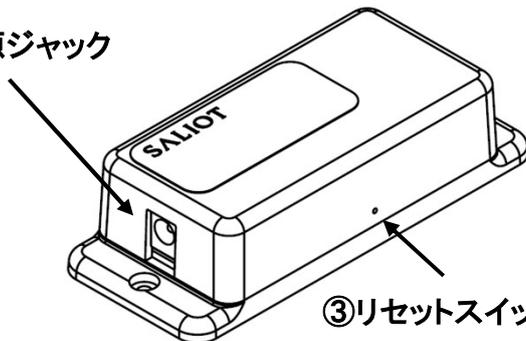

③リセットスイッチ


注2)
3秒以上の長押しで初期化
できます。

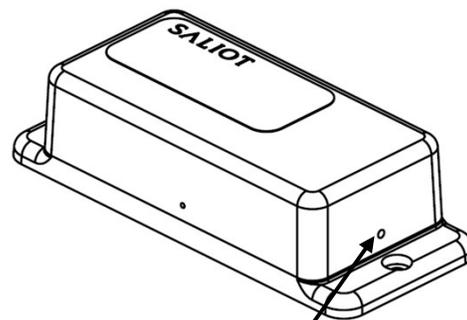

②状態表示ランプ

注1)
長期の停電などの後に点灯してい
る場合はアプリにて時間を再設定
してください。
再設定方法についてはSALIOT
アプリ取扱説明書を参照ください。

結線手順及び使用方法

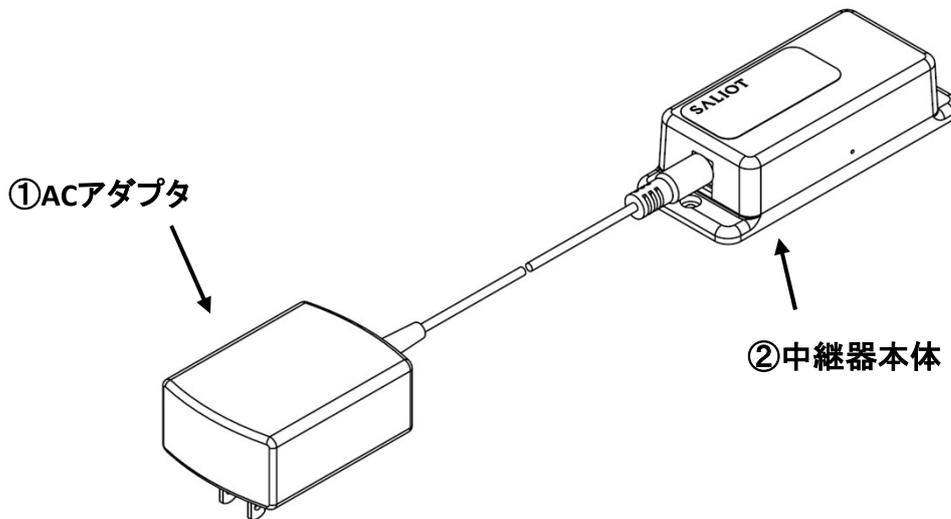

1. ①ACアダプタのDCプラグを②中継器本体の電源ジャックに接続します。
2. ①ACアダプタのACプラグをACコンセントに接続します。(表示ランプが点灯)
3. SALIOTアプリに本機と操作したいSALIOT器具を登録します。
4. SALIOTアプリで本機に現在時刻を設定します。(表示ランプが消灯)
5. SALIOTアプリでスケジュール及び操作したい器具等を設定します。

3～5項の詳細は、SALIOT専用ウェブサイト(<https://www.saliot.com/>)に掲載されている「アプリ取扱説明書」をご参照ください。

※無線モジュールについて

本製品は、型式:WML-C75、認証番号:011-130089を使用しています。

使用上のご注意

- ・本機は無線通信(Bluetooth®)によりSALIOT器具を操作します。
- ・操作対象のSALIOT器具から20m以内で見通せる位置とし、金属製の遮蔽物等で覆わないでください。
SALIOT器具との無線通信がうまくできず正常に動作しないことがあります。

器具のお手入れ



器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

- ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞り、拭き取ってください。
- ・シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質・故障の原因になります。

保証について

- ・この商品の保証期間はご購入時より1年間です。
- ・保証書が必要な場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

修理について

- ・異常を感じたら速やかに電源を切り、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

お問い合わせ先

TEL : 03-6758-6711

受付時間 : 月～金 / 9:00～17:00 (土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

ミネベアミツミ株式会社 東京本部 スマート製品事業部
〒108-8330 東京都港区三田3丁目9番6号