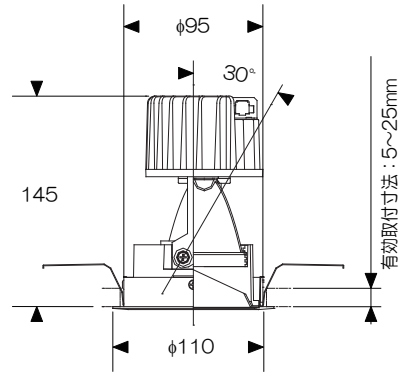
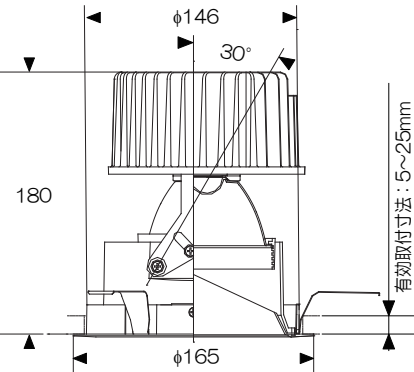


定格表

■ 灯具本体


本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

切込寸法 (単位:mm)	器具タイプ	カタログNo. / 型 番	LED光源タイプ	配光	器具寸法			
	アジャスタブル  2000lm	J516AN/OAJJ-45B9-1N	電球色タイプ(2700K)	フラッド	 有効取付寸法：5~25mm			
		J516BN/OAJJ-46B6-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J516CN/OAJJ-47B3-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J516DN/OAJJ-48B0-1N	白色タイプ(4000K)					
		J517AN/OAJJ-49B8-1N	電球色タイプ(2700K)	ワイド				
		J517BN/OAJJ-50B9-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J517CN/OAJJ-51B6-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J517DN/OAJJ-52B3-1N	白色タイプ(4000K)					
	アジャスタブル  2000lm	J521AN/OAJJ-65B1-1N	電球色タイプ(2700K)	フラッド	 有効取付寸法：5~25mm			
		J521BN/OAJJ-66B9-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J521CN/OAJJ-67B6-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J521DN/OAJJ-68B3-1N	白色タイプ(4000K)					
		J522AN/OAJJ-69B0-1N	電球色タイプ(2700K)	ワイド				
		J522BN/OAJJ-70B1-1N	電球色タイプ(3000K)					
		J522CN/OAJJ-71B9-1N	温白色タイプ(3500K)					
		J522DN/OAJJ-72B6-1N	白色タイプ(4000K)					
		質量	0.6kg					
		被照射面限度距離	0.1m					
		質量	1.5kg					
		被照射面限度距離	0.3m					

■ 2000 lm専用電源装置（別売）


LED調光用電源(PWM信号制御方式)

Z6192
OAUZ-03B6-Z0
0.42 kg
調光レベル：5~100%
定格：100/200 V 50/60 Hz
0.30 / 0.155 A
消費電力：30/29 W

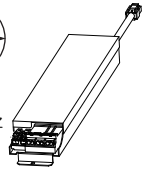

LED調光用電源(LUTRON ECOSYSTEM方式)


Z1214
OAFZ-06K3-Z0
0.5 kg
調光レベル：5~100%
定格：100/200 V 50/60 Hz
0.35 / 0.175 A
消費電力：29 W

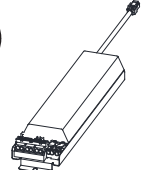

■ 4000 lm専用電源装置（別売）

LED調光用電源(PWM信号制御方式)

Z6192
OAUZ-03B6-Z0
0.42 kg
調光レベル：5~100%
定格：100/200 V 50/60 Hz
0.50 / 0.255 A
消費電力：50/49 W

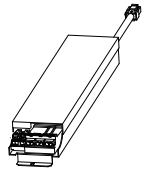



お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「各部のなまえと取付けかた」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

ナビダイヤル

（全国共通番号）



0570-550-575

受付時間（土日祝を除く 9：00~17：00）

通話料はお客様のご負担となります
PHSからは接続できません

<http://www.yamagiwa.co.jp/>

取扱説明書

LEDダウンライト

・GEM・ DOWNLIGHT ADJUSTABLE



yamagiwa

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださりまして誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんのうえ、正しく取付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。

ご注意：電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。

目 次

- 1 ページ：照明器具の取付け（施工）についての安全上のご注意、お願い
- 2 ページ：各部のなまえと取付けかた、照射方向の調整
- 3 ページ：調光について、照明器具ご使用についての安全上のご注意、保守とお手入れ
- 4 ページ：定格表、アフターサービスのお問い合わせ

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

⚠ 警 告



火災のおそれがあります
◇電源接続の際は、取扱説明書の取付け方法にしたがって確実に行ってください。
◇電気工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



落下によるけがのおそれがあります
◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
◇器具の取付は、取付場所（天井）の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。




感電のおそれがあります
◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
◇アース工事は電気設備基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



火災のおそれがあります
◇断熱材・防音材で覆わないでください。
◇器具本体に電源線を接触させないでください。

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法について

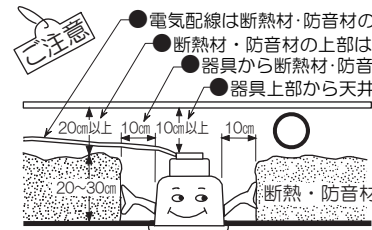

●電気配線は断熱材・防音材の上側に来るようにしてください。
●断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
●器具から断熱材・防音材まで距離を10cm以上はなしてください。
●器具上部から天井裏までの距離を10cm以上離してください。
●断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等をふさがないでください。



断熱・防音材

◇住宅の断熱施工された天井には使用できません。
法律で禁じられてます。

◇断熱材で覆わないでください。
火災の原因になります。

◇住宅以外の建物に使用するときは、左図のように行ってください。

⚠ 注 意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は**法律で禁止**されています。
- ◇施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇器具を改造しないでください。**落下・感電・火災の原因**となります。
- ◇天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付けおよび傾斜天井への取付はしないでください。
- ◇表示された電源電圧（**定格電圧±6%**）以外の電圧で使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- ◇この器具は専用調光器にて調光が可能です。専用調光器以外には接続しないでください。**火災の原因**となります。
- ◇器具の使用環境温度は**5~35℃**、湿度**85%以下**の場所に設置してください。
誤って高温の所に設置しますと**火災の原因**となることがあります。
- ◇アース工事が必要な器具は、電気設備技術基準及び内線規定に従ってアース工事を行ってください。
不備があると**感電・火災の原因**となります。

お 願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。


各部のなまえと取付けかた

(図は器具を省略、抽象化したものです)

注意 必ず、電源が切っていることを確認してから、作業を開始してください。


■2000lmタイプ

※モデルはJ516AN


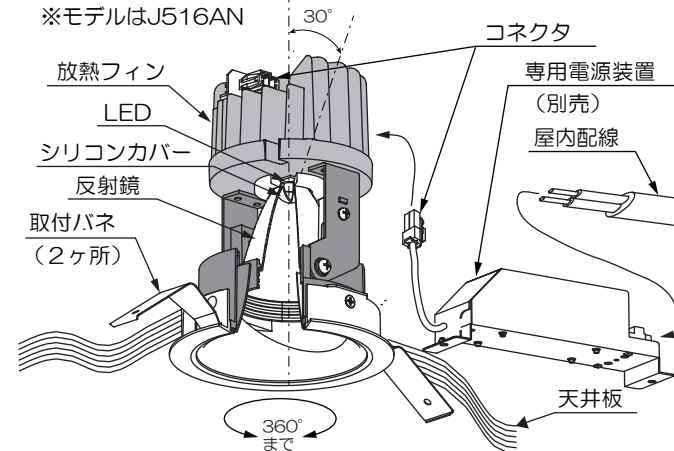


■4000lmタイプ



※モデルはJ521AN

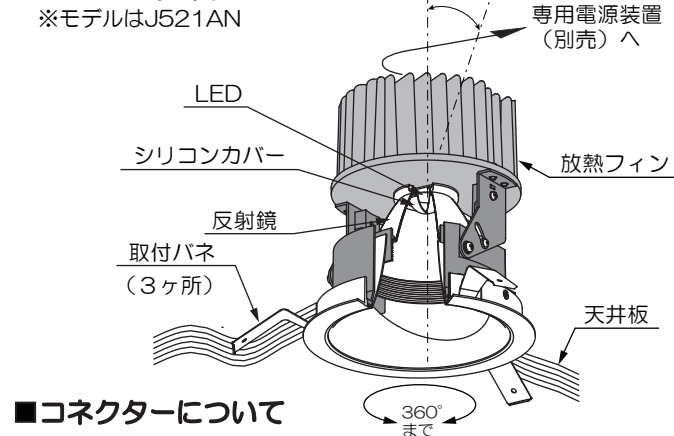

■コネクターについて

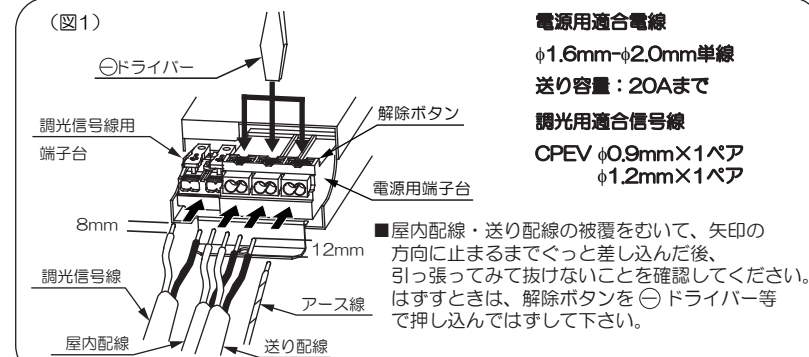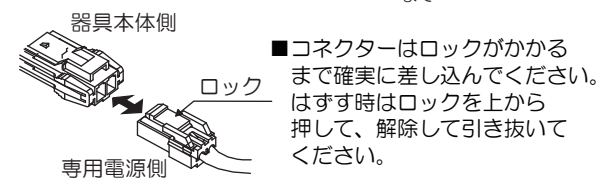


電源用適合電線
φ1.6mm-φ2.0mm単線
送り容量：20Aまで
調光用適合信号線
CPEV φ0.9mm×1ペア
φ1.2mm×1ペア

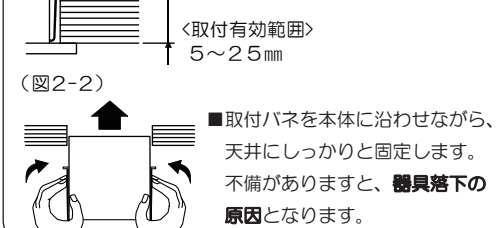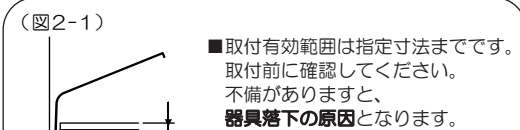


照射方向の調整


1.フードを傾ける

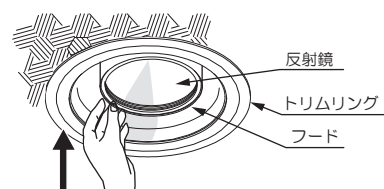

2.フードをもって照射方向を調整する

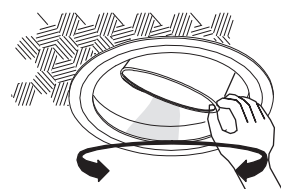

3.フードを押して照射角度を調整する

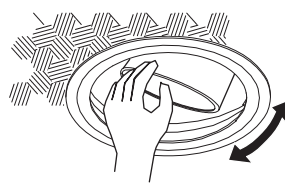

- 点灯中・消灯直後の器具内部、LEDユニット周辺は高温になっていますので、やけどには十分ご注意ください。
- 照射方向の調整は必ず両手で確実に行ってください。
- 照射方向を調整する場合、無理に力を加えないでください。不備がありますと**器具落下の原因**となります。
- 照射角度は30°、照射方向は360°まで可動します。可動範囲を越えて、無理に動かさないでください。不備がありますと、**器具破損のおそれ**があります。

調光について

- 調光範囲は5%～100%です。
- 調光用コントローラは、専用のものをご使用ください。
- 調光用コントローラによっては下限値で光がちらつくことがあります。下限設定可能な調光用コントローラをご使用ください。詳細についてはお問い合わせください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 また揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇器具と被照射面との距離は指定距離より近くで使用しないでください。 ◇断熱材・防音材で覆わないでください。
	やけどのおそれがあります ◇点灯中および消灯直後のLEDユニットに触らないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください。

注意

- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検**してください。器具の**ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないか**お調べください。
- ◇**3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検**を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。
- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ**8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行**しています。必ず点検・交換をしてください。
- 点検せずに長時間使い続けると、**感電・火災・発熱・性能劣化のおそれ**があります。（使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯。JIS C8105-1解説による）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇器具の下に温度の高温なストーブや、発熱体を置かないようにしてください。
- 器具の変形や火災の原因**となる場合があります。
- ◇LEDの光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。
- ◇この器具のLEDユニットの交換は、修理扱いになります。
- 詳しくは、この器具をお求めの電気店・最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。
- ◇無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。**火災・発熱・器具破損の原因**になります。

保守とお手入れ

注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

- LEDランプユニットの寿命は、約40,000時間です。推奨寿命はLEDの照度が初期値の70%に減退するのにかかる時間です。寿命を越えても点灯し続けますが、十分な性能が得られませんので、新たな器具の施工をお勧めいたします。



お願い

- ◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・破損の原因**となります。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞って拭き取り、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ぬれた手で器具に触らないでください。**感電するおそれ**があります。
- ◇点灯中及び消灯直後のLEDユニット周辺に触らないでください。**やけどをするおそれ**があります。

