


部品名称

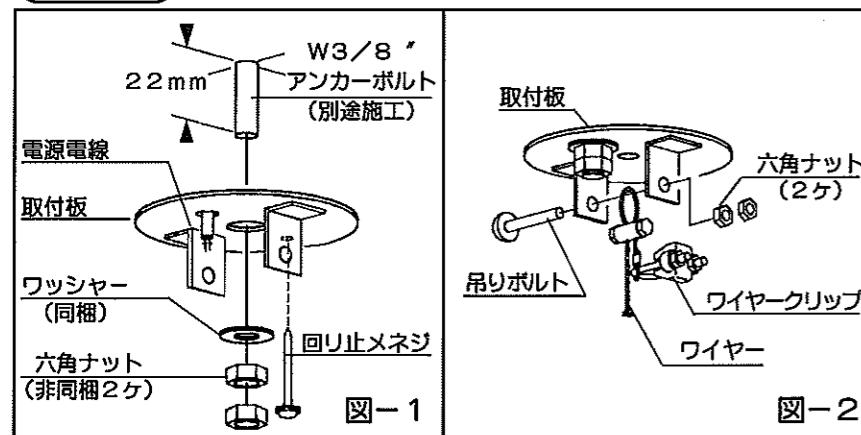

取付方法

- 吊り下げ位置にW3/8"アンカーボルト(別途施工)を出しておいてください。ボルト出し寸法は天井面より22mmにしてください。(図-1参照)
- 取付板をアンカーボルトに通し、ワッシャー(同梱)六角ナット(非同梱2ヶ)の順でセットし確実に固定してください。さらに回り止メジを取り付けてください。(図-1参照)
※取付板取り付けの際は、必ず同梱のワッシャーを使用してください。
- 取付板にワイヤーをセットします。(図-2参照)
取付板に吊りボルトを通して。このとき図のようにワイヤーをセットしてください。吊りボルトを付属の六角ナット(2ヶ)で確実に固定してください。

図-2

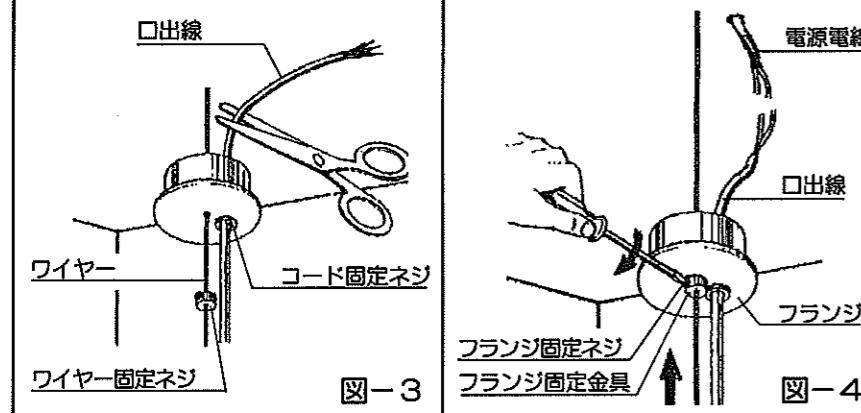


図-3

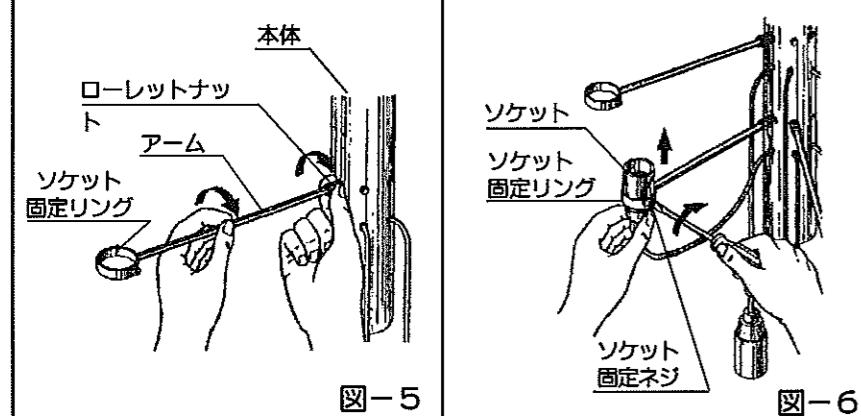


図-4


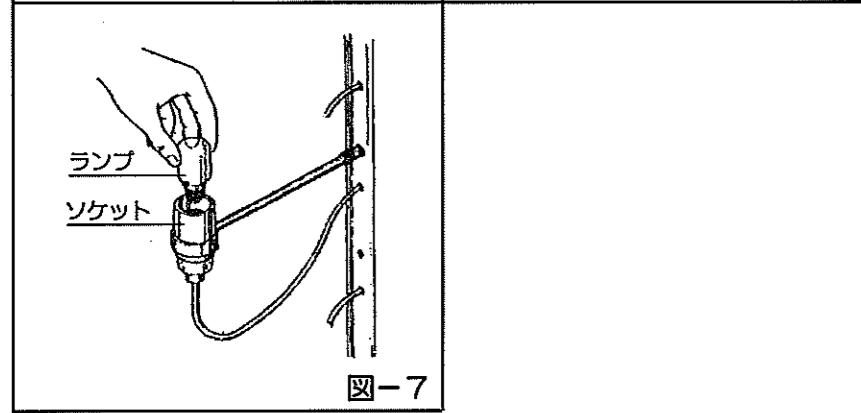


図-5

施工時のご注意

- 温度の高くなる場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。
- 六角レンチは保管しておいてください。

■ 取付ピッチ

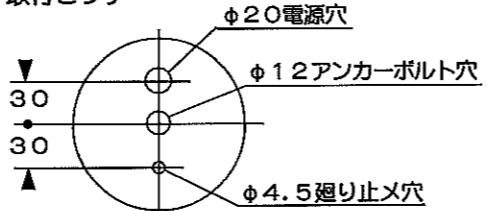

定格表

カタログ番号	色	型 番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質量
C2094 N	—	F1CB-01Z3-0 N	100V	750W	E14 ST28フロスト 110V15W×50	11kg

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0508

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださいまして誠にありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

yamagawa

目 次

- 1ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

ご不明な点がありましたら販売店にご相談ください。

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警 告



火災のおそれがあります

- ◊電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◊電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◊取付けは取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◊器具の取付けは取付ける天井の強度を確認し、質量に耐える所に確実に行ってください。
強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。
- ◊質量が100kg以上の器具の取付けは懸垂物安全指針((財)日本建築センター)にしたがって確実に行ってください。

感電のおそれがあります

- ◊工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◊ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。



火災のおそれがあります

- ◊器具に表示されている以外のランプを取付けないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◊傾斜した天井や船底天井、及び取付け部のまわりに極端な突出部のある天井に、器具を取付けないでください。

注 意

- ◊電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◊器具取付けの際に天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◊この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◊器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◊取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◊グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。
落下によるけがの原因となります。
- ◊振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、短寿命、落下の原因となることがあります。

お 願 い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

警 告



火災のおそれがあります

- ◆器具を布・紙等でおおつたりしないでください。
- 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。
- ◆器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。




感電・火災のおそれがあります

- ◆器具及び部品の改造をしないでください。
- ◆器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ◆異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

- ◆ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

注 意

◆器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。

感電や火災の原因となることがあります。



◆器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないよう

にしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。

◆器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や

衝撃を加えたりしないでください。器具の落下によるけがの原因となることがあります。

◆グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。

落下によるけがの原因となることがあります。

◆明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。


器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
- ランプ交換時はガラスグローブの取付部にヒビ割れ・欠けがないか必ず確認してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

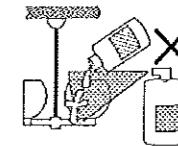

愛情点検

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。



ヤマギワ 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
リビナ本館 TEL(03)3253-5111(代表)
ダ・ドリアア 〒107-0062 東京都港区南青山3丁目16番3号
青山 TEL(03)5770-1511(代表)
東京営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5143(代表) 蔵名館本店ビル10階
外商営業本部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地
TEL(03)3253-5150(代表) 蔵名館本店ビル10階
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL(011)221-1321(代表) ピア2・1ビル6階
仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号
TEL(022)227-1251(代表) 仙台松村ビル3階
横浜営業所 〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号
TEL(045)664-2871(代表) 関内駅前エスピル8階
ヤマギワ 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL(052)931-3223(代表)

ヤマギワ 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号
大阪照明館 TEL(06)6258-6561(代表) 鴻池ビル1階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL(06)6258-6721(代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0090 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL(076)222-6733(代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL(0878)39-3195(代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒730-0032 広島県広島市中区立町2番25号
TEL(082)249-5255(代表) 広島ロプロビル9階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL(092)721-5661(代表) 福岡ロプロビル7階
宇都宮出張所 〒321-0952 栃木県宇都宮市東信宿6丁目7番16号
TEL(028)638-1002 マスミトータルビル2階
高峰出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小川木町2008番5
TEL(027)62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL(054)273-5305 ローズガーデン406
0360

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。