

取扱説明書

取説No. F1S077A1

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保管用

yamagiwa

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 ◇又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 ◇指定の充電電池または乾電池以外は使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。 感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意


- ◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
- ◇器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。
定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇ぬれた手で器具を持たないでください。感電の原因となります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
・器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・点灯中及び消灯直後のランプに、さわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。

部品名称と器具の使用方法

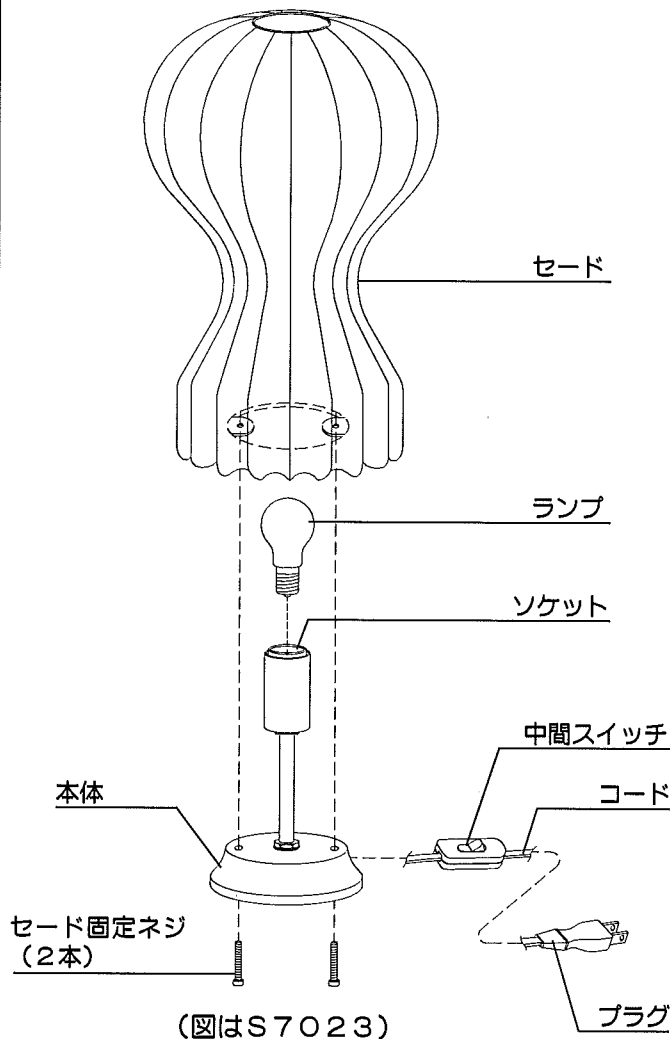

※ 床、テーブル等の安定した場所でご使用ください。
不安定な場所で使用しないでください。

1. 本体裏面のセード固定ネジ（2本）をドライバー（別売）などを使って取り外して、セードを外してください。
2. ソケットにランプをねじ込みます。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
3. セードを本体にかぶせてセード固定ネジ（2本）を締め込みセードを固定してください。
4. コンセントにプラグを差し込んでください。
※ランプの点滅は中間スイッチにて行なってください。
※コードの抜き差しは、プラグを持って行なってください。
コードを持つての抜き差しは、おやめください。

定格表

カタログ番号	型番	使用電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ	質 量
S7022	F1SF-36Z3-10	100V	60W	E26 普通ランプシリカ 60W×1	1.8kg
S7023	F1SF-37Z0-10	100V	60W	E17 PS35ミニクリプトンランプホワイト 60W×1	0.8kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

0609



アフターサービスのお問い合わせ

yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワ
リビナ本館 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5111 (代表)
東京営業部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5143 (代表) ヤマギワリビナ本館
外商営業本部 〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目5番10号
TEL (03) 3253-5150 (代表) ヤマギワリビナ本館
札幌営業所 〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地
TEL (011) 221-1321 (代表) ビア2-1ビル7階
仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2丁目1番61号
TEL (022) 227-1251 (代表) 第5タカノビル8階
横浜営業所 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町6丁目89番1号
TEL (045) 664-2871 (代表) 尾上町スカイビル503
ヤマギワ
名古屋 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-2111 (代表)
名古屋営業所 〒460-0006 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号
TEL (052) 931-3223 (代表)

ヤマギワ大阪 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6711 (代表) 御堂筋センタービル1・2階
近畿営業部 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号
TEL (06) 6258-6721 (代表) 御堂筋センタービル2階
金沢営業所 〒920-0901 石川県金沢市彦三町2丁目1番45号
TEL (076) 222-6733 (代表) 明治安田生命金沢第二ビル5階
高松営業所 〒760-0062 香川県高松市塩上町3丁目8番11号
TEL (0878) 39-3195 (代表) クリエイトビル302
広島営業所 〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里1丁目1番68号
TEL (082) 568-5371 (代表) 広島バンスビル2階
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号
TEL (092) 721-5661 (代表) ORE福岡赤坂ビル7階
宇都宮出張所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷6丁目7番16号
TEL (028) 638-1002 マスミートラルビル2階
高崎出張所 〒370-0071 群馬県高崎市小八木町2008番5
TEL (0273) 62-6920 三恵レジデンス107
静岡出張所 〒420-0072 静岡県静岡市葵区二番町7番6号
TEL (054) 273-5305 ローズガーデン406

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。