


正しい使い方

- 机上とセードの距離を約40cm離してご使用ください。
- セードでランプの光が直接目に入らないようにしてください。  
セードを回転させて良い位置を選んでご使用ください。
- 本体を傾けたり転倒させますと転倒時消灯スイッチが働いてランプは点灯しません。本体が垂直になるようにしてご使用ください。
- デスクスタンドとして使用する場合、机上の左斜め前方（右ききの場合）に置いてご使用ください。
- お部屋全体の照明とあわせてご使用ください。

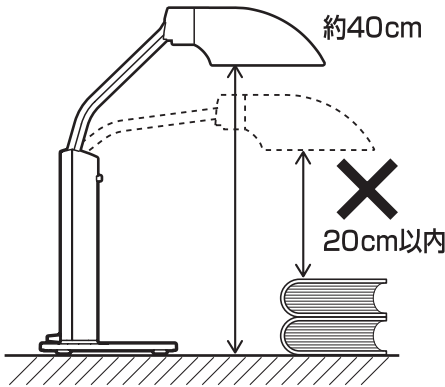

△ 警 告

セードの下面、20cm以内に机や可燃物を近づけないでください。  
破損や火災の原因となります。

ランプ交換・お手入れ

△ 注 意

- ランプ交換やお手入れをする時は、必ず差し込みプラグを抜いてください。感電の原因となります。
- 差し込みプラグを抜くときは、必ず差し込みプラグを持って抜いてください。  
損傷して、火災、感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には、ランプ交換やお手入れはしないでください。作業はランプが冷えてから行なってください。 ランプが過熱しており、やけどの原因となります。
- ランプは100V60形ミニクリプトン電球〈LDS100V54W・W・K〉をお求めください。  
間違った種類、ワット数のランプを使用するとランプの破損、火災の原因となります。
- ランプ表面にキズや異物が付着しているランプは使用しないでください。ランプの破損の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくために定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。  
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 定期的（6ヵ月に1回程度）にビスや部品のゆるみ、損傷、脱落がないかお調べください。  
ビスや部品のゆるみ、損傷、脱落があると火災、落下によるけがの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行します。

故障かな？と思ったときは

次の表に従ってお調べいただきなお、  
異常のあるときは、速やかに差し込み  
プラグを抜いてから、お求めの販売店、  
窓口にご相談ください。

| 現 象           | 原 因         | 処 置           |
|---------------|-------------|---------------|
| ランプが点灯<br>しない | ・差し込みプラグの抜け | ・プラグを確実に差し込む  |
|               | ・ランプのゆるみ    | ・ランプをきっちりねじ込む |
|               | ・ランプの切れ     | ・ランプを取り替える    |
|               | ・本体の傾き      | ・本体を垂直にする     |

yamagiwa

アフターサービスのお問い合わせ

所在地・電話番号が  
変更になることがありますので  
あらかじめご了承ください。

|           |           |                                   |                       |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| ヤマギワリビナ本館 | 〒101-0021 | 東京都千代田区外神田1丁目5番10号                | TEL. 03-3253-5111（代表） |
| タ・ドリ阿德青山  | 〒107-0062 | 東京都港区南青山3丁目16番3号                  | TEL. 03-5770-1511（代表） |
| 東京営業部     | 〒101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 龍名館本店ビル10階     | TEL. 03-3253-5143（代表） |
| 外商営業本部    | 〒101-0062 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 龍名館本店ビル10階     | TEL. 03-3253-5150（代表） |
| 札幌営業所     | 〒060-0002 | 北海道札幌市中央区北二条西1丁目10番地 ピア2・1ビル6階    | TEL. 011-221-1321（代表） |
| 仙台営業所     | 〒980-0014 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目13番22号 仙台松村ビル3階     | TEL. 022-227-1251（代表） |
| 横浜営業所     | 〒231-0032 | 神奈川県横浜市中区不老町1丁目1番14号 関内駅前エスビル8階   | TEL. 045-664-2871（代表） |
| ヤマギワ名古屋店  | 〒460-0006 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号               | TEL. 052-931-2111（代表） |
| 名古屋店営業所   | 〒460-0006 | 愛知県名古屋市中区葵1丁目22番20号               | TEL. 052-931-3223（代表） |
| 金沢営業所     | 〒920-0864 | 石川県金沢市高岡町3番20号 安田生命ビル6階           | TEL. 076-222-6733（代表） |
| ヤマギワ大阪照明館 | 〒541-0057 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3丁目6番1号 鴻池ビル1階      | TEL. 06-6258-6561（代表） |
| 近畿営業部     | 〒541-0058 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目6番6号 御堂筋センタービル2階 | TEL. 06-6258-6721（代表） |
| 高松営業所     | 〒760-0062 | 香川県高松市塩上町3丁目8番11号 クリエイトビル302      | TEL. 0878-39-3195（代表） |
| 広島営業所     | 〒730-0032 | 広島県広島市中区立町2番25号 広島ロプロビル9階         | TEL. 082-249-5255（代表） |
| 福岡営業所     | 〒810-0073 | 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号 福岡ロプロビル7階     | TEL. 092-721-5661（代表） |
| 千葉出張所     | 〒260-0013 | 千葉県千葉市中央区中央4丁目10番8号 ユーケンボイス902    | TEL. 043-225-0061（代表） |
| 宇都宮出張所    | 〒321-0954 | 栃木県宇都宮市元今泉4丁目18番19号 ワタナベハイツ101    | TEL. 028-638-1002（代表） |
| 高崎出張所     | 〒370-0071 | 群馬県高崎市小八木町2008番5 三恵レジデンス107       | TEL. 0273-62-6920（代表） |
| 新潟出張所     | 〒950-0912 | 新潟県新潟市南笹口1丁目1番2号 新潟駅南ハイツ104       | TEL. 025-247-7243（代表） |
| 静岡出張所     | 〒420-0072 | 静岡県静岡市二番町7番6号 ローズガーデン406          | TEL. 054-273-5305（代表） |

商品に関するご相談及びお問い合わせは、器具本体に書いてある型番をご確認の上、お買い上げいただきました販売店へお気軽にご連絡ください。

取扱説明書

保管用

このたびは、ヤマギワの照明器具を  
お買い上げくださりまして誠にありがとうございます。  
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。  
この取扱説明書は必ず保管してください。

●ご不明な点は販売店にご相談ください。

HEALTH CARE LIGHT

BiOLITE<sub>MATE</sub>

バイオライト® メイト

カタログ番号  
SS209B  
SS209W

安全に関するご注意

P1

特徴と機能

P2

ご使用前の準備

P3

使い方、保守、お手入れ、アフターサービス

P4


「バイオライト メイト」は、科学的に裏付けられた目にやさしい“バイオライト光”と卓上照明として適している“非対称配光”を組み合わせた卓上での使用を考慮して生まれた照明器具です。

“バイオライト光”は、チラツキ・明暗差を大幅に低減し安定した輝きで目の疲労が少ないので、読書や卓上での作業に最適な光です。“非対称配光”との組み合わせにより、今まで以上に卓上での使用が快適になりました。機能性を追及した洗練されたデザイン、オフィスやご家庭でご愛用ください。


安全に関するご注意

△ 警 告

- セードに布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。また、カーテンなどの燃えやすいものの近くで使用したり、揮発性のものを近づけたりしないでください。  
火災の原因となります。

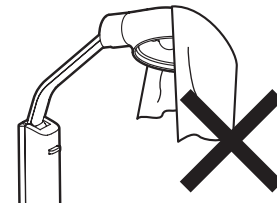


- 不安定な場所では使用しないでください。

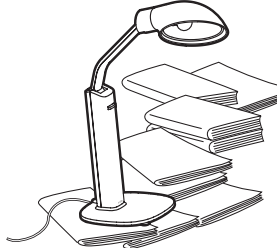


倒れたり、落ちたりして、  
火災、けがの原因となり  
ます。

- 100V60形ミニクリプトン電球〈LDS100V54W・W・K〉を使用してください。（40形、25形ミニクリプトン電球も使用しないでください。）

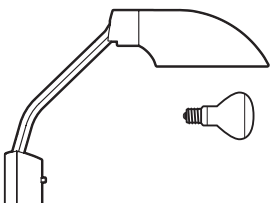

間違った種類、ワット  
数のランプを使用する  
とランプの破損、火災  
の原因となります。

- 器具を改造したり、部品交換をしないでください。

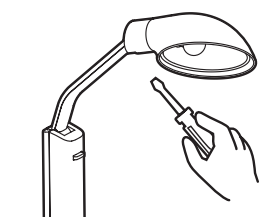

火災、感電の原因と  
なります。

- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしないでください。コードが損傷して、火災、感電の原因となります。
- 本体に無理な力を加えて、可動範囲以上に動かさないでください。損傷して、火災、感電、けがの原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに差し込みプラグを抜いてから、お求めの販売店、窓口にご相談ください。


△ 注 意

- 浴室などの湿気の多い場所、温度の高い場所や屋外では使用しないでください。  
この器具は非防水です。火災、感電の原因となります。
- 点灯中や消灯直後のランプやランプ周辺の金属部にさわらないでください。  
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- 調光器との併用はしないでください。  
ライトコントロール、明暗スイッチなどの調光器との併用はしないでください。火災の原因となります。
- 電源電圧AC100V以外で使用しないでください。  
過電圧を加えると過熱し、火災の原因となります。

この紙は再生紙を使用しています。

## バイオライト®メイトの特徴と機能


- 直流点灯方式によりチラツキを低減、目の疲労の少ない光です。
- 早朝の太陽光と同じ連続スペクトルと色温度を再現した自然な光です。
- 卓上照明として適している“非対称配光”を採用。光源の前方を明るく照らし、快適な作業環境を創ります。
- 本体を傾けたり、転倒させると転倒時消灯スイッチが働いてランプが自動的に消灯する安全設計です。
- 3ヵ所で角度調整ができ、簡単にお好みの位置にセットできます。

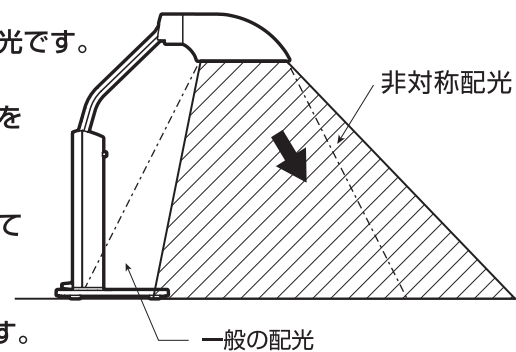

## ご使用にあたって

- ランプは器具表示及び取扱説明書に記載の定格ランプをご使用ください。  
※ナショナル「ミニクリプトン電球100V60形」で、十分な明るさと機能を発揮できるよう設計しています。
- バイオライト回路によってより自然な光を発光していますので一般のミニクリプトンランプスタンドに比べランプの寿命は短くなります(ミニクリプトンランプ定格使用の1/4)。これは回路の特長からくるもので故障ではありません。常時予備のランプをご用意ください。
- 点灯時に急激な負荷を与えないように、ランプ保護のためソフトスタート回路を内蔵しています。
- 本体が傾いた時、また本体を持ち上げた時、転倒時消灯スイッチが働いてランプが消灯しますが、故障ではありません。
- 器具全体が、バイオライト回路により少し熱を持ちますが、性能及び安全上問題ありません。
- 近くでラジオを使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。

## バイオライト®メイトの各部の名称

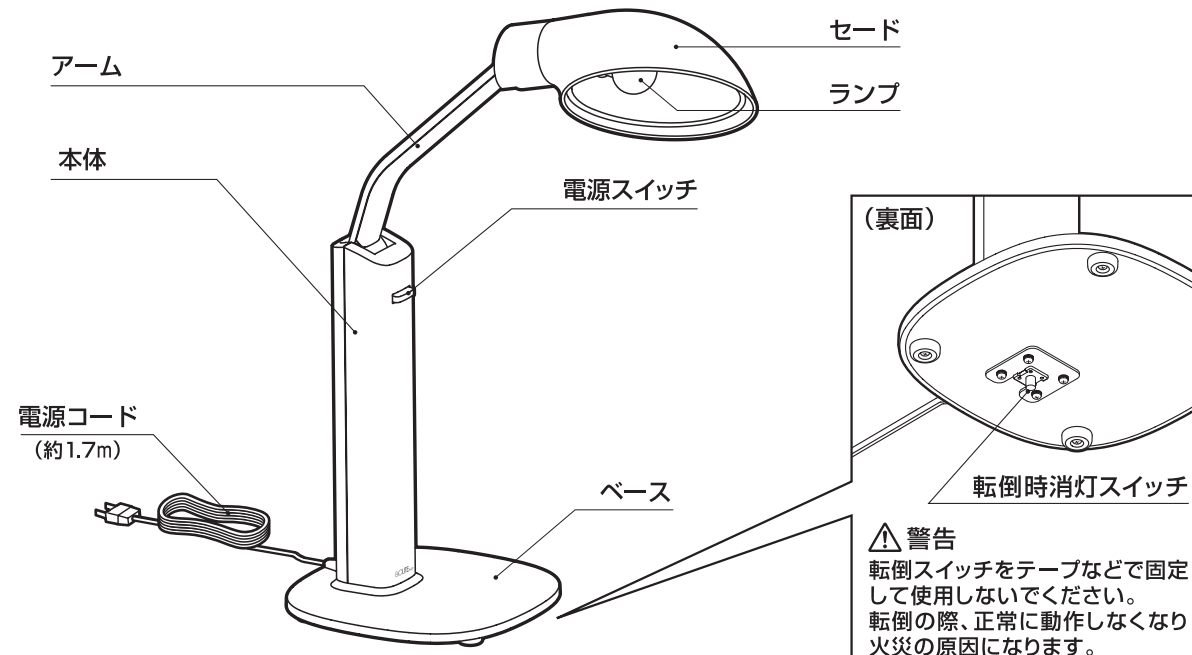

## ■定 格

| 使用電圧   | 使用ランプ                           |
|--------|---------------------------------|
| AC100V | 100V60形ミニクリプトン電球 LDS100V54W・W・K |

## ご使用前の準備


### ⚠ 警 告

器具の組立は、説明書にしたがって確実にこなしてください。  
組立に不備があると火災、感電、落下によるけがの原因となります。


組立前には、差し込みプラグを差し込まないでください。

## 1 ランプを取り付ける

- ランプを確実に取り付けてください。  
取り付けが不完全な場合、ランプが外れて、火災、けがの原因となります。

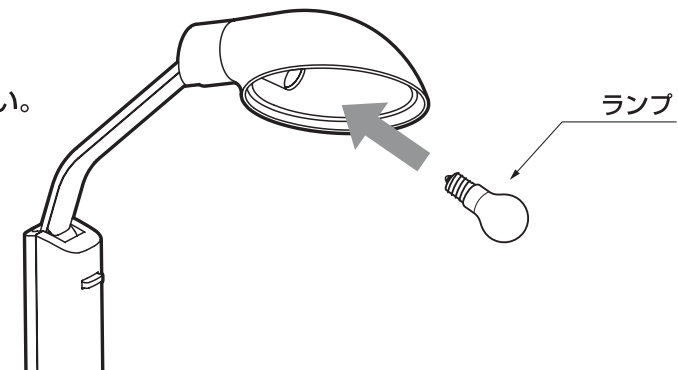


## 2 差し込みプラグを確実に差し込む

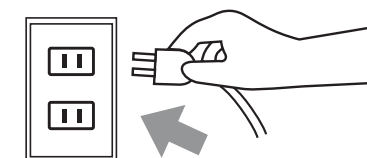

## 3 可動部を調節する

- 本体に無理な力を加えないでください。  
可動範囲以上に動かしますと、ストッパー機構がこわれたり、支柱が折れたりすることがあります。

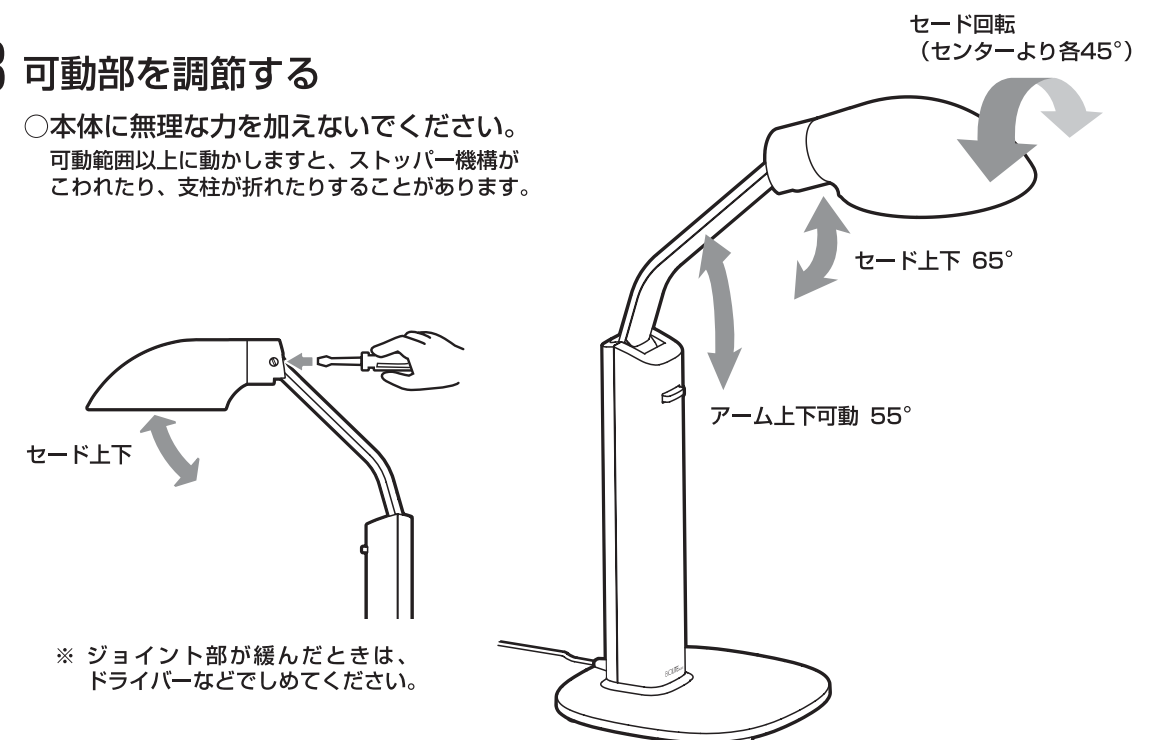

## 4 設置場所を確認する

- 不安定な場所、状態で使用しないでください。

### ⚠ 注 意

凹凸のある場所や柔らかいじゅうたんの上で使用すると、転倒時消灯スイッチが「切」になり点灯しない場合があります。